

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tejto jednotky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

WF5I9043BWFS
WF5I9043B*FS1

WF5I9043B*FS

WF5I9043BWFS1

SK

Slovenský

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

- Nainštalujte a používajte tento produkt správne. Nepoužívajte ho na žiadnu bielizeň označenú ako nevhodnú na pranie v práčke.
- Obrázky uvedené v návode slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad, tlač a ďalšie podrobnosti závisia od skutočného produktu.
- Uprednostňujeme technologické inovácie. V záujme zlepšenia celkového výkonu môže spotrebič bez predchádzajúceho upozornenia podliehať technickým zmenám.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nasledujúce symboly použité v tomto návode sú definované nižšie:



Informácie, rady alebo odporúčania



VÝSTRAHA – Všeobecné nebezpečenstvo



VÝSTRAHA – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



VÝSTRAHA – Nebezpečenstvo popálenia horúcim povrchom



VÝSTRAHA – Nebezpečenstvo požiaru



Pozorne si prečítajte tento návod.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	ÚVOD
10 POPIS PRODUKTU 11 Špecifikácie	
12 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 13 Odstránenie prepravných skrutiek/tyčí 13 Presun a preprava po inštalácii 14 Miesto inštalácie 14 Nastaviteľné nohy 14 Inštalačný priestor 15 Pripojenie k prívodu vody 18 Pripojenie a zabezpečenie hadice na vypúšťanie vody 19 Pripojenie k elektrickej sieti	PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
20 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA	
24 PRVÉ POUŽITIE 25 PROGRAMY A FUNKCIE 26 Tabuľka programov 28 Ďalšie nastavenia a funkcie 33 Inteligentné vytváranie sietí 34 Spustenie programu 34 Koniec programu	KROKY PRANIA
35 PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU	
37 ÚDRŽBA A ČISTENIE 37 Čistenie priehradky na prací prostriedok 38 Čistenie hadice prívodu vody, puzdra dávkovača pracieho prostriedku a gumového tesnenia dverí 39 Čistenie filtra čerpadla 40 Čistenie vstupného filtra 40 Čistenie exteriéru	ČISTENIE A ÚDRŽBA
41 RIEŠENIE PROBLÉMOV 44 PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV 45 SERVIS	RIEŠENIE PROBLÉMOV
45 ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA 46 TIPY NA ODSTRÁNENIE ŠKŮRN 48 LIKVIDÁCIA 49 TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY	RÔZNE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod.

Spotrebič nepoužívajte bez toho, aby ste porozumeli alebo si prečítali tento návod.

Tento návod sa vzťahuje na viacero modelov. Preto môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú relevantné pre váš model.

Nedodržanie pokynov alebo nesprávna prevádzka môže spôsobiť poškodenie bielizne alebo vybavenia alebo viesť k poraneniu osôb. Návod uchovávajte v blízkosti spotrebiča, aby ste k nemu mali ľahký prístup.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Ak sa spotrebič používa na profesionálne, ziskové účely alebo na účely, ktoré presahujú bežné používanie v domácnosti, alebo ak spotrebič používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba sa rovná najkratšej záručnej dobe požadovanej príslušnými právnymi predpismi.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.

Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú nepretržite pod dohľadom.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Maximálna kapacita v niektorých cykloch pre suché oblečenie, ktoré sa má použiť, je Praní (9 kg).

Odporúčaná maximálna kapacita pre každý program sa môže líšiť.

Optimálne výsledky nájdete v časti „TABUĽKA PROGRAMOV“.

Ak chcete pripojiť spotrebič k prívodu vody, uistite sa, že používate priloženú hadicu a tesnenia na prívod vody. Tlak vody musí byť medzi 0,1 – 1 MPa (1 – 10 barov; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²).

Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody vždy používajte novú hadicu na prívod vody, nepoužívajte opakovane starú hadicu.

V prípade spotrebičov s vetracími otvormi v základni nesmú byť vetracie otvory zakryté kobercom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Tento spotrebič spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte najmenej 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Tento spotrebič musí opraviť autorizované servisné stredisko s použitím iba náhradných dielov schválených autorizovanými výrobcami. Akékoľvek opravy alebo údržbu súvisiacu s bezpečnosťou alebo výkonom by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Opravy vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu mať za následok poranenie osôb alebo závažnejšiu chybu. Obráťte sa na miestne servisné stredisko a vždy používajte originálne náhradné diely.

Nepokúšajte sa spotrebič prevádzkovať, ak je poškodený, chybný, čiastočne rozobratý alebo má chýbajúce alebo poškodené časti vrátane poškodených drôtov alebo zástrčiek.

Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neumiestňujte ťažké predmety.

Vnútorňu ani vonkajšiu časť spotrebiča nečistite striekajúcou vodou.

V prípade zaplavenia odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na popredajné servisné stredisko.

Modely s funkciou sušenia umožňujú automatické vypnutie ohrievača, aby sa zabránilo prehriatiu. Ohrievač sa automaticky vypne, keď teplota prekročí bezpečnostný prah, a znova sa spustí, keď teplota klesne pod tento prah.

K spotrebiču nepripájajte viaceré elektrické zásuvky, predlžovacie káble ani dvojité adaptéry. Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti predlžovacím káblom.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvke určenej pre elektrický holiaci strojček alebo sušič vlasov.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvke určenej pre malé záťaž.

Pred pripojením spotrebiča k napájaciemu zdroju sa uistite, že elektrické napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu vašej zásuvky.

Napájacia zásuvka musí byť bezpečne uzemnená a prívod vody musí byť voľný.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti externým spínacím zariadením, ako je programový časovač, ani ho nepripájajte k elektrickej sieti, ktorú pravidelne zapína a vypína poskytovateľ napájacieho zdroja.

Výfukový vzduch sa nesmie vypúšťať do spalín určených na vypúšťanie spalín alebo iných výfukových plynov z paliva.

INŠTALÁCIA

Pred použitím spotrebiča nezabudnite odstrániť obal (hubka, polystyrénová pena atď.) pripojený k spodnej časti spotrebiča.

Spotrebič nainštalujte správne podľa pokynov a pripojte ho k prívodu vody a elektrickej energie (pozri „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE“).

Vodovodné potrubie a elektrické vedenie by mal vykonávať plne vyškolený technik alebo odborník.

Neinštalujte spotrebič na mieste, kde bude otváranie dverí obmedzené.

Neinštalujte spotrebič tam, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože v prípade zamrznutia vody sa môžu poškodiť jeho časti.

Umiestnite spotrebič na pevnú a rovnú podlahu. Ak je spotrebič nainštalovaný na vysokej plošine, musí byť vystužený, aby sa zabránilo jeho prevráteniu.

Koniec hadice na vypúšťanie vody by mal siahť do odtokového potrubia.

Tento spotrebič by sa nemal skladovať ani používať vonku.

Zabráňte nahromadeniu vlákien v blízkosti spotrebiča.

Neinštalujte spotrebič v blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.

Spotrebič neinštalujte v priestoroch, kde môže dôjsť k úniku plynu. Zabezpečte dobré vetranie, aby sa zabránilo prúdeniu plynov generovaných spotrebičom späť do miestnosti a vzniku požiaru.

POUŽITIE

Pred prvým použitím odstráňte prepravné skrutky/tyče, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu pri spúšťaní spotrebiča (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných skrutiek/tyčí“). Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

Počas prepravy skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený.

Používajte čistiace prostriedky vhodné pre spotrebič a starostlivosť o bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo zmenu farby tesnení a plastových častí v dôsledku nesprávneho použitia bieliacich alebo farbiacich látok.

Nepokúšajte sa odstrániť žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Nestláčajte gombíky s ostrými predmetmi, ako sú špendlíky, nože alebo kince.

Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky ani nepoužívajte spotrebič mokrými rukami.

Tento spotrebič je vhodný len na pravidelné pranie alebo sušenie (pre modely sušičiek). Nedá sa použiť na chemické čistenie.

Pokus o zdvihnutie ťažkého spotrebiča môže spôsobiť zranenie. Nepokúšajte sa zdvihnúť spotrebič sami, pretože vaše ruky môžu byť porezané ostrými hranami.

Na hýbanie spotrebičom nepoužívajte vyčnievajúce časti.

Vyčnievajúce časti na spotrebiči sa môžu pri zdvíhaní alebo tlačení zlomiť.

Neperte bielizeň s veľkými gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi a uistite sa, že všetky vrecká bielizne sú prázdne. Aby ste zabránili zápachu a plesni, otvorte dvierka na konci umývacieho cyklu, aby sa bubon vysušil.

Nenechávajte kovové predmety v bubne dlhšiu dobu.

Sklo dverí môže silnými nárazmi prasknúť. Zaobchádzajte opatrne.

Bielizeň vložte úplne do bubna, aby sa nezachytila vo dverách.

Ak sa spotrebič nepoužíva, odpojte prívod vody a napájací kábel.

Do spotrebiča neumiestňujte žiadne zvieratá (napríklad domáci mazlíčci).

PREPRAVA/PREPRAVA PO INŠTALÁCII

Ak potrebujete premiestniť nainštalovaný spotrebič, namontujte prepravné skrutky/tyče (pozrite si kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Presun a preprava po inštalácii“). Pred montážou prepravných skrutiek/tyčí odpojte napájací kábel!

Vypnite kohútik a odpojte spotrebič na konci umývacieho cyklu. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne držte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

 Nepoužívajte pracie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, pretože by to mohlo viesť k uvoľneniu jedovatých plynov, poškodeniu spotrebiča a spôsobiť riziko požiaru a výbuchu.

Počas prevádzky neotvárajte dvierka spotrebiča silou (vysokoteplotné umývanie/sušenie).

Spotrebič nepoužívajte po vyčistení priemyselnými chemikáliami.

 Voda vypúšťaná počas vysokoteplotného cyklu prania je horúca. Nedotýkajte sa vody, aby ste predišli popáleninám.

Bielizeň kontaminovaná jedlými olejmi, acetónom, alkoholom, benzínom, petrolejom, pracími prostriedkami, terpentínom, voskom a odstraňovačmi vosku by sa mala pred vložením do bubna predprať horúcou vodou a veľkým množstvom čistiaceho prostriedku.

Zmäkčovadlo alebo podobné výrobky používajte podľa pokynov výrobcu.

Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače cigariet alebo zápalky.

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

Pri vyšších teplotách prania alebo sušenia sa sklo dverí zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Uistite sa, že sa deti nehrajú v blízkosti skla dverí. Počas prevádzky sa nedotýkajte skla dverí.

OCHRANA PROTI PRETEČENIU VODY (SO ZAPNUTÝM SPOTREBIČOM)

Ak hladina vody v spotrebiči stúpne nad normálnu úroveň, aktivuje sa ochrana proti nadmernej hladine vody. Vypne prívod vody a začne odčerpávať vodu. Program sa preruší a bude nahlásená sa chyba.

Neperte ani nesaďte bielizeň vyrobenú z penovej gumy (latexovej peny), sprchovacie čiapky, nepremokavé látky, gumené výrobky alebo odevy alebo vankúše obsahujúce penové gumové podložky.

VÝSTRAHA

Ak je váš spotrebič vybavený funkciou sušenia, neprerušujte program, kým sa cyklus sušenia nedokončí. Ak ho potrebujete z akéhokoľvek dôvodu prerušiť, opatrne odstráňte bielizeň, aby ste sa vyhli popáleninám. Rýchlo odstráňte bielizeň a rozložte ju tak, aby sa teplo rozptýlilo.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok spotrebiča a spustením programu sa uistite, že v bubne nie je nič okrem bielizne. Uistite sa, že žiadne dieťa nevstúpilo do bubna spotrebiča a nezatvorilo dvierka zvnútra. Nenechávajte dvere otvorené. Deti môžu visieť na dverách alebo vliezť do spotrebiča, čo môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu. Uchovávajte všetky obalové materiály mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo.

Čistiaci prostriedok a zmäkčovadlo uchovávajte mimo dosahu detí.

SERVIS


Náklady na opravu vyplývajúce z poškodenia spôsobeného nesprávnym pripojením, nesprávnou inštaláciou a používaním alebo opravami vykonanými neoprávneným personálom sú zodpovednosťou používateľa a nevzťahuje sa na ne záruka.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie farebné odchýlky, zvýšený hluk v dôsledku veku spotrebiča, ktorý neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča, a estetické chyby na komponentoch, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

POPIS PRODUKTU


PREDNÁ STRANA

- 1 Ovládacia jednotka
- 2 Otočný gombík voliča programu
- 3 Zásuvka na prací prostriedok
- 4 Dvierka
- 5 Kryt filtra čerpadla

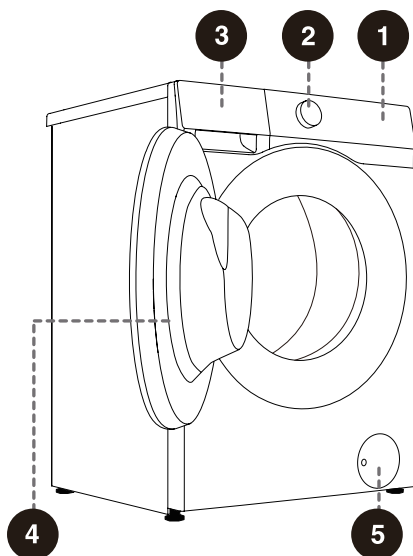

ZADNÁ STRANA

- 1 Hadica prívodu vody
- 2 Napájací kábel
- 3 Hadica na vypúšťanie vody
- 4 Nastaviteľné nohy
- 5 Transportné skrutky/tyče

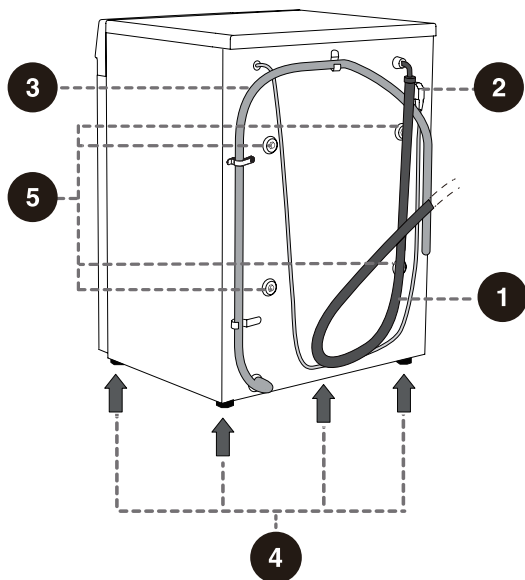

 Ilustrácie v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Z dôvodu vylepšení produktu a rozšírenia série sa vzhľad, farba a funkčné komponenty produktu, ktoré dostanete, môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tomto návode. Pozrite si skutočný produkt.



ŠPECIFIKÁCIE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Max. zaťaženie	9 kg
Čistá hmotnosť	61 kg
Menovité napätie	220 – 240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	1950 W

ROZMERY (mm)

Index	Rozmery (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

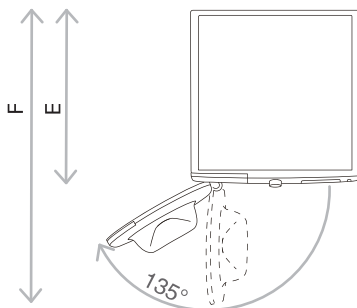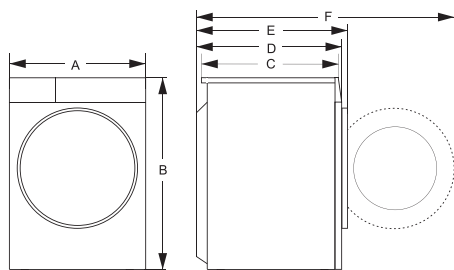

E = hĺbka spotrebiča
F = hĺbka s otvorenými dvierkami

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

 Najprv odstráňte všetky obaly a penu, najmä penovú základňu. Pri vyberaní obalu dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča ostrým predmetom. Uchovávajte obalové materiály (plastové vrecká, iné plastové časti atď.) mimo dosahu detí.


Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. Ak máte podozrenie, že je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho a okamžite kontaktujte servisnú jednotku.

Spotrebič je dodávaný s podpornou súpravou, ktorá obsahuje:

- Návod na použitie;
- 4 plastové zátky;
- Prívodná hadica;
- Držiak vypúšťacej hadice;
- Kľúč;
- Doska na redukciu šumu/špongieové pružky/žiadne (v závislosti od modelu).

Uistite sa, že všetky vyššie uvedené diely sú dodávané.

AKO NAINŠTALOVAŤ DOSKU NA ZNÍŽENIE HLUKU:

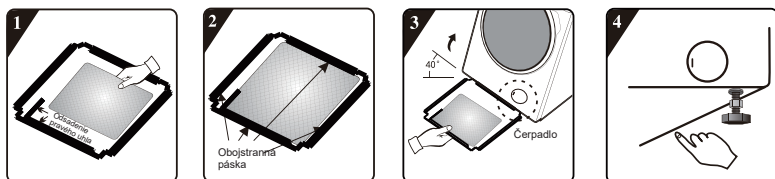


1 Pred inštaláciou dosky na zníženie hluku zarovnajete a vložte akustickú absorpčnú vlnu s pravouhlým odtlačkom na doske na zníženie hluku a pozdĺž neho (tento postup nie je pre niektoré modely bez akustickej absorpčnej vlny potrebný).

2 Odstráňte povrchový papier na obojstrannej páске na štyroch stranách dosky na zníženie hluku.

3 Nakloňte spotrebič do uhla 40° a nechajte stranu s pravouhlým zárezom smerom k prednej časti spotrebiča, ako je znázornené na obrázku. Vložte stranu so zárezom so šikmým uhlom medzi dve nožné skrutky na zadnej strane spotrebiča úplne na svojom mieste. Potom nainštalujte dosku na zníženie hluku a uistite sa, že sa tesne dotýka spodnej časti spotrebiča.

4 Ručne zatlačte obojstrannú pásku na štyroch stranách, aby sa doska na zníženie hluku pevne pripevnila k spotrebiču.

AKO NAINŠTALOVAŤ PENOVÉ PÁSY:

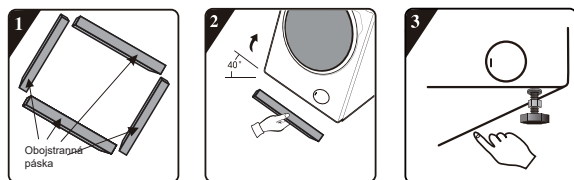


1 Odstráňte povrchový papier na obojstrannej páске na penových pásoch.

2 Nakloňte spotrebič do uhla 40° a pripevnite penové pásy na spodok spotrebiča, pričom dva dlhé penové pásy umiestnite na prednú a zadnú oporu a dva krátke penové pásy na ľavú a pravú oporu.

3 Zatiačte nadol, aby ste penové pásy pevne zaistili.

ODSTRÁNENIE PREPRAVNÝCH SKRUTIEK/TYČÍ

⚠ Po odstránení všetkých obalov demontujte prepravné skrutky/tyče. Zablokovaný spotrebič môže byť poškodený, keď je zapnutý na prevádzku. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

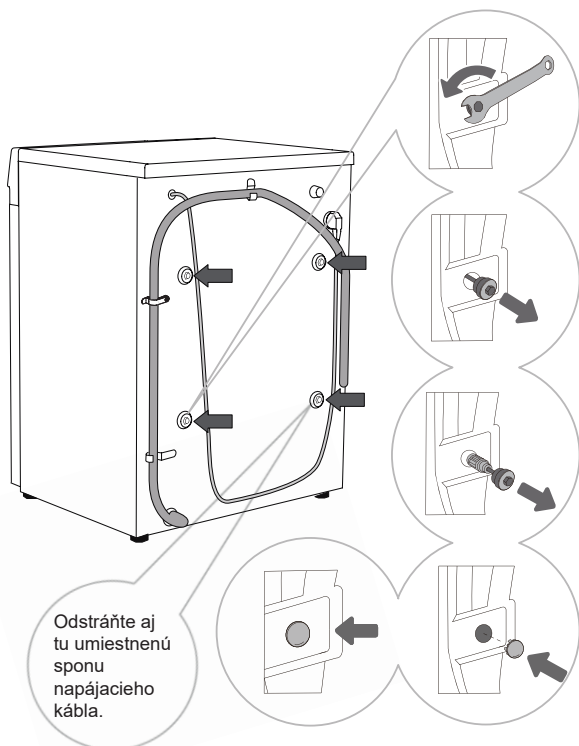

Odstráňte aj tu umiestnenú sponu napájacieho kábla.

1 Odstráňte hadice na vypúšťanie vody a použite vhodný kľúč na uvoľnenie štyroch skrutiek na zadnej strane v smere proti smeru hodinových ručičiek, ako ukazujú šípky. Uvoľnite skrutky približne o 30 mm.

2 Vytiahnite všetky 4 prepravné skrutky/tyče vodorovne.

3 Vyskrutkujte prepravné skrutky/tyče spolu s gumou a plastovými časťami.

4 Otvory na skrutky zakryte plastovými zátkami. Plastové zátky sa dodávajú vo vrecku s návodom na použitie spotrebiča (súprava podpery).

💡 Uložte prepravné skrutky/tyče pre prípad, že budete musieť prepravovať spotrebič znova neskôr (na opätovnú montáž prepravných skrutiek/tyčí postupujte podľa vyššie uvedeného postupu v opačnom poradí).

PRESUN A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

💡 Ak chcete po inštalácii spotrebič premiestniť, prepravné skrutky/tyče sa musia znova namontovať, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča vibráciami počas prepravy (pozri kapitolu „Inštalácia a pripojenie/odstránenie prepravných skrutiek/tyčí“). Ak ste stratili prepravné skrutky/tyče, je možné ich objednať od výrobcu.

Všetky obalové materiály riadne zabalte (plastové vrecká, iné plastové časti atď.).

⚠ Po preprave by sa mal spotrebič nechať stáť najmenej 2 hodiny pred pripojením k elektrickej sieti. Spotrebič by mal nainštalovať a pripojiť vyškolený technik.


⚠ Pred pripojením spotrebiča si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Na opravu alebo akýkoľvek záručný nárok vyplývajúci z nesprávneho pripojenia alebo používania spotrebiča sa záruka nevzťahuje.

MIESTO INŠTALÁCIE

💡 Umiestnite spotrebič na pevnú a rovnú podlahu, aby stál stabilne. Podlaha by mala byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže spotrebič skĺznuť. Vyčistite aj spodný povrch nastaviteľných nožičiek.

NASTAVITEĽNÉ NOHY

Použite vodováhu a dodaný kľúč.

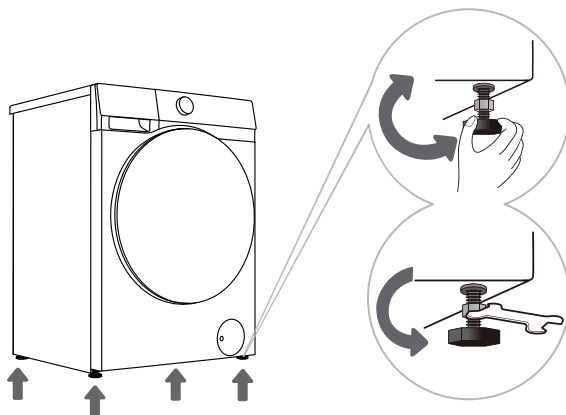


1 Otočte nastaviteľné nohy tak, aby sa spotrebič pozdĺžne a priečne vyrovnal. Nohy umožňujú vyrovnanie o +/- 2 cm.

💡 Nesprávne vyrovnanie spotrebiča môže spôsobiť vibrácie, kĺzanie spotrebiča po miestnosti a hlasnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie spotrebiča nepodlieha záruke.


💡 Niekedy sa počas prevádzky spotrebiča môže objaviť nezvyčajný alebo hlasnejší hluk. Tie sú väčšinou výsledkom nesprávnej inštalácie.

2 Po nastavení výšky nôh použite dodaný kľúč na bezpečné utiahnutie poistných matíc ich otočením proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok).

INŠTALAČNÝ PRIESTOR

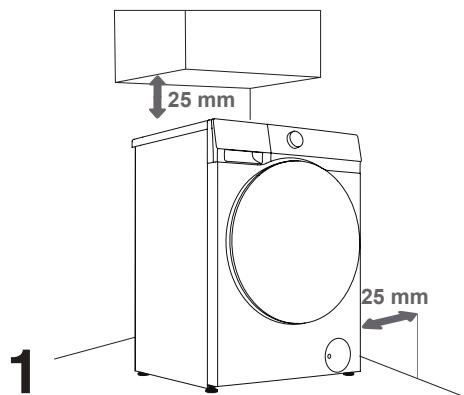

2


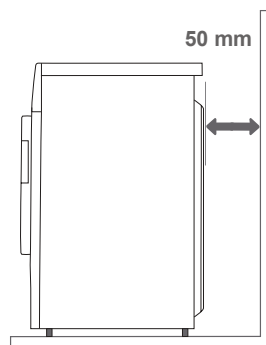


💡 Spotrebič nesmie byť v kontakte so stenou alebo susedným nábytkom. Pre optimálnu prevádzku spotrebiča odporúčame dodržiavať vôle od stien, ako je znázornené na obrázku.

V prípade nedodržania minimálnych požadovaných vôľ nie je možné zabezpečiť bezpečnú a správnu prevádzku spotrebiča. Okrem toho môže dôjsť aj k prehriatiu (obrázky 1 a 2).

PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Dodávaná hadica na prívod vody sa líši podľa modelu. Vyberte vhodný spôsob pripojenia na základe skutočnej hadice na prívod vody.

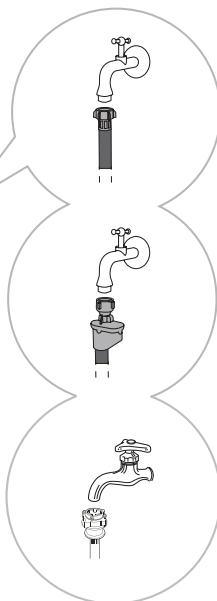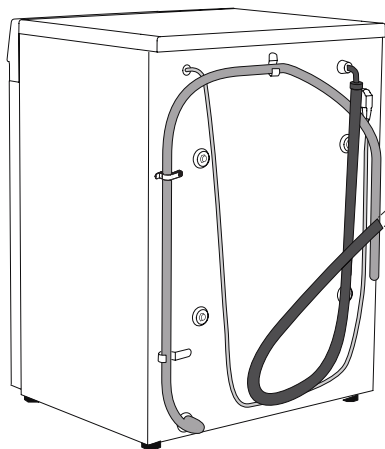

A EURÓPSKA
PRÍPOJKA HADICE
NA PRÍVOD VODY

B PRÍPOJKA
AQUASTOP

C ČÍNSKA PRÍPOJKA
HADICE NA
PRÍVOD VODY

☛ Pre normálnu prevádzku spotrebiča by mal byť tlak vo vodovodnej sieti medzi 0,1 – 1 MPa (1 – 10 barov; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²). Minimálny dynamický tlak vody je možné určiť meraním prietoku vody. Za 15 sekúnd by mali z úplne otvoreného kohútika vytečť 3 litre vody.

☛ Používajte iba hadicu na prívod vody dodávanú so spotrebičom. Nepoužívajte žiadne použité ani iné hadice.

☛ Uistite sa, že hadica nie je poškodená. Ak je hadica poškodená, krehká alebo prasknutá, musí sa vymeniť.

☛ Tento spotrebič je určený len na použitie so studenou vodou. Nepripájajte ho k horúcej vode.

EURÓPSKA PRÍPOJKA HADICE NA PRÍVOD VODY

Ručne utiahnite hadicu prívodu vody, aby ste zabezpečili správne utesnenie (maximálny krútiaci moment: 2 Nm). Skontrolujte tesnosť tesnenia.

Nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože môžu poškodiť závit matice.



PRIPOJENIE AQUASTOP

Ak je vnútorná rúrka alebo hadica poškodená, aktivuje sa uzatvárací systém, ktorý preruší prívod vody do spotrebiča. V takom prípade sa kontrolné sklo (a) zmení na červené. Vymeňte hadicu prívodu vody.




☀ Neponárajte hadicu prívodu vody so systémom AquaStop do vody, pretože obsahuje elektrický ventil.

☀ Hadicu na prívod vody je možné pripojiť bez spätného ventilu.


ČÍNSKA PRÍPOJKA HADICE NA PRÍVOD VODY

1. Vyberte vhodný kohútik s dĺžkou hrotu väčšou ako 10 mm. Výstupný koniec musí byť rovný. Ak nie je rovný, vyhladte ho pilníkom, aby ste zabránili úniku po inštalácii (pozrite si obrázok 1).
2. Zatlačením posúvača nadol odpojte konektor hadice na prívod vody od vstupnej zostavy (pozrite si obrázok 2).
3. Uvoľnite štyri skrutky na prípojke hadice na prívod vody a pripojte hadicu k vodovodnému kohútiku. Ak je priemer kohútika pre konektor príliš veľký, uvoľnite skrutky a odstráňte objímku (pozrite si obrázok 3).
4. Rovnomerne utiahnite štyri skrutky na prípojke hadice na prívod vody a zaistíte matice (pozrite si obrázok 4).
5. Ak sa má spotrebič používať raz alebo niekoľkokrát týždenne, zatlačte posuvník nadol bez odpojenia konektora hadice na prívod vody, aby ste predišli poškodeniu upevňovacích skrutiek.


☀ POZNÁMKA: Dĺžka odhaleného závitú pred utiahnutím matice je približne 4 mm a menej ako 2 mm po utiahnutí (obrázok 4).

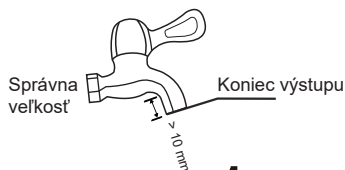


1

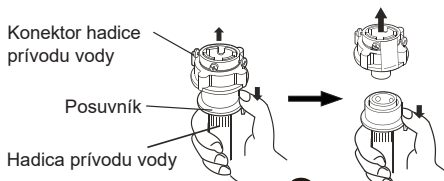

2

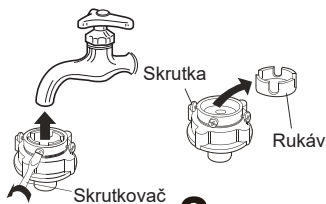

3

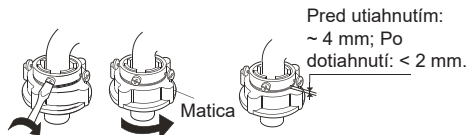

4


KONTROLA SPOJENIA MEDZI HADICOU NA PRÍVOD VODY A VODOVODNÝM KOHÚTIKOM

1. jemne potiahnite hadicu prívodu vody, aby ste skontrolovali, či je pripojenie bezpečné.
2. Otvorte kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku.
3. Hadica prívodu vody by nemala byť skrútená alebo ohnutá.
4. Pred každým použitím skontrolujte hadicu prívodu vody, aby ste zabránili nesprávnemu pripojeniu.



PRIPOJENIE HADICE NA PRÍVOD VODY K SPOTREBIČU

Pripojte maticu hadice na prívod vody ku konektoru spotrebiča. Maticu utiahnite a jemne potrepte, aby ste skontrolovali, či je pevne zaistená, ako je znázornené na pravom obrázku.

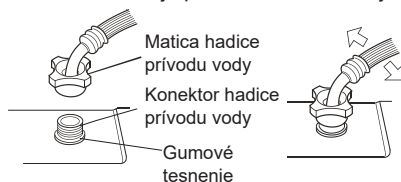


💡 POZNÁMKA:

1. Maticu rovnomerne utiahnite. Vyhnite sa otáčaniu hadice prívodu vody, pretože to môže viesť k poškodeniu.
2. Gumové tesnenie neodstraňujte. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je tesnenie odpojené alebo poškodené. V prípade poškodenia ihneď kontaktujte popredajný servis.

PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE HADICE NA VYPÚŠŤANIE VODY


Napojte hadicu na vypúšťanie vody do umývadla alebo vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (minimálny priemer hadice je 4 cm). Vertikálna vzdialenosť od podlahy po koniec hadice na vypúšťanie vody môže byť 70 až 100 cm. Môže byť pripevnená tromi spôsobmi (A, B, C).

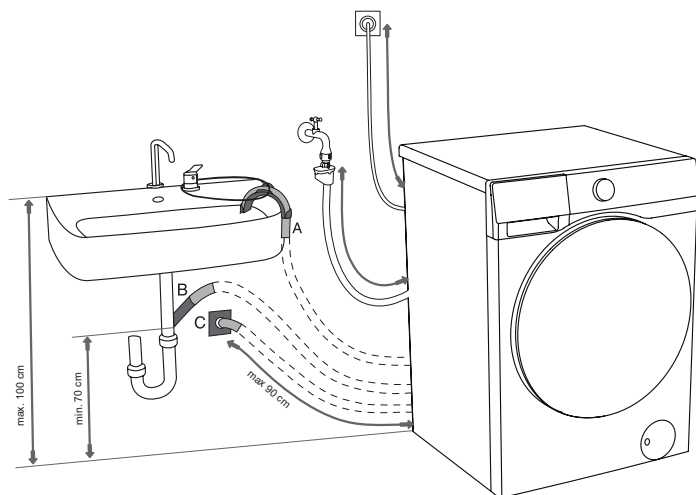

A Koniec vypúšťacej hadice môže byť umiestnený nad umývadlom alebo vaňou. Na pripevnenie hadice a zabránenie jej sklznutiu na podlahu použite šnúrkou privádzanú cez otvor v laktovej opierke.

B Vypúšťacia hadica môže byť tiež pripojená priamo k odtoku umývadla. Umývadlo nesmie byť príliš malé. Buďte opatrní, vypustená voda môže byť horúca.

C Hadica na vypúšťanie vody môže byť tiež pripevnená k stenovému odtoku so sifónom. Sifón by mal byť správne nainštalovaný, aby umožňoval čistenie.

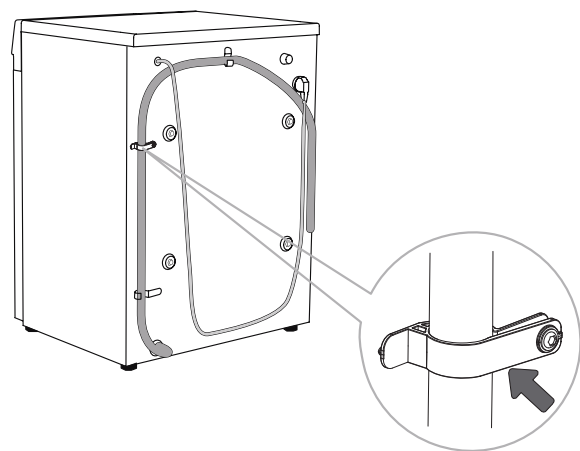


D Hadica na vypúšťanie vody musí byť pripojená k svorkám na zadnej strane spotrebiča, ako je znázornené na obrázku.

! Tieto svorky sa nesmú odstrániť, pretože to môže zabrániť normálnemu praniu.

☛ Uistite sa, že hadica na vypúšťanie vody nie je poškodená.

☛ Ak hadica nie je správne pripojená, nie je možné zabezpečiť bezpečnú a správnu prevádzku spotrebiča.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

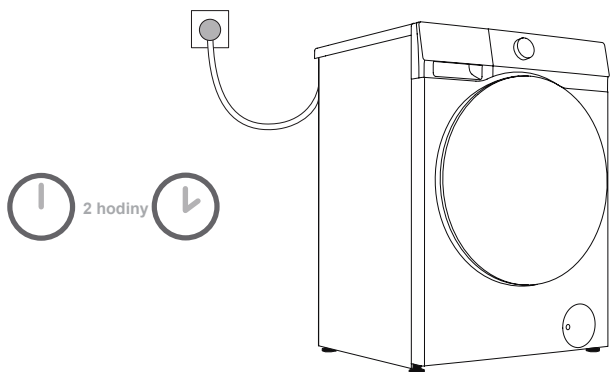

 **Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte najmenej 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.**

Pripojte spotrebič k uzemnenej elektrickej zásuvke. Po inštalácii by mala byť zásuvka voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená ochranou proti uzemneniu. Informácie o vašom spotrebiči sú uvedené na typovom štítku.

 **Na ochranu spotrebiča v prípade úderu blesku odporúčame použiť prepäťovú ochranu.**

 Spotrebič nesmie byť pripojený k elektrickej sieti predlžovacím káblom.

 Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvke určenej pre malé záťaže.

 Spotrebič nezapájajte ani neodpájajte, keď máte mokré ruky.

 Akákoľvek oprava a údržba spotrebiča by mala byť vykonávaná vyškolenými odborníkmi.

 Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba osoba poverená výrobcom.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

PRVÉ POUŽITIE

Tento spotrebič bol testovaný vo výrobe a môže obsahovať malé množstvo zvyškov vody. Odporúča sa spustiť program „Čistenie bubny“ (alebo iný vysokoteplotný program) na odstránenie zvyškovej vody z bubna.

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti a otvorte vodovodný kohútik. V bubne by nemalo byť žiadne prádlo. Vyberte a spustíte program.


⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani pracie prostriedky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič (dodržiavajte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

DODRŽIAVAJTE ŠTÍTKY NA BIELIZNI


Umývanie	Max. teplota prania 95 °C  	Max. teplota prania 60 °C  	Max. teplota prania 40 °C  	Max. teplota prania 30 °C  	Iba ručné pranie 	Neumývajte 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Chemické čistenie	Chemické čistenie so všetkými prostriedkami 		Ropné rozpúšťadlo R11, R113 	Chemické čistenie petrolejom, čistým alkoholom a R113 	Chemické čistenie nie je povolené 	
Žehlenie	Žehlenie za tepla, max. 200 °C 		Žehlenie za tepla, max. 150 °C 	Žehlenie za tepla, max. 110 °C 	Žehlenie nie je povolené 	
Sušenie	Vysušte na rovnej ploche (položte na rovný povrch) 		Nechajte odkvapkať dosucha  Sušte na linke 	Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušte v sušičke 	

PRÍPRAVA PROCESU PRANIA


1. Triediť bielizeň podľa typu tkaniny (bavlna, zmesi, hodváb, vlna atď.), pokynov na štítku starostlivosti, farby (biela, farebná) a znečistenia.
2. Vyprázdnite vrecká, odstráňte kovové predmety, ktoré môžu poškodiť bielizeň alebo spotrebič, zapnite gombíky a otočte oblečenie s gombíkmi alebo výšivkou naruby, zatvorte všetky zipsy; uviažte šnúrkami na odevy so sťahovacími šnúrkami.
3. Umiestnite citlivé oblečenie a malé alebo ľahké predmety do špeciálneho vrecka na pranie bielizne a vyperte ich spolu s inou bielizňou.
4. Pred praním otočte predmety náchylné na zmätkanie alebo látky s dlhým vláknom naruby.
5. Škvŕny, ktoré zostanú príliš dlho, môže byť ťažké odstrániť. Pred praním ošetríte znečistené oblasti, ako sú manžety a golieri (pozri kapitolu „Tipy na odstránenie škvŕn“).
6. Neperte ťažké prikrývky, plyšové hračky alebo predmety v vreckách na pranie bielizne oddelene v bubne, aby ste sa vyhli výstřahám nerovnováhy.

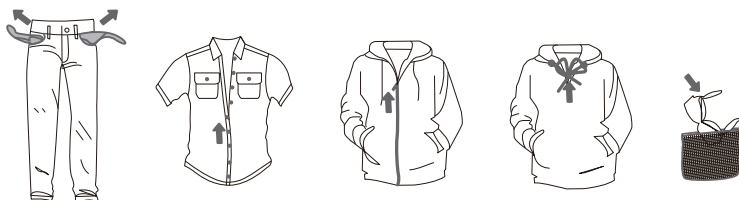

BIELIZEŇ, KTORÁ SA NEDÁ PRAŤ A SUŠIŤ

 Koža a kožušinové výrobky (riziko deformácie)	 Umelý hodváb a jeho zmiešané produkty (riziko zmeny farby alebo deformácie)	 Veľké hrubé gumové vankúše (riziko poškodenia alebo poruchy)
 Klobúky s tvrdými materiálmi (riziko poškodenia a poruchy spotrebiča)	 Vankúše, výrobky s vatou, penou a inými špongióvymi materiálmi, potahy na koberce (riziko poškodenia alebo poruchy)	Iné: Vráskavé alebo reliéfne odevy; vrstvené páperové bundy; krepové tkaniny; ľahko deformovateľné odevy (obleky, bundy, kravaty, šaty atď.); ľahko načechrané odevy (zamat, bavlnený flanel).

NESUŠITEĽNÁ BIELIZEŇ (PRE MODELY BUBNOVÝCH SUŠIČIEK)


 Akákoľvek bielizeň označená graficky (riziko poškodenia bielizne)	 Vlnené odevy (riziko zmenšenia alebo straty kožušiny)	 Pančuchy a silonky (riziko poškodenia alebo deformácie)	 Veľkosť oblečenia
 Vankúše alebo oblečenie s kožušinami (riziko poškodenia alebo poruchy)	 Prikrývky (riziko poškodenia alebo poruchy)	 Odevy s čipkou alebo výšivkou a nové syntetické vlákna (veľmi jemné vlákna) (riziko deformácie)	 Hodváb

☀️ Bielizeň, ktorá sa nedá prať ani sušiť, zahŕňa okrem iného vyššie uvedené položky.

⚠️ Mokrý predmet, z ktorých stále kvapká, nie sú vhodné na sušenie v bubnovej sušičke a môžu spustiť alarm.

PRIDÁVANIE PRACIEHO PROSTRIEDKU/ ZMÄKČOVADLA

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK

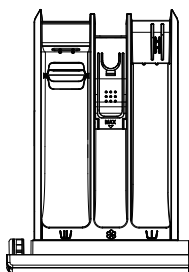

Zásuvka na prací prostředek	
	Oddelenie dávkovača predpierania
	Priehradka dávkovača na umývanie
	Oddelenie dávkovača zmäkčovača


OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

1. Vždy používajte vysoko účinný, neutrálny, nízko penivý čistiaci prostriedok vhodný pre tento spotrebič. Množstvo pracieho prostriedku závisí od typu, úrovne pôdy, farby bielizne a teploty prania. Pridajte príslušné množstvo podľa pokynov výrobcu na dávkovanie pracieho prostriedku.
2. Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže mať za následok penenie, čo zase zhoršuje účinnosť prania. Ak sa zistí nadmerná pena, spotrebič môže pozastaviť program na odpenenie.
3. Použitie nedostatočného množstva pracieho prostriedku môže mať za následok zlý umývací účinok a môže viesť k nahromadeniu vodného kameňa v bubnovom a vodovodnom potrubí.
4. Práškový prací prostriedok odporúčame pridať tesne pred začiatkom umývacieho cyklu. Po pridaní vopred sa uistite, že priestor dávkovača na prací prostriedok je úplne suchý; v opačnom prípade môže práškový prací prostriedok pred začatím umývacieho cyklu stvrdnúť a zhlukovať sa.
5. Nepoužívajte tekutý prací prostriedok pri výbere funkcie „Odložit“ alebo „Předpírka“ (ak je k dispozícii), pretože sa vydá okamžite a môže sa prilepiť v dávkovacej priehradke alebo bubne.
6. Nedovoľte, aby prací prostriedok stvrdol, pretože to môže viesť k zablokovaniu, zlému oplachovaniu alebo nepríjemnému zápachu.
7. Nalejte zmäkčovač do priehradky označenej „“ a postupujte podľa odporúčaní na obale zmäkčovača. Neprekračujte líniu MAX v priestore na zmäkčovač, pretože to môže spôsobiť predčasné uvoľnenie zmäkčovača, čo má za následok zlý účinok prania.
8. Čistiaci prostriedok a zmäkčovač uchovávajte mimo dosahu detí.
9. Žieravé odstraňovače vodného kameňa môžu poškodiť spotrebič. Nepoužívajte rozpúšťadlá. Neperte bielizeň, ktorá bola vyčistená rozpúšťadlami alebo horľavými látkami.
10. Biele zvyšky (pruhy atď.) na čiernom bielzni sa môžu objaviť, ak používate moderné čistiace prostriedky bez fosfátov. V takom prípade vyčistite pruhy a použite tekutý prací prostriedok.
11. Pred spustením programu jemne zatvorte zásuvku na prací prostriedok. Silné zatvorenie môže spôsobiť rozliatie pracieho prostriedku do iných oddelení dávkovača alebo príliš skoré dávkovanie do bubna. Dávajte pozor, aby ste pri zatváraní zásuvky nestlačili prsty.
12. Na konci programového cyklu môže v priestore dávkovača zostať malé množstvo vody.
13. Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku nemá vyhradenú priehradku na pridávanie dezinfekčných prostriedkov, preto sa neodporúča pridávať dezinfekčné prostriedky.


INŠTALÁCIA/POUŽITIE PREPÁŽKY

Ak je vaše príslušenstvo vybavené prepážkami, podľa nižšie uvedených krokov inštalujte prepážky kvôli lepšiemu rozpúšťaniu pracieho prostriedku, keď používate prací prostriedok.


1. Vytiahnite box na prací prostriedok. Stlačte malú západku v boxe na prací prostriedok a box vytiahnite.
2. S čiarou stupnice prepážky smerujúcou k pracujúcej strane najprv vložte dva vodiace stĺpiky na jednej strane prepážky do drážok, potom jemne potiahnite box na prací prostriedok a nakoniec vložte dva vodiace stĺpiky na druhej strane do drážok na ich strane.
3. Posuňte prepážku dopredu a nadol, aby sa spustila.
4. Vložte box na prací prostriedok späť na miesto.

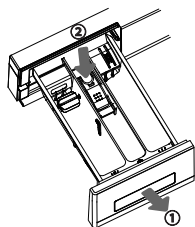


1

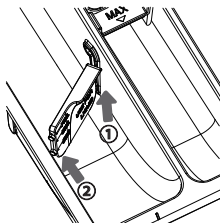

2

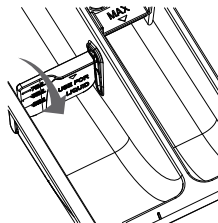

3

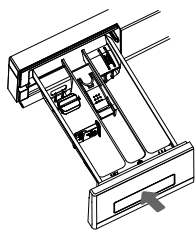

4

☀️ Pri použití práškoveho alebo gélového pracieho prostriedku nezabudnite vybrať prepážku, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov pracieho prostriedku.



PLNENIE SPOTREBIČA

Otvorte dverka spotrebiča a voľne vložte bielizeň do bubna po tom, ako sa uistíte, že je bubon prázdny.

Zatvorte dverka spotrebiča. Dvere sa zatvoria, keď tu kliknete.

☀️ Nepreťažujte bubon! Maximálne zaťaženie nájdete v časti TABUĽKA PROGRAMOV. Ak je bubon spotrebiča príliš plný, bielizeň sa nebude tak dôkladne prať.

☀️ Uistite sa, že bielizeň je úplne umiestnená do bubna, aby sa zabránilo jej zachyteniu vo dverách.

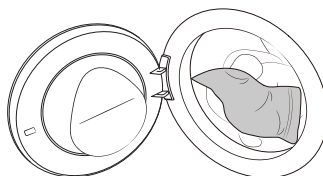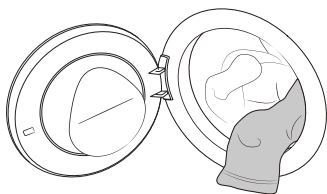

PRVÉ POUŽITIE

Ťuknutím na tlačidlo „“ zapnete a vstúpte do navigácie pri spustení.



Nakonfigurujte jazyk a WLAN podľa navigácie pri spustení a aktuálnych potrieb používateľa a vyplňte Tipy k používaniu.

Jazyk

Nastavte jazyk, predvolená je angličtina, otočením hlavného gombíka vyberte a potom klepnutím na „“ potvrdíte výber a prejdite na ďalší krok.

WLAN

Spotrebič je pripojený k sieti a WLAN pripojenie spotrebiča je dokončené podľa pokynov. Ak sa nepotrebuje pripojiť k sieti, stlačením a podržaním tlačidla „“ preskočíte.

Tipy k používaniu

Návod na obsluhu rozhrania, nepretržite ťuknite na „“ pre prepnutie rozhrania Návodu na obsluhu a po dokončení vstúpte do hlavného rozhrania.

PROGRAMY A FUNKCIE

Hlavné rozhranie

Tento stroj používa spôsob ovládania dotyku funkčných klávesov + otáčania hlavného gombíka. Tlačidlá Napájení, Spustiť/pozastaviť, Zpět, Možnosti, Potvrdiť a ďalšie funkcie sa ovládajú dotykom tlačidiel; výber programu sa ovláda otáčaním hlavného gombíka; ďalšie funkcie a ďalšie nastavenia sa ovládajú otáčaním hlavného gombíka + dotykom funkčných tlačidiel.

Konečné zobrazenie závisí od aktuálnej situácie.



Popis ikony

Ikona	Názov	Popis
	Napájení	Používa sa na zapnutie/vypnutie spotrebiča.
	Spustiť/pozastaviť	Používa sa na spustenie/pozastavenie programu.
	Zpět	Ťuknutím sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania; dlhým stlačením sa vrátite do hlavného rozhrania.
	Možnosti	Ťuknutím vstúpite do výberu ďalších funkcií; dlhým stlačením vstúpite do nastavení funkcií systému.
	Potvrdiť	Používa sa na potvrdenie aktuálneho výberu.
	WLAN	Táto ikona sa zobrazí, keď je spotrebič pripojený k sieti.
	Dálkové ovládání	Táto ikona sa zobrazí, keď je zapnutá funkcia dálkové ovládání.
	Zámok dverí	Táto ikona sa zobrazí, keď sú dvere zamknuté.

TABUĽKA PROGRAMOV

Stroj zapnete ťuknutím na tlačidlo napájania. Podľa typu materiálu a stupňa znečistenia otočte hlavný gombík doľava/doprava a vyberte vhodný program. Počas prevádzky sa hlavný gombík neotáča automaticky.

Program	Maximálne zaťaženie (kg)	Maximálna rýchlosť (ot./min.)	Popis programu
Eco 40-60 -	9	1400	Je vhodný na pranie bavlneného oblečenia s normálnym stupňom znečistenia.
Bavlna (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	9	1400	Je vhodný na pranie mierne alebo silne znečistených bavlnených alebo ľanových tkanín.
Syntetika (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4.5	1400	Je vhodný pre stredne znečistené syntetické tkaniny a bavlnené tkaniny.
Auto pranie (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	4.5	1400	Môže automaticky nastaviť čas hlavného prania a oplachovania podľa hmotnosti bielizne a je vhodný na pranie ľahko znečistenej bielizne.
Osvžžení (40 °C, 60 °C)	1	/	Používa sa na sterilizáciu, odstránenie vrások a odstránenie zápachu malého množstva suchého oblečenia. Vyžaduje zapnutie batérie a nie je možné pridať čistiaci prostriedok/ zmäkčovač.
Dětský program (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1400	Je vhodný na detské oblečenie a spodnú bielizeň atď., sterilizované a dezinfikované vysokoteplotnou parou. Zmäkčovač sa neodporúča pre tento program.
Pro alergiky (60 °C)	2	1400	Je vhodný na pranie odevov, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám a nie je ľahké vyblednúť, a odstraňuje alergény, ako je peľ, roztoče a parazity prostredníctvom vysokých teplôt.
Domáci mazlíčci (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4.5	1400	Je vhodný na pranie bielizne s chlpmi domácich zvierat.
Plná náplň za 59' (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	9	1400	Je vhodný na pranie denného oblečenia, ako je bavlna, syntetické vlákna alebo zmesové tkaniny v krátkom čase.
Intenzivní 39' (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	4.5	1400	Je vhodný na pranie malého množstva silne znečistenej bielizne s intenzívnym pracím cyklom v krátkom čase.
Rychlý 15' (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	800	Je vhodný na pranie malého množstva bielizne alebo ľahko znečistenej bielizne. Ak zmeníte predvolené nastavenie, čas prania bude dlhší.
Ložní prádlo (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4.5	1400	Je vhodný na pranie veľkého oblečenia, ako sú záclony, plachty, obliečky na paplóny atď.
Vlna (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	600	Je vhodný na pranie vlneného prádla v práčke (pozrite si požiadavky na štítku bielizne).

Program	Maximálne zaťaženie (kg)	Maximálna rýchlosť (ot./min.)	Popis programu
Sport (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	4.5	1000	Hodí sa na pranie športového oblečenia a neformálneho oblečenia z tkanín z mikrovlákná.
Pérové (Studené, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	600	Je vhodný na umývateľné predmety naplnené syntetickými vláknami, ako sú vankúše, matrace a posteľné prikrývky, a tiež na umývanie predmetov naplnených páperím.
Máchání + Odstředování -	9	1400	Je vhodný na samostatné oplachovanie a odstreďovanie bielizne. Neprikladajte čistiaci prostriedok pre tento program.
Čištění bubnu (90 °C)	/	800	Používa sa na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií, ktoré sa môžu hromadiť a rozvíjať, najmä pri používaní programov s nízkou teplotou. Pre tento program nepridávajte čistiaci prostriedok ani zmäkčovač.
Odstředování -	9	1400	Je vhodný na samostatné odstreďovanie bielizne. Pre tento program nepridávajte čistiaci prostriedok ani zmäkčovač.

POZNÁMKA

- 1) Teplota vody: Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený umývací program. Pri praní sa vždy riadte označením výrobcu odevu alebo pokynmi na údržbu, aby ste predišli poškodeniu odevu.
- 2) Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- 3) Výsledky testov závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody na vstupe, izbovej teploty, typu a množstva bielizne, stupňa rozpúšťania, použitého pracieho prostriedku, výkyvov v napájaní a zvolených doplnkových možností.
- 4) Preťaženie bielizne počas pracieho cyklu môže znížiť účinnosť prania, pretože spotrebič spočiatku zistí nižšiu hmotnosť a spotrebuje menej vody. Nedostatok vody môže tiež spôsobiť poškodenie bielizne a predĺžiť dobu prania.
- 5) Čištění bubnu (ak je k dispozícii): Pred použitím programu na čistenie bubna sa uistite, že je bubon prázdny. Odporúča sa spustiť tento program aspoň raz mesačne.
- 6) Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte iba prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa s pridanou antikorošnou ochranou. (Používajte len nekorozívne prostriedky na odvápnenie. Postupujte podľa pokynov výrobcu.) Dokončite proces odstraňovania vodného kameňa niekoľkonásobným spustením programov „Čištění bubnu“ (alebo iných vysokoteplotných), aby ste odstránili akýkoľvek zvyškový prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. Odporúča sa odvápníť aspoň raz za šesť mesiacov.



Maximálne alebo menovité zaťaženie sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.



Pre lepší efekt prania odporúčame pri použití bavlnených programov naplniť bubon na 2/3.

ĎALŠIE NASTAVENIA A FUNKCIE

Po spustení sa na displeji zobrazí predvolený program a parametre. Ak používate predvolené parametre, spustíte program ťuknutím na tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“. Používatelia si môžu vybrať vhodné programy a parametre a podľa potreby pridať ďalšie funkcie.

Po spustení ťuknutím na tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“ nie je možné zmeniť niektoré z nastavených funkcií. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo „Napájanie“ pre vypnutie a reštartujte pre opätovný výber programu a funkcie.

■ Pred spustením programu vyberte program pomocou hlavného gombíka a klepnutím na funkčné tlačidlo nastavte teplotu, máchání, odstredovanie, pára, rýchlejší a proti pomačkaniu. Rôzne programy majú rôzne voliteľné doplnkové funkcie a rozsahy výberu prevodových stupňov.

Napájení

Používa sa na zapnutie/vypnutie spotrebiča.

Ak potrebujete vypnúť program počas prevádzky, stlačte a podržte tlačidlo „Napájanie“, aby ste ho vypli. Keď je program spustený, ak sa určitý čas nevykoná žiadna operácia, spotrebič automaticky vypne obrazovku a prejde do stavu úspory energie. Otočením hlavného gombíka alebo ťuknutím na tlačidlo „O“, tlačidlo Spustiť/pozastaviť alebo tlačidlo napájania prebudíte obrazovku. V pohotovostnom režime alebo po ukončení programu, ak sa po určitú dobu nevykoná žiadna operácia, spotrebič automaticky vypne obrazovku. Ak sa po vypnutí obrazovky nevykoná žiadna operácia, spotrebič sa automaticky vypne. V stave alarmu spotrebič nevypne obrazovku.

Spustiť/pozastaviť

Spustíte/pozastavíte program.

Ak dvere nie sú zatvorené alebo zamknuté, po stlačení tlačidla „Štart“ sa na obrazovke zobrazí alarm.

Teplota

Používa sa na výber teploty prania pred spustením programu.

Ťuknutím na túto možnosť nastavíte teplotu prania pred spustením programu. Nepretržitým ťukáním na položku prechádzajte nastavovacími stupňami. Teplotu je možné zvoliť v prevodových stupňoch: Studené/20/30/40/60/90 °C. Teplota ohrevu, ktorú je možné nastaviť pre každý program, je iná.

Máchání

Táto funkcia mení predvolený počet cyklov oplachovania.

Pred spustením programu ťuknite na túto možnosť a nastavte počet oplachov. Neustále ťuknite, aby ste prechádzali nastavenými prevodmi. Počet oplachov je možné zvoliť: 1/2/3/4/5-krát. Počet oplachov, ktoré je možné nastaviť pre každý program, je iný.

Odstred'ování

Táto funkcia umožňuje nastaviť rýchlosť odstred'ovania programu.

Pred spustením programu ťuknite na túto možnosť a nastavte rýchlosť programu. Neustále ťuknite, aby ste prechádzali nastavenými prevodmi. Možnosti rýchlosti sú: 0/400/600/800/1000/1200/1400 ot./min. Rozsah otáčok, ktorý je možné nastaviť pre každý program, je iný. Zvoľte „0 ot./min.“ a spotrebič sa nebude odstred'ovať, ale len vypúšťať vodu.

Pára

Táto funkcia vytvára paru na zníženie alebo odstránenie vrások a spríjemnenie oblečenia. Pred spustením programu ťuknite na túto možnosť a zapnite funkciu Pára.

Rychlejší

Táto funkcia skracuje čas prania programu a urýchljuje proces prania.

Pred spustením programu ťuknutím na túto možnosť skráťte čas programu. Opätovným ťuknutím prejdete nastaveniami ozubeného kola v časti Rychlejší.

Bavlna, Syntetika, Intenzívni 39° a Dětský program môžu zvoliť dva prevodové stupne a niektoré programové stupne nie je možné zvoliť. Rôzne nastavenia prevodovky zodpovedajú rôznym maximálnym zaťaženiám programu. Pri programoch s automatickým vážením výberom tejto funkcie vypnete automatické váženie a zrušením výberu tejto funkcie znova povolíte automatické váženie.

Proti pomačkání

Táto funkcia pridáva režim Proti pomačkání, ktorý spôsobuje, že vnútorný bubon sa po ukončení programu občas otáča, aby sa zabránilo tvorbe vrások, keď sa oblečenie dlho nevyberá. Po výbere programu sa dotknite tlačidla „Proti pomačkání“, ikona sa rozsvieti a po ukončení programu sa automaticky vstúpi do režimu Proti pomačkání. Režim Proti pomačkání nie je možné nastaviť, keď je rýchlosť odstreďovania zvolená ako „0 otáčok za minútu“.

Počas prevádzky funkcie Proti pomačkání túto funkciu ukončíte ťuknutím na tlačidlo Spustiť/pozastaviť. Ak sa nevykoná žiadna operácia, program sa automaticky ukončí po maximálne 12 hodinách.

Další funkce

■ Klepnutím na „“ vstúpite do ďalšieho rozhrania nastavení funkcií:

Pred spustením programu môžu používatelia môžu podľa potreby nastaviť ďalšie funkcie, ako je diaľkové ovládanie, ztlumiť, odložený koniec, studené mytie, predpírka, Intenzívni pranie, odstraňovanie škvŕn atď. Po spustení programu môžu používatelia v prípade potreby nastaviť funkciu detského zámku. Otočením hlavného gombíka vyberte ďalšie funkcie, ťuknutím na tlačidlo „“ potvrdíte výber a opätovným ťuknutím výber zrušíte. Podsvietená ikona indikuje, že funkcia je aktívna.

Rôzne programy majú k dispozícii rôzne ďalšie funkcie na výber.

Dálkové ovládání

Táto funkcia môže aktivovať/deaktivovať modul diaľkové ovládanie spotrebiča.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto funkciu, klepnite na „“, rozsvieti sa ikona „“ a zapne sa funkcia diaľkové ovládanie. Rovnaký postup môže byť použitý na vypnutie diaľkové ovládanie.

Pred aktiváciou funkcie diaľkové ovládanie skontrolujte, či je funkcia WLAN zapnutá a pripojená normálne a či sú dvere správne zatvorené.

Keď je funkcia WLAN zapnutá a pripojená normálne, ale ikona „“ na obrazovke nesvieti, môžete zobraziť stav alebo nastaviť parametre programu a funkčné položky (v závislosti od rôznych povolení modelu) prostredníctvom mobilného telefónu, ale nemôžete spustiť program na diaľku.

Keď je funkcia WLAN zapnutá a pripojená normálne a ikona „“ na obrazovke je zapnutá, môžete nastaviť parametre programu a funkčné položky prostredníctvom mobilného telefónu a program môžete spustiť na diaľku.

Po zapnutí režimu diaľkové ovládanie, ak po určitú dobu nedôjde k žiadnej prevádzke na celom stroji a aplikácii, prejde do režimu úspory energie a automaticky sa vypne, ak do 7 dní nedôjde k žiadnej prevádzke.

Dětský zámek

Aby sa zabránilo tomu, že deti budú obsluhovať stroj omylom a vonkajším zásahom do umývacieho programu, má tento stroj detský zámek.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto funkciu, klepnite na „“, rozsvieti sa ikona „“ a zapne sa detský zámek. Rovnaký postup môže byť použitý na vypnutie detský zámek.

Po ukončení programu sa detský zámek automaticky zruší.

Ztlumit

Táto funkcia stlmuje iné zvuky okrem alarmu a znižuje hluk.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto funkciu a klepnutím na „“ aktivujete/deaktivujete funkciu Ztlumit.

Odložený konec

Táto funkcia vám umožňuje naplánovať pranie bielizne podľa vašich potrieb. Vyberte program a funkciu a potom vyberte funkciu na vytvorenie rezervácie.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto funkciu, ťuknutím na tlačidlo „“ vstúpte do rozhrania výberu času rezervácie, otočením hlavného gombíka vyberte čas ukončenia rezervácie, ťuknite na tlačidlo „“, čas rezervácie sa rozsvieti, ťuknutím na tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“ spustíte rezerváciu.

Po nastavení rezervácie, pred spustením funkcie, ak používateľ zmení program, obnoví parametre a funkcie (okrem Proti pomačkání), rezervácia sa automaticky zruší;

Čas rezervácie je čas ukončenia programu vrátane celého času behu programu, takže čas rezervácie musí byť väčší ako čas behu programu a maximálny čas nesmie presiahnuť 24 hodín.

 Pred spustením funkcie odložený koniec, či sú dvere správne zatvorené a či na displeji svieti ikona „“.

Studené mytí ❄️

Táto funkcia používa na pranie studenú vodu a dokáže automaticky nastaviť intenzitu prania a hladinu vody, aby sa dosiahli energeticky úsporné a ekologické účinky prania.

Pred spustením programu vyberte túto funkciu otočením hlavného gombíka a klepnutím na tlačidlo „“ aktivujte/ deaktivujte funkciu studené mytí.

Předpírka 🪵

Táto funkcia pridáva obdobie pred praním pred hlavnou fázou prania a je vhodná pre silne znečistenú bielizeň.

Pred spustením programu vyberte túto funkciu otočením hlavného gombíka a klepnutím na tlačidlo „“ zapnite/vypnite funkciu Předpírka.

Intenzivní ⚡

Táto funkcia zvyšuje intenzívny čas prania a zvyšuje výkon prania.

Pred spustením programu vyberte túto funkciu otočením hlavného gombíka a klepnutím na tlačidlo „“ zapnite/vypnite funkciu Intenzivní praní.

Odstr. skvrn 🧼

Táto funkcia sa používa na pranie špeciálnych škvŕn.

Pred spustením programu vyberte túto funkciu otočením hlavného gombíka a klepnutím na tlačidlo „“ vstúpte do výberu rôznych typov škvŕn. Po výbere škvrny ťuknutím na tlačidlo „“ potvrdíte výber a opätovným ťuknutím výber zrušte.

Ak sa program zmení, vybraný typ škvŕny sa automaticky zruší.

TABUĽKA FUNKCIÍ

Program	Teplota	Máchání	Odstřed'ování	Pára	Rychlejší	Proti pomačkání	Dětský zámek	Ztlumit	Předpírka	Odložený konec	Intenzivní	Odstr. skvrn	Studené mytí
Eco 40-60	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Bavlna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto praní	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Osvěžení	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Dětský program	•	•	•	◦	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Pro alergiky	-	•	•	◦	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Domáci mazlíčci	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Plná náplň za 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Intenzivní 39'	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Rychlý 15'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Ložní prádlo	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Vlna	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Sport	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Pérové	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Máchání + Odstřed'ování	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Odstřed'ování	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-

- Voliteľné funkcie
- Povinné funkcie
- Nezrušiteľné vstavané predvolené funkcie

■ Stlačením a podržaním tlačidla  vstúpite do rozhrania nastavení funkcií systému:

Používatelia môžu podľa potreby zvoliť nastavenia funkcií WLAN, Apl. a párov., jazyk, užívateľský program, Prip. čistení bubnu, Osvetlení bubnu, systém a ďalšie systémové funkcie, otočením hlavného gombíka vybrať možnosť funkcie a ťuknutím na tlačidlo „○“ výber potvrdíte. Príslušná ikona svieti na označenie, že táto funkcia je povolená.

WLAN

Otočením hlavného gombíka vyberte túto možnosť, klepnutím na tlačidlo „○“ zapnite/vypnite funkciu WLAN spotrebiča a dlhým stlačením tlačidla „○“ nastavte spotrebič na pripojenie k sieti WLAN.

Kroky konfigurácie siete:

1. Zapnite napájanie, dlhým stlačením tlačidla  a otočením hlavného gombíka vyberte možnosť „WLAN“.
2. Dlhým stlačením tlačidla „○“ spustíte konfiguráciu siete a na obrazovke sa zobrazí „Pripojovaniu“.
3. Ďalej postupujte podľa výziev v APLIKÁCIÍ. Po úspešnom pripojení sa na obrazovke zobrazí rozhranie úspešnej konfigurácie siete.
4. Ak zlyhá, môžete operáciu zopakovať od prvého kroku.

Apl. a párov.

Túto funkciu je potrebné použiť, keď je zapnutá funkcia „WLAN“ a pripojenie je normálne. Otočením hlavného gombíka vyberte túto možnosť a ťuknutím na tlačidlo „○“ vstúpite do rozhrania nastavenia „Pridávaní užívateľa“ a „Zrušiť spárovaní“.

Po úspešnom pripojení spotrebiča k sieti a jeho spárovaní je možné spotrebič diaľkovo ovládať prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne.

Jazyk

Otočením hlavného gombíka vyberte túto možnosť a ťuknutím na tlačidlo „○“ vstúpite do rozhrania nastavení „Jazyk“. Po otočení hlavného gombíka pre výber jazyka ťuknite na „○“ pre potvrdenie výberu.

Užívateľský program

Používatelia môžu nastaviť zobrazovanie programu na domovskej stránke.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto možnosť a ťuknutím na tlačidlo „○“ vstúpite do rozhrania nastavení „Užívateľský program“.

Otočením hlavného gombíka vyberte program, ťuknutím na tlačidlo „○“ výber zrušte a opätovným ťuknutím potvrdíte výber.

Programy „Čistení bubnu“ a „Eco 40-60“ nie je možné odstrániť z domovskej stránky.

Prip. čistení bubnu

Táto možnosť umožňuje nastaviť cyklus Prip. čistení bubnu.

Otočením hlavného gombíka vyberte túto možnosť a ťuknutím na tlačidlo „○“ vstúpite do rozhrania nastavení „Prip. čistení bubnu“. Otočením hlavného gombíka vyberte cyklus pripomenutia a ťuknutím na tlačidlo „○“ potvrdíte výber.

Osvetlení bubnu

Táto možnosť umožňuje manuálne zapnúť/vypnúť Osvetlení bubnu.

Po zapnutí Osvetlení bubnu sa svetlo bubna automaticky rozsvieti po zapnutí stroja, pozastavení programu, ukončení programu alebo po spustení programu otočením hlavného gombíka alebo stlačením účinného tlačidla.

Systém

Táto možnosť vás zavedie do rozhraní nastavení, ako sú „Aktualizace systému“, „Resetovat“, „Ukázka“, „Tipy k používání“, „Licence softwaru“ atď.

 Po zapnutí režimu „Ukázka“ nie je možné program spustiť. Ak chcete opustiť režim „Ukázka“, stlačte a podržte tlačidlo  pre vstup do systémových nastavení, otočením hlavného gombíka vyberte „Systém“, klepnite na „○“, otočením hlavného gombíka vyberte „Ukázka“ a klepnutím na „○“ ho vypnite.

INTELIGENTNÉ VYTVÁRANIE SIETÍ

V smartfóne alebo tablete zadajte rozhranie Nastavenia, zapnite pripojenie cez Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

POZNÁMKA:

Tento spotrebič podporuje 2,4 GHz Wi-Fi.

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá, spotreba energie spotrebiča sa zvýši. Výkon Wi-Fi je však menší ako 2 W, takže nemá vplyv na energetickú účinnosť spotrebiča.

Stiahnutie

Vyhľadajte ConnectLife v obchode s aplikáciami na vašom smartfóne alebo tablete (Google Play Store, Apple App Store) a stiahnite a nainštalujte si APLIKÁCIU.

POZNÁMKA:

Na zlepšenie výkonu a zážitku sa APLIKÁCIA môže aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihlásiť sa

Musíte sa prihlásiť do ConnectLife pomocou svojho účtu. Ak nemáte účet ConnectLife, budete si musieť vytvoriť nový. Podrobnosti nájdete v používateľských pokynoch APLIKÁCIE.

POZNÁMKA:

Ak už máte účet Google, môžete sa prihlásiť priamo pomocou svojho účtu Google.

Viazanie zariadenia

1. Otvorte ConnectLife na smartfóne alebo tablete.
2. Spotrebič spárujte so systémom ConnectLife nasledovne:
 - A. Kliknite na tlačidlo „+“ v rozhraní „Domov“ a potom vyberte možnosť „Pridať zariadenie“ alebo „Skenovať“.
 - B. Vyberte „Práčka“ alebo kliknite na „Naskenovať QR/ČIAROVÝ kód“ alebo „Ručné zadanie“.
 - C. Naskenujte „QR/ČIAROVÝ kód“ na spotrebiči alebo manuálne zadajte zariadenie „SN“. Ak ho nemôžete nájsť, kliknite na „?“ pre inštrukcie.
 - D. Prečítajte si pokyny a pracujte so spotrebičom, kým sa prepne do stavu „Pripojováni“, potom kliknite na tlačidlo „DALŠÍ“.
 - E. APLIKÁCIA spustí vyhľadávanie spotrebiča. Požadovaný spotrebič si môžete vybrať z vyhľadávacieho zoznamu. Ak sa nenašlo, skontrolujte, či je Bluetooth aktivovaný. Udržujte Bluetooth v aktívnom režime a potom kliknite na tlačidlo „DALŠÍ“.
 - F. Vyberte svoju domácu Wi-Fi, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo PŘIPOJIT. Spotrebič spustí proces pripájania a viazania.
 - G. Po úspešnom naviazaní môžete nastaviť názov spotrebiča a miestnosť, v ktorej sa nachádza.
 - H. Spotrebič je teraz možné ovládať na diaľku cez APLIKÁCIU.

Zrušiť spárování

1. Zrušenie párovania na spotrebiči:
 - A. Skontrolujte a uistite sa, že je funkcia „WLAN“ zapnutá a pripojená normálne.
 - B. Stlačením a podržaním tlačidla  vstúpite do rozhrania nastavení funkcií systému.
 - C. Otočením hlavného gombíka vyberte „Apl. a párov.“ a ťuknutím na „○“ potvrdíte výber.
 - D. Otočením hlavného gombíka vyberte možnosť „Zrušiť spárování“ a ťuknutím na tlačidlo „○“ potvrdíte výber.
 - E. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte možnosť „JISTÝ“ a kliknite na „○“, čím sa zrušia všetky párovania.
2. Zrušiť spárování v inteligentnom zariadení:
 - A. Na stránke „Zariadenia“ vyberte a ťuknite na spotrebič, ktorého spárovanie chcete zrušiť.
 - B. Ťuknite na možnosť „Nastavenia“ a vstúpte na stránku nastavení.
 - C. Ťuknutím na možnosť Odstrániť zariadenie zrušíte spárovanie spotrebiča v aplikácii ConnectLife.

Odstránenie údajov

Stlačením a podržaním tlačidla  vstúpite do nastavení systému. Otočením hlavného gombíka vyberte „Systém“ a klepnite na „○“. Otočením hlavného gombíka vyberte možnosť „Resetovať“ a klepnite na „○“. Resetujte systém podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Po resetovaní systému sa údaje uložené v zariadení používateľa vymažú.

SPUSTENIE PROGRAMU

Vyberte parametre programu a funkcie a potvrdte, že prací prostriedok bol pridaný do priehradky na prací prostriedok, a ťuknutím na tlačidlo Spustiť/pozastaviť spustíte program.

KONIEC PROGRAMU

Keď sa program ukončí, spotrebič zaznie výzva a na displeji sa zobrazí koncové rozhranie. Koncové rozhranie zobrazuje spotrebu energie, prevádzkový čas, spotrebu vody a počet oplachov tohto programu (ak je pridaná funkcia sušenia alebo Proti pomačkaniu, rozhranie displeja sa po ukončení programu bude líšiť). Na vypnutie môžete stlačiť tlačidlo napájania. Ak po určitú dobu nevykonáte žiaden úkon, spotrebič automaticky vypne obrazovku. Ak po vypnutí obrazovky nevykonáte žiaden úkon, spotrebič sa automaticky vypne.



Po skončení programu vypnite napájanie spotrebiča, vypnite kohútik, odpojte napájací kábel zo zásuvky, otvorte dvierka a vyberte bielizeň z bubna.



Niektoré programy automaticky detegujú hmotnosť bielizne pred praním a trvanie programu sa automaticky upraví.

PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU

PRERUŠENIE PROGRAMU

Ak chcete program počas prevádzky zastaviť alebo zrušiť, musíte spotrebič vypnúť.

ZMENA PROGRAMU

Ak chcete zmeniť program počas prevádzky, vypnite a znova zapnite spotrebič, vyberte požadovaný program a ďalšie funkcie, potom stlačte tlačidlo **Spustiť/pozastaviť** na spustenie nového programu.

POZASTAVIŤ PROGRAM

Program je možné kedykoľvek počas prevádzky programu pozastaviť stlačením tlačidla **Spustiť/pozastaviť**. Keď je program pozastavený/bliká po zvyšok času na displeji, program je pozastavený. Ak sú splnené nasledujúce podmienky, zámok dverí sa automaticky odomkne a dvere sa môžu otvoriť.

1. Teplota v bubne musí byť nižšia ako nastavená bezpečnostná hodnota;
2. Hladina vody v bubne musí byť nižšia ako nastavená bezpečnostná hodnota.

Ak chcete pokračovať v programe, najprv zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo **Spustiť/pozastaviť**. Program prania/sušenia je pozastavený a po jeho reštarte bude program pokračovať v behu z miesta, kde bol prerušený. Program odstreďovania sa pozastaví a po reštartovaní sa program spustí od začiatku cyklu odstreďovania.

PRIDANIE BIELIZNE

Ak potrebujete počas prevádzky programu pridať bielizeň, stlačte tlačidlo **Spustiť/pozastaviť**, program sa pozastaví a na displeji sa program pozastaví/bliká po zvyšok času. Ak sú splnené bezpečnostné podmienky, zámok dverí sa automaticky odomkne a ikona zámku dverí zhasne (pri niektorých modeloch sa rozsvieti ikona Pridať bielizeň ). Dvere môžete otvoriť a pridať bielizeň. Ak ikona zámku dverí nezhasne, podmienky otvárania dverí nie sú splnené a nie je možné pridať bielizeň.

 Ak sa počas prania pridá značné množstvo bielizne navyše a hladina vody je nedostatočná, účinnosť prania sa môže znížiť, pretože spotrebič vypočíta prívod vody na základe počiatkovej hmotnosti bielizne. Nedostatok vody môže tiež spôsobiť poškodenie bielizne v dôsledku trenia a čas prania sa predĺži.

PORUCHA

V prípade poruchy bude program prerušený.

Blikajúce signálne svetlá a akustický signál budú varovať o takomto výskyte (pozrite si kapitolu PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV) a na obrazovke sa zobrazí chybový kód (F:XX).

PORUCHA NAPÁJANIA

V prípade výpadku napájania (výpadok napájania) je práca programu prerušená. Po obnovení napájania sa program obnoví z bodu, kedy bol prerušený.


 Ak je v spotrebiči po výpadku prúdu stále voda, neotvárajte dvierka, kým ručne nevyпустíte vodu pomocou filtra čerpadla.

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE DVIEROK

V prípade neotvorenia dvierok z dôvodu výpadku prúdu alebo iných špeciálnych okolností je možné na núdzové otvorenie použiť páčku zámku dvierok na kryte čerpadla.

⚠ POZNÁMKA:

1. Nepoužívajte túto funkciu, keď spotrebič funguje normálne.
2. Pred použitím sa uistite, že sa vnútorný bubon zastavil, teplota je bezpečná a hladina vody je pod prívodom bielizne. Ak hladina vody prekročí prívod bielizne, vypustíte vodu cez vypúšťaciu hadicu (ak je namontovaná) alebo pomalým odskrutkovaním filtra čerpadla.
3. Spôsob prevádzky: Otvorte kryt čerpadla a pomocou nástroja vytiahnite páčku zámku dverí. Dvere sa potom môžu otvoriť (ako je znázornené na obrázku). Po otvorení dvierok vráťte páčku zámku dverí do pôvodnej polohy.

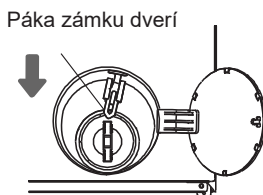


ÚDRŽBA A ČISTENIE

 Pravidelná údržba môže predĺžiť životnosť spotrebiča. Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.

 Deti by nemali čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu bez riadneho dohľadu.

ČISTENIE PRIEHRADKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK

 Priehradku na prací prostriedok pravidelne čistite.

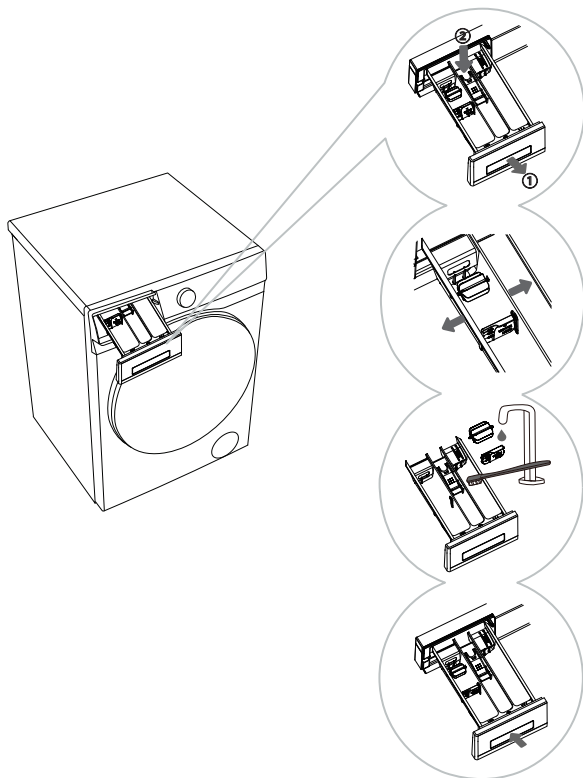

1 Vytiahnite box na prací prostriedok von. Stlačte malú západku v boxe na prací prostriedok a box vytiahnite. (Pozrite si polohu označenú šípkou na obrázku vľavo.)

2 jemne ohnite priehradku pre hlavné pranie v boxe na prací prostriedok rukou, aby ste ju mierne zdeformovali, a vyberte prepážku a valček.


3 Kefou oddelene očistite prepážku, valček a box na prací prostriedok.

4 Vyčistíte všetky zvyšky pracieho prostriedku z dna boxu na prací prostriedok a utrite ho dosucha. Po utretí prepážky a valčeka dosucha ich znova namontujte do pôvodných polôh a znovu namontujte box na prací prostriedok na miesto.

 Pri inštalácii valčeka sa uistite, že polohovacie stĺpiky na oboch koncoch valčeka zodpovedajú polohovacím otvorom boxu na prací prostriedok.

 Box na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

ČISTENIE HADICE PRÍVODU VODY, PUZDRA DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A GUMOVÉHO TESNENIA DVERÍ

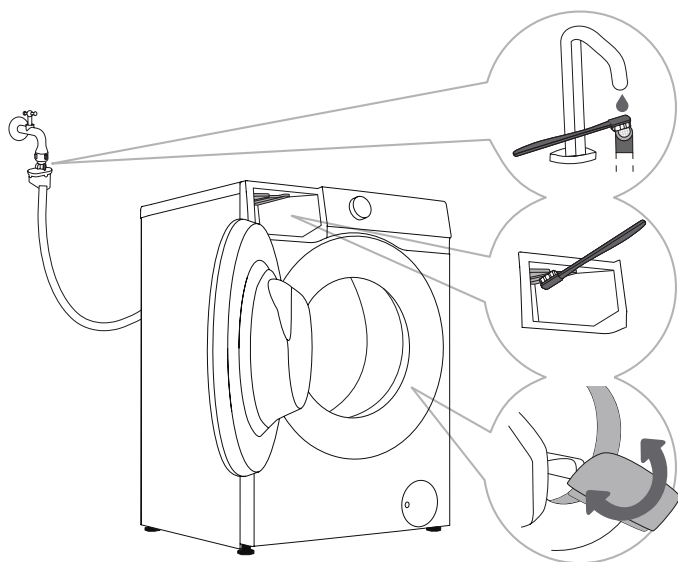

1 Pravidelne používajte filter prívodnej hadice vody.


2 Na čistenie celého puzdra dávkovača pracieho prostriedku, najmä trysiek na vrchu, použite kefu.

3 Po každom praní utrite gumené tesnenie dvierok, aby sa predĺžil jeho životný cyklus. Aby ste zabránili rastu plesní na tesnení, nechajte dvierka po umytí mierne otvorené, aby sa pred zatvorením dvierok mohla odpariť vlhkosť.

ČISTENIE FILTRA ČERPADLA

⚡ Pri čistení filtra čerpadla sa môže rozliať voda. Preto sa odporúča umiestniť na podlahu absorpčnú handričku.

Pred uvoľnením zo spotrebiča sa uistite, že voda vychladla.

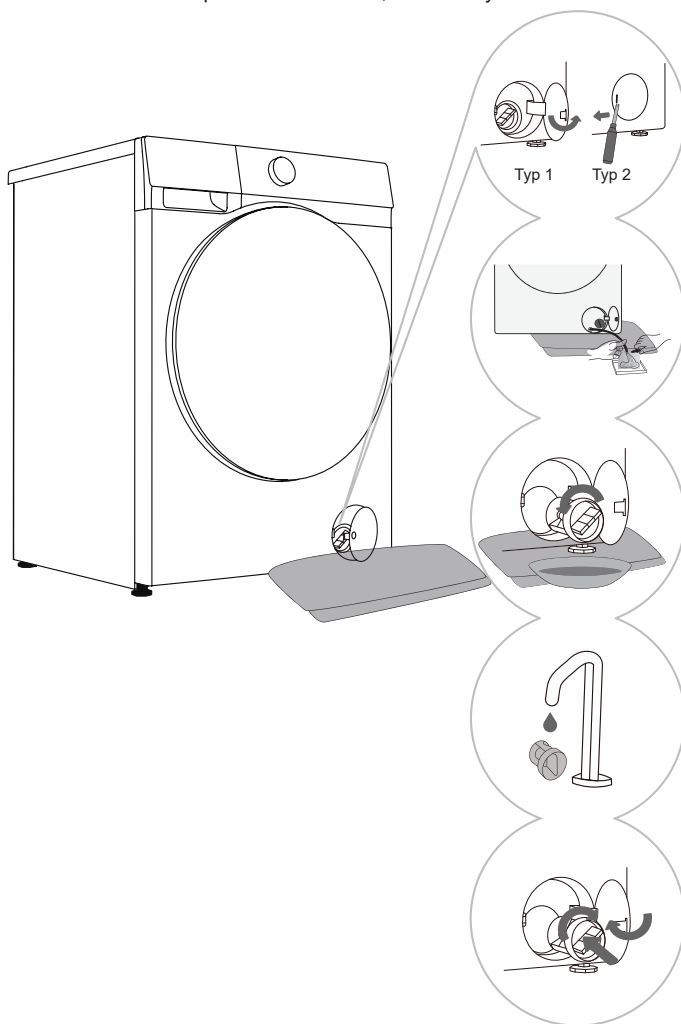

1 Otvorte kryt filtra čerpadla . Typ 1: Stlačte kryt filtra čerpadla, aby sa otvoril. Typ 2: Na otvorenie krytu filtra čerpadla použite vhodný nástroj (plochý skrutkovač alebo podobný). (Typ sa líši v závislosti od modelu.)

2 Umiestnite uterák pod kryt filtra. Ak je spotrebič vybavený hadicou na vypúšťanie vody, vložte koniec hadice do nádoby. Otáčajte zátkou hadice na vypúšťanie vody, kým sa neuvoľní, a odstráňte ju, aby voda mohla prirodzene odtiecť. Potom znova namontujte zátku hadice na vypúšťanie vody. Ak nie je namontovaná žiadna hadica na vypúšťanie vody, umiestnite nádobu pod filter čerpadla. (Typ sa líši v závislosti od modelu.)

3 Pomaly otáčajte filtrom čerpadla proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite filter čerpadla, aby ste umožnili pomalé vypúšťanie vody.

4 Vyčistite filter čerpadla pod tečúcou vodou.

5 Znovu namontujte filter čerpadla, ako je znázornené na obrázku, a utiahnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pre dobré utesnenie by mal byť povrch filtračného tesnenia čistý.

⚡ Filter čerpadla sa musí včas vyčistiť, najmä po praní veľmi vlnitého, vlnitého alebo veľmi starého prádla.

⚡ Filter čerpadla tiež vyčistíte, ak spotrebič nemôže spustiť cyklus odstreďovania alebo ak sa v čerpadle nachádzajú nečistoty (tlačidlá, mince, sponky do vlasov atď.).






⚡ Neotvárajte filter čerpadla, keď je spotrebič v prevádzke. Spotrebič nepoužívajte, kým nie je filter čerpadla bezpečne nainštalovaný, aby sa zabránilo úniku alebo poruchám.

ČISTENIE VSTUPNÉHO FILTRA

Pravidelne kontrolujte a čistite vstupný filter.

Ak je prívod vody pomalý, okamžite vyčistite vstupný filter.

Prevádzkové postupy sú nasledovné:

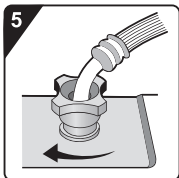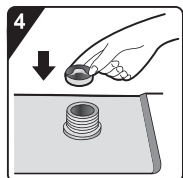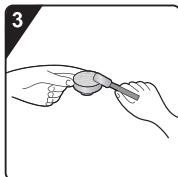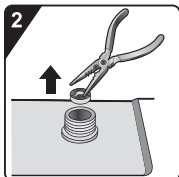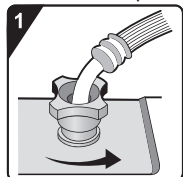

1 Zatvorte vodovodný kohútik a odskrutkujte hadicu prívodu vody.

2 Odstráňte vstupný filter.

3 Vyčistite vstupný filter.

4 Znovu nainštalujte vstupný filter.

5 Pripojte hadicu prívodu vody. Otvorte vodovodný kohútik a uistite sa, že na prípojke nie sú žiadne netesnosti.

 Vstupný filter zachytáva nečistoty a sediment z prívodu vody. Odporúča sa ho čistiť aspoň raz za šesť mesiacov alebo častejšie, ak máte nahromadenú tvrdú vodu alebo vodný kameň.

ČISTENIE EXTERIÉRU

 **Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.**

Vonkajšiu a zobrazovaciu jednotku spotrebiča vyčistite mäkkou, vlhkou bavlnenou handričkou a vodou. Potom spotrebič utrite do sucha mäkkou suchou handričkou.

 **Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani pracie prostriedky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič (dodržiavajte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).**

Vyčistite dverka spotrebiča vlhkou handričkou a potom ich utrite do sucha mäkkou suchou handričkou.

 Na čistenie spotrebiča nepoužívajte nadmerné množstvo vody.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie je vybavené množstvom automatických bezpečnostných prvkov na včasné zistenie porúch a prijatie účinných bezpečnostných opatrení.

Tieto poruchy sú zvyčajne menšie a dajú sa rýchlo odstrániť.

Ak spotrebič nemôže normálne fungovať, na obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie. Príslušné kroky nájdete v hlásení.

Ak odporúčané metódy riešenia problémov problém nevyriešia, obráťte sa na popredajný servis.

Používateľ preberá všetku zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z opráv, ktoré vykonal sám alebo neoprávnený personál.

Poruchy	Odporúčané protipatrenia
Stroj sa nespustí	◇ Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky a či zásuvka funguje (testovaním s iným spotrebičom). ◇ Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. ◇ Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“. Stroj sa zastaví počas normálnej prevádzky ◇ Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“. ◇ Skontrolujte, či nie je nadbytočná pena. Spotrebič môže pozastaviť program na odpenenie. Po procese odpeňovania spotrebič automaticky obnoví prevádzku. ◇ Skontrolujte, či bola aktivovaná bezpečnostná ochrana.
Čas zobrazený na začiatku programu sa zvyšuje alebo znižuje	Ide o adaptívne prispôsobenie spotrebiča faktorom, ktoré ovplyvňujú čas prania. ◇ Nadmerná pena. ◇ Nevyváženosť spôsobená veľkým množstvom bielizne. ◇ Predĺžený čas ohrevu kvôli nízkej teplote prívodu vody. V dôsledku týchto faktorov sa zostávajúci zobrazený čas prepočíta a zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje (ak spotrebič vykonáva úpravu nevyváženia, zobrazený čas zostáva nezmenený). Okrem toho spotrebič deteguje zaťaženie počas prívodu vody a podľa toho upraví čas programu (automatická regulácia).
Zvyškový prací prostriedok alebo iné prísady v priehradke na prací prostriedok po umytí	◇ Skontrolujte, či je priehradka na prací prostriedok správne nainštalovaná a udržiavaná v čistote. ◇ Skontrolujte, či je tlak vody normálny a či je vstupný filter upchatý (pozri kapitolu „ÚDRŽBA A ČISTENIE“).
Zápach v stroji	◇ Zápach môže byť spôsobený gumovými materiálmi vo vnútri spotrebiča. Je to zápach gumi, ktorý sa po niekoľkých použitíach rozptýli.

 Záruka sa nevzťahuje na poruchy alebo chyby vyplývajúce z vonkajších faktorov (úder blesku, poruchy elektrickej siete, prírodné katastrofy atď.).

Poruchy	Odporúčané protipatrenia
Abnormálny zvuk/hluk počas prania	- Do bubna mohli spadnúť cudzie predmety, ako sú kľúče, mince alebo špendlíky. Zastavte spotrebič a skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety. Ak hluk po reštarte pretrváva, obráťte sa na popredajný servis. - V bubne môže byť bielizeň nerovnomerne rozložená. Pozastavte program, odomknite dvere a opätovne rozdeľte bielizeň.
Intenzívne vibrácie počas odstreďovania	- Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe a či sú všetky štyri nohy pevne usadené na podlahe. - Skontrolujte, či ste odstránili prepravnú skrutku/tyče. - Pred použitím spotrebiča je potrebné odstrániť prepravnú skrutku/tyče. - Skontrolujte, či boli zo spodnej časti spotrebiča odstránené všetky penové podpery.
Slabé odstreďovanie	Spotrebič je vybavený systémom detekcie a korekcie rovnováhy. Po zistení nerovnováhy spôsobenej ťažkou bielizňou (napr. župany) a niekoľkými pokusmi o odstreďovanie systém automaticky zníži rýchlosť odstreďovania alebo dokonca zastaví proces odstreďovania na ochranu spotrebiča. - Ak je bielizeň po odstreďovaní stále veľmi mokrá, vyberte bielizeň z bubna, potrepte ju a potom znova vyberte program odstreďovania. - Nadmerná pena môže zhoršiť účinok odstreďovania. Uistite sa, že používate primerané množstvo čistiaceho prostriedku s nízkou penivosťou. - Skontrolujte, či je rýchlosť odstreďovania nastavená na „0“ alebo „Bez odstreďovania“.
Únik vody	- Únik z hadice prívodu vody. Skontrolujte tesnosť spojenia medzi vodovodným kohútikom a prípojkou hadice na prívod vody. Ak dôjde k úniku, zabaľte tesniacu pásku okolo konca kohútika alebo vymeňte kohútik. Odporúča sa skontrolovať tesnosť spojenia medzi prípojkou hadice na prívod vody a vstupným ventilom. Uťahnite spojenie, aby ste eliminovali netesnosti. - Únik z hadice na vypúšťanie vody. Pri modeloch s horným odtokom nesmú byť hadicové spony odstránené, pretože to bude mať za následok nepretržité vypúšťanie vody. - Únik z priehradky na prací prostriedok. Priehradka na prací prostriedok nie je pevne uzavretá. Zatláčením rukoväte dôkladne zatvorte priehradku na prací prostriedok. - Únik z tesnenia dverí. Skontrolujte tesnenie dvierok na prítomnosť cudzích predmetov a v prípade potreby ich vyčistite.
Vráskavá bielizeň	- Bielizeň sa nevyberie okamžite z bubna. Po dokončení pracovného cyklu ihneď vyberte bielizeň z bubna. - Spotrebič je preťažený. Bubon by nemal byť plný bielizne a dvere by sa mali ľahko zatvárať. - Rýchlosť odstreďovania je príliš vysoká. Nastavte vhodnú rýchlosť odstreďovania pre daný typ bielizne.

PORUCHA SUŠENIA (PRE MODELY SUŠIČIEK)

Poruchy	Odporúčané protiopatrenia
Zariadenie nevykonáva proces sušenia	◇ Skontrolujte, či je nastavený program sušenia. ◇ Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik otvorený. ◇ Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. ◇ Skontrolujte, či je náplň nadmerná (požiadavky na kapacitu nájdete v TABUĽKA PROGRAMOV), a vyberte časť bielizne, aby ste ju opäť vysušili.
Slabý sušiaci účinok	◇ Skontrolujte, či je zaťaženie nadmerné. Ak áno, spôsobí to neuspokojivý účinok sušenia a zvýšené vráskavenie. Oddeľte bielizeň v bubne pre individuálne sušenie. ◇ Skontrolujte, či sú ťažšie predmety (napr. hrubá bavlna) zmiešané s ľahšími (napr. syntetické tkaniny). ◇ Sušte bielizeň oddelene podľa typu.
Nadmerný čas sušenia	◇ Skontrolujte, či je náplň nadmerná (požiadavky na kapacitu nájdete v TABUĽKA PROGRAMOV), a vyberte časť bielizne, aby ste ju opäť vysušili. ◇ Bielizeň nie je dostatočne odstredená (pozrite si časť „Slabé odstredovanie“ pre usmernenie). ◇ Veľké množstvo hrubšieho prádla (napr. džínsy).
Zápach počas sušenia	◇ Používanie čistiacich prostriedkov alebo zmäkčovadiel so silným chemickým zápachom môže spôsobiť zápach počas sušenia. ◇ Ak spotrebič nie je dôkladne vyčistený, zvyškové nečistoty môžu počas sušenia vytvárať pachy. Spotrebič pravidelne čistite (pozrite si kapitolu „ÚDRŽBA A ČISTENIE“) a po vysušení ihneď vyberte bielizeň.

PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak jednotka nefunguje normálne a zobrazujú sa nasledujúce kódy, nemusí to znamenať poruchu. Príslušné opatrenia nájdete v CHYBOVÝCH KÓDOCH.

Problém/ porucha	Popis	Čo robiť?
F01	Porucha prítoku vody	Skontrolujte nasledujúce: 1. Je vodovodný kohútik otvorený? Je tlak príliš nízky? 2. Je prívodná hadica priskrutkovaná? 3. Je vstupný filter upchatý? 4. Je prívodná hadica zamrznutá? Po dokončení riešenia problémov pokračujte v prevádzke stlačením tlačidla „Spustiť/pozastaviť“.
F03	Porucha vypúšťania vody	Skontrolujte nasledujúce: 1. Je hadica na vypúšťanie vody stlačená? Prúdi voda cez hadicu? 2. Je filter na hadici upchatý? 3. Je hadica na vypúšťanie vody zamrznutá? Po dokončení riešenia problémov pokračujte v prevádzke stlačením tlačidla „Spustiť/pozastaviť“.
F24	Pretekanie	Pozastavte a reštartujte program. Ak zariadenie naďalej preteká, zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na servisného technika.
F13	Porucha zamykania dverí	Dvere sú zatvorené, ale nie je možné ich zamknúť. Vypnite a znova zapnite spotrebič. Potom reštartujte prací program. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
F14	Porucha odomykania dverí	Dvere sú zatvorené, ale nie je možné ich odomknúť. Vypnite spotrebič a potom ho znova zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Iné	Chyba elektronického modulu	Vypnite spotrebič a potom ho znova zapnite. Reštartujte umývací program. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Unb	Alarm nevyváženosti	Alarm nevyváženosti sa rieši nasledujúcimi metódami: 1. Zamotanie bielizne Ak je bielizeň zamotaná, najprv vypnite spotrebič, otvorte dvierka, uvoľnite bielizeň a vložte ju späť do bubna. Potom zatvorte dvierka a znova vyberte program otáčania. 2. Príliš málo bielizne Vypnite spotrebič, otvorte dvierka a vložte ďalšiu bielizeň (alebo jeden alebo dva uteráky). Potom zatvorte dvierka a znova vyberte program odstreďovania.
F15 - F18	Abnormálne sušenie (pre modely sušičiek)	Vypnite spotrebič a potom ho znova zapnite.

SERVIS

PRED ZAVOLANÍM SERVISNÉHO TECHNIKA

Keď kontaktujete servisné stredisko, uveďte svoj model spotrebiča.

Model, kód/ID, typ a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.

 V prípade poruchy používajte iba náhradné diely schválené autorizovanými výrobcami.

 Na opravy alebo reklamácie v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo nesprávneho používania spotrebiča sa záruka nevzťahuje. V takýchto prípadoch náklady na opravu znáša používateľ.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Pri prvom praní farebného oblečenia ho vyperte oddelene podľa farby.

Silne znečistenú bielizeň perte v menších množstvách so zvýšeným práškovým pracím prostriedkom alebo cyklom predpierania (ak je k dispozícii). Pred práním naneste na odolné škvrny špeciálny odstraňovač škvŕn. Odporúčame pozrieť sa na „tipy na odstránenie škvŕn“.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách a s tekutými pracími prostriedkami, môžu sa v spotrebiči vyvinúť baktérie a spôsobiť zápach. Aby ste predišli takémuto zápachu, odporúčame z času na čas spustiť program „Čištění bubnu“ (alebo iné vysokoteplotné programy).

Odporúčame vyhnúť sa praniu veľmi malého množstva bielizne, pretože to povedie k nadmernému využívaniu energie a zlému výkonu spotrebiča.

Pred vložením do bubna vyrovnať všetku zloženú alebo zamotanú bielizeň.

Do spotrebiča používajte iba pracie prostriedky.

Ak tvrdosť vody prekročí 14°dH, mal by sa použiť zmäkčovač vody. Na poškodenie ohrievača spôsobené nesprávnym použitím zmäkčovačov vody sa záruka nevzťahuje. Informácie o tvrdosti vody si overte u miestnej vodárenskej spoločnosti alebo úradu.

Použitie bieliadiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievač.

Ak používate odvápnovacie činidlo, bielizadlo alebo farbivo, používajte len také, ktoré je vhodné na použitie v tomto spotrebiči.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné chemikálie (napr. riedidlo, terpentín, benzín).

Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte vytvrdnuté kusy práškoveho pracieho prostriedku, pretože by to mohlo upchať potrubie v spotrebiči.

Práškový alebo tekutý prací prostriedok by sa mal pridávať podľa pokynov výrobcu, teploty prania a zvoleného programu.

Pri používaní koncentrovaných tekutých výrobkov na starostlivosť o bielizeň odporúčame ich zriediť vodou, aby sa zabránilo upchatiu odtoku priehradky pracieho prostriedku.

Tekutý prací prostriedok je vhodný na prací program bez cyklu predpierania.

Buďte opatrní, aby ste sa vyhli zmiešaniu pracieho prostriedku a zmäkčovadla.

Pri vyššej rýchlosti odstreďovania bude v bielizni menej zvyškovej vlhkosti. V dôsledku toho bude sušenie v sušičke úspornejšie a rýchlejšie.

TIPY NA ODSTRÁNENIE ŠKVRN

Pred použitím špeciálnych odstraňovačov škvŕn skúste použiť prírodné metódy, ktoré nepoškodzujú životné prostredie na menej odolných škvŕnách. Včasné ošetrenie však uľahčuje odstraňovanie škvŕn! Škvŕny odstráňte opláchnutím studenou (vlažnou) vodou, ale nikdy horúcou vodou!

Škvŕny	Odstraňovanie škvŕn
Blato	Keď je škvŕna suchá, pred práním v spotrebiči ju najprv zoškrabte z bielizne. Ak škvŕna odoláva, pred práním ju namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak škvŕna nepretrváva, pred práním bielizeň umyte tekutým alebo práškovým pracím prostriedkom a vodou.
Antiperspirant	Pred práním v spotrebiči naneste na bielizeň tekutý prací prostriedok. Naneste odstraňovače škvŕn na všetky odolné škvŕny. Prípadne použite na umývanie bielizdo na báze kyselika.
Čaj	Prádlo namočte alebo opláchnite v studenej vode a v prípade potreby pridajte odstraňovač škvŕn.
Čokoláda	Prádlo namočte alebo opláchnite vlažnou mydlovou vodou. Potom naneste citrónovú šťavu a opláchnite.
Atrament	Pred umytím v spotrebiči naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Môžete tiež použiť denaturovaný alkohol. Otočte bielizeň naruby a pod škvŕnu položte papierovú utierku. Použite alkohol na zadnej strane škvŕny. Na konci procesu dôkladne opláchnite bielizeň.
Fixky	Zriedte trochu škrobu vo vode a naneste ho na škvŕnu. Keď uschne, zoškrabte ju kefkou. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na umývanie.
Dieťa (moč, blato, škvŕny od jedla)	Pred práním v spotrebiči namočte škvŕny do vlažnej vody najmenej na pol hodiny. Pre ľahšie odstránenie škvŕn pridajte odstraňovač škvŕn na báze enzýmov.
Tráva	Pred práním v spotrebiči namočte bielizeň do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Škvŕny od trávy je možné odstrániť aj namočením (približne 1 hodinu) do zriedenej citrónovej šťavy alebo destilovaného octu.
Vajce	Prádlo namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Namočte do studenej vody aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín, ak sú škvŕny odolné. Potom umyte v spotrebiči.
Káva	Prádlo namočte do slanej vody. Ak škvŕna nie je čerstvá, namočte ju do zmesi glycerínu, amoniaku a alkoholu.
Lak na topánky	Na škvŕnu naneste olej na varenie a opláchnite.
Krev	Čerstvá škvŕna - Opláchnite bielizeň studenou vodou a umyte ju v spotrebiči. Zaschnutá škvŕna - bielizeň namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Potom umyte v spotrebiči. Ak škvŕna nezmizne, pokúste sa ju odstrániť bielizdom vhodným pre vašu bielizeň.

Škvry	Odstraňovanie škvŕn
Lepidlo, žuvačka	Umiestnite bielizeň do vrečka a vložte ju do mrazničky, kým nestvrdne. Potom ju odstráňte tupým nožom. Škvŕnu rozriedte prípravkom na odstraňovanie škvŕn a dôkladne opláchnite. Nakoniec vyperte bielizeň v spotrebiči.
Make-up	Na predpranie použite odstraňovač škvŕn a potom umyte v spotrebiči.
Maslo	Pred praním v spotrebiči naneste na bielizeň odstraňovač škvŕn. Potom opláchnite horúcou vodou (tak horúcou, ako to tkanina dovoľuje).
Mléko	Prádlo namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Namočte aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín, ak sú škvŕny odolné. Potom umyte v spotrebiči.
Ovocná šťava	Na škvŕnu naneste zmes soli a vody. Nechajte chvíľu pôsobiť a potom opláchnite. Pred praním v spotrebiči môžete na škvŕnu aplikovať hydrogenuhličitán sodný, destilovaný ocot alebo citrónovú šťavu. Na staré škvŕny použite glycerín. Po 20 minútach opláchnite studenou vodou. Nakoniec vyperte bielizeň v spotrebiči.
Víno	Umývajte bielizeň v studenej vode aspoň 30 minút. Použite tiež odstraňovač škvŕn. Potom umyte v spotrebiči.
Vosk	Vložte bielizeň do mrazničky, kým vosk nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Zvyšný vosk odstráňte položením papierovej utierky na škvŕnu a potom ho zahrievajte žehličkou, kým papier vosk neabsorbuje.
Pot	Pred praním v spotrebiči dôkladne votrite tekutý prací prostriedok do škvŕny.
Žuvačka	Vložte bielizeň do mrazničky, kým žuvačka nestvrdne. Potom umyte v spotrebiči.

LIKVIDÁCIA



Obaly sú vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré je možné recyklovať, likvidovať alebo zničiť bez akéhokoľvek nebezpečenstva pre životné prostredie. Na tento účel sú obalové materiály vhodne označené.

Symbol na výrobku alebo jeho obale naznačuje, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zoberte výrobok do autorizovaného zberného strediska pre spracovanie odpadových elektrických a elektronických zariadení.

Pri likvidácii spotrebiča na konci jeho životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku a spínač dverí, aby ste zabránili uzamknutiu alebo zablokovaniu dverí a zabránili uviaznutiu detí alebo malých zvierat vo vnútri a vzniku nebezpečenstva.

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice o odpadoch (OEEZ).

Správna likvidácia produktu pomôže zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli vyskytnúť v prípade nesprávneho odstránenia produktu. Podrobné informácie o odstránení a spracovaní výrobku vám poskytne príslušný obecný úrad zodpovedný za nakladanie s odpadom, služba likvidácie domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

Pokyny k programu

1. Program Eco 40-60 je schopný čistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň deklarovanú ako umývateľnú pri teplote 40 °C až 60 °C spolu v tom istom cykle a že tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
2. Spotreba energie vypnutého režimu je 0,49 W.
3. Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
4. Naplnenie práčky pre domácnosť do kapacity uvedenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úspore energie a vody.
5. Správne použitie čistiaceho prostriedku, zmäkčovadiel a iných prísad. Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. To môže nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
6. Pravidelné čistenie vrátane optimálnej frekvencie a prevencia a postup vodného kameňa.
7. Hluk a zostávajúca vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižší je zostávajúci obsah vlhkosti.
8. Informácie o výrobku a QR kód sú uvedené na štítku spotreby energie. Informácie o registrácii výrobku je možné získať naskenovaním QR kódu.
9. Informácie o štandardných programoch.

Program	Zvolená teplota (°C)	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne(°C)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cykus)	Spotreba vody (litre/cykus)	Zostávajúci obsah vlhkosti (%)	Dosiahnutá maximálna rýchlosť (ot./min.)
Eco 40-60 plné zaťaženie	-	9,0	32	3:48	0,727	55,0	53,90	1310
Eco 40-60 polovičné zaťaženie	-	4,5	30	2:54	0,405	37,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 zaťaženie	-	2,5	23	2:52	0,230	30,0	53,90	1400
Bavlna	20	9,0	20	2:09	0,320	110,0	55,00	1400
Bavlna	60	9,0	56	3:38	2,000	110,0	55,00	1400
Syntetika	40	4,5	40	2:19	0,900	72,0	35,00	1400
Rychlý 15'	20	2,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.

⚠ Maximálne alebo menovité zaťaženie sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

⚠ Z dôvodu odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstreďovania, oscilácie napájania a teploty a vlhkosti prostredia sa hodnoty trvania programu a spotreby energie namerané u koncového používateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzuje si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

