


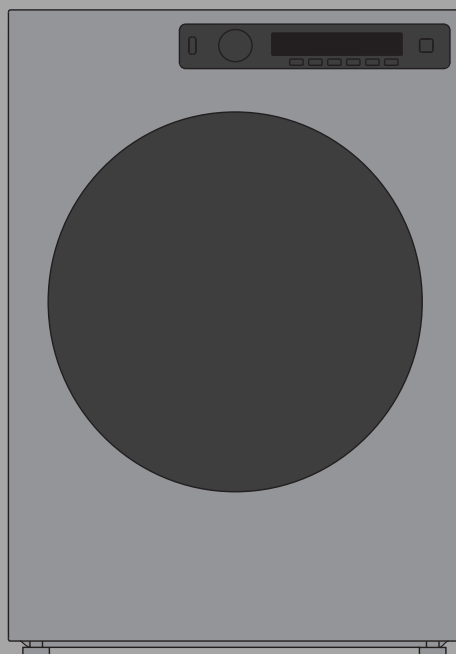

NÁVOD K POUŽITÍ
Sušička prádla
CS

TD75.C17X
TDC177XV

Před použitím sušičky se důkladně seznámte s návodem k obsluze.

Úvod	3	Údržba a čištění	34
Bezpečnostní upozornění	4		34
.....	4	Porucha...co dělat...?	37
Popis sušičky	9		37
.....	9	Servis	40
Před prvním použitím zařízení	10		40
.....	10	Technické informace	41
Instalace a připojení	11		41
.....	11	Tabulka programů	42
Tipy před sušením	24		42
.....	24	Likvidace	46
Kroky sušení	27	Likvidace obalů / Recyklace	46
.....	27	Stručný návod	47
Nastavení	32		47
.....	32		

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního výrobku ASKO.

Doufáme, že splní všechna Vaše očekávání. Skandinávský design kombinuje čisté linie, každodenní funkčnost a vysokou kvalitu. To jsou klíčové vlastnosti všech našich produktů a také důvod, proč jsou vysoce ceněny po celém světě.

Před prvním použitím spotřebiče, Vám doporučujeme, přečíst si návod k použití. Návod k použití obsahuje také informace o tom, jak můžete pomoci chránit životní prostředí.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Pozor – nebezpečí požáru

Původní návody

Viz Stručný průvodce na zadní straně.

Bezpečnostní upozornění

Obecné informace

Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě.

- **Sušičku, prosím, nepoužívejte bez důkladného přečtení a pochopení návodu k použití.**
- Nedodržování návodu k použití nebo nesprávné používání spotřebiče může mít za následek poškození prádla, spotřebiče nebo zranění uživatele.
- Návod k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.asko.com
- Spotřebič je určen pro použití ve veřejně přístupných prostorech.
- Před připojením sušičky k napájecí síti si pečlivě přečtěte návod k použití, který popisuje sušičku a její správné a bezpečné používání. Tento návod se vztahuje na několik typů/modelů spotřebiče, proto v tomto návodu mohou být popisována nastavení nebo příslušenství, která na vaší sušičce nejsou k dispozici.
- Jakékoliv opravy a podobné úkoly na sušičce nechte odborníkům. Neodborná oprava může mít za následek nehodu nebo závažnou poruchu.
- Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.
- K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.
- Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

VAROVÁNÍ!

Když je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby se omezilo možné riziko.

- **VAROVÁNÍ!**

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti za pomoci externího spínacího zařízení, například programového časovače, ani ho nepřipojujte k elektrické síti, která je pravidelně zapínána a vypínána dodavatelem elektřiny.

- **Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.**

Pokud máte sušičku s 3-fázovým připojením, nevytahujte zástrčku ze zásuvky.

- Během údržby a výměny dílů musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení. Zástrčka musí být vytažena tak, že obsluhamůže z každého místa, na které má přístup, zkontrolovat, zda zástrčka zůstává vytažená.
- V případě nesprávného připojení spotřebiče, nesprávného používání nebo údržby neoprávněnou osobou nese náklady za případné poškození uživatel.
- Vzduch kolem spotřebiče nesmí obsahovat prachové částice. Místnost, ve které je zařízení umístěno, musí být dobře větrána, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů, které vylučují spotřebiče s otevřeným ohněm (krb).
- Vzduch odváděný ze sušičky nesmí být veden potrubím, které se používá pro odvádění vzduchu ze spotřebičů, ve kterých se spaluje zemní plyn nebo jiná paliva (platí pouze pro odvzdušňovací sušičku).
- Po každém sušení vyčistěte síťový filtr ve dvířkách.
- V sušičce je zakázané sušit prádlo, které nebylo vyprané.
- Prádlo zašpiněné olejem, acetonem, alkoholem, deriváty ropy, odstraňovači skvrn, terpentýnem, voskem a přípravky na odstraňování vosku je třeba před sušením v sušičce vyprat v pračce horkou vodou a pracím přípravkem.
- Části oblečení, které obsahují latex, pryžové části, sprchovací a koupací čepice a prádlo nebo kryty obsahující pěnovou pryž se nesmějí v sušičce sušit.
- Avivážní prostředky nebo podobné výrobky používejte v souladu s pokyny výrobce.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky.
- Neumísťuje sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.
- Cesta k odvodu vzduchu musí být vždy volná.
- Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.
- Vzduch kolem spotřebiče nesmí obsahovat prachové částice.
- Zkontrolujte, zda je kolem sušičky neusazují vlákna.

- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Z kapes vyjměte všechny předměty, například zapalovače a zápalky.

- Po instalaci nechte sušičku před použitím stát po dobu 24 hodin. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok, při pohledu z přední strany spotřebiče (platí pouze pro sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).
- Sušička se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku
- Jestliže je sušička připojena k odvodovému systému, který již využívá jiný spotřebič, je třeba nainstalovat zpětnou klapku. Zpětný tok do sušičky může spotřebič poškodit a zpětná klapka tomuto toku zabráňuje (platí pouze pro odvodu vzduchu sušičku).
- Plovák vypne sušičku, jestliže je hadice na kondenzovanou vodu ucpaná nebo hrozí přetečení kondenzované vody nahromaděné v nádrži na kondenzovanou vodu (platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).
- Chcete-li zařízení přemístit nebo ho během zimy uskladnit v nevytápěné místnosti, nezapomeňte nejprve vyprázdnit nádrž na kondenzovanou vodu (platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).
- Maximální náplň na sušení v kg je uvedena na typovém štítku.

Bezpečnost

- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Sušičku používejte pouze k sušení prádla, které bylo vyprané vodou. Nesušte žádné prádlo, které bylo vypráno nebo čištěno pomocí hořlavých čisticích prostředků či látek (například benzínu, trichlorethylenu, apod.), protože by mohlo dojít k výbuchu.

- Pokud jste vyčistili oblečení průmyslovými čisticími prostředky nebo chemickými látkami, v sušičce je nesušte.
- Pokud odvětrávací hadice vyúsťuje do odváděcího otvoru ve zdi, můžete zabránit vnikání chladného vzduchu instalací ventilační mřížky! (platí pouze pro odvzdušňovací sušičku).
- Odvětrávání nesmí být vedeno do komína na odvod kouře nebo do komína na odvod spalin, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání místnosti s krby nebo do komína používaného třetími stranami. Jestliže se kouř nebo spaliny vrací zpět do místnosti, hrozí riziko otravy (platí pouze pro odvzdušňovací sušičku).
- Sušička je pro případ přehřátí chráněna automatickým vypínacím systémem. Tento systém vypne ohřívač, když příliš stoupne její teplota (platí pouze pro odvzdušňovací a kondenzační sušičky).
- Pokud nečistíte síťový filtr, může se při přehřátí aktivovat systém automatického vypnutí. Viz kapitola "ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA" (platí pouze pro odvzdušňovací a kondenzační sušičky).

- **HORKÝ POVRCH!**

UPOZORNĚNÍ! Zadní stěna sušičky se může během provozu velmi zahřát. Než se její zadní stěny dotknete, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne. (Postupujte podle pokynů v kapitole "INSTALACE A PŘIPOJENÍ").

Bezpečnostní upozornění

- **HORKÝ POVRCH!**


Nikdy nepřerušujte sušicí cyklus, dokud sám neskončí nebo neotvírejte dvířka sušičky. Jestliže cyklus z jakéhokoli důvodu přerušíte, při vyjímání prádla z bubnu postupujte opatrně, protože může být velmi horké a hrozí nebezpečí popálení.

Prádlo z bubnu vyjměte rychle a rozložte je tak, aby co nejrychleji vychladlo.

Bezpečnost dětí

- Nedovolujte dětem, aby si se sušičkou hrály.
- Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat do bubnu sušičky.
- Před zavřením dvířek sušičky a spuštěním programu zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu pračky nevlezlo dítě a nezavřelo dvířka zevnitř).
- **Aktivujte Dětskou pojistku.** Viz kapitolu: NASTAVENÍ
- **Nedovolte dětem mladším tří let pohybovat se v blízkosti sušičky, pokud nejsou neustále pod dozorem.**
- Sušička je vyrobena v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními normami. Tuto sušičku smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze jestliže jsou při používání spotřebiče pod dohledem, jestliže jim byly poskytnuty příslušné pokyny týkající se bezpečného používání sušičky a jestliže chápou nebezpečí nesprávného použití. Zabraňte, aby si se sušičkou hrály děti. Děti bez dozoru nesmí sušičku čistit ani provádět žádné úkony údržby.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

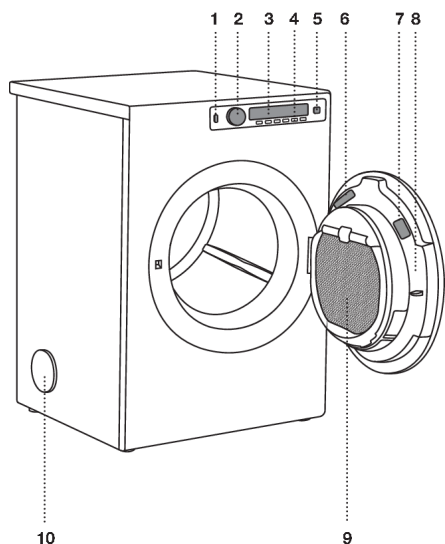

1. Hlavní vypínač „Zapnuto/Vypnuto“ (ON/OFF)
2. Přepínač programů
3. Displej
4. Tlačítka pro výběr programu
5. Tlačítko (Start/Pauza)
6. Typový štítek s informacemi o sušičce (na vnitřní straně dvířek sušičky)
7. QR a AUID kód (na vnitřní straně dvířek sušičky)
8. Dvířka sušičky
9. Síťový filtr ve dvířkách
10. Otvor pro odvětrávací hadici

Před prvním použitím zařízení

Obalový materiál


Odstraňte všechny obaly.

Materiály tříd'te podle místních doporučení (viz kapitolu "Likvidace").

Čištění

Otevřete dvířka vypnuté sušičky směrem k sobě. Před prvním použitím vyčistěte buben pračky jemným bavlněným hadříkem a vodou.

V případě 3-fázového připojení spotřebiče vypněte hlavní vypínač zásuvky.

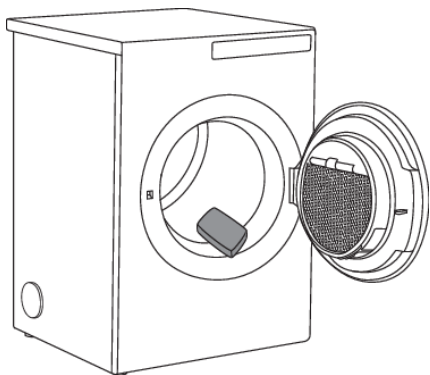

💡 INFORMACE!

Jestliže dvířka nejsou správně zavřena, program nelze spustit.

Výběr jazyka

Když sušičku připojíte k síti (viz kapitolu "Instalace a připojení") a poprvé uvedete do provozu, vyberte jazyk.

Pro pokračování v sušení, viz kapitolu „KROKY SUŠENÍ“

💡 INFORMACE!

Při prvním spuštění sušičky nebo když jste ji delší dobu nepoužívali, může se vyskytnout jemné bouchání. Tento hluk je zcela normální a zmizí po několika cyklech sušení.

Umístění sušičky

Sušička může být volně stojící nebo umístěná na pračce.

INFORMACE!

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

Sušička vyzařuje teplo. Proto ji neumísťujte do velmi malé místnosti, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

INFORMACE!

Neinstalujte sušičku do místnosti, kde by mohly teploty klesat pod 0 ° C. Při teplotě blízké bodu mrazu nemusí sušička správně fungovat a v případě zamrznutí vody v spotřebiči hrozí riziko poškození.

Místnost, ve které sušičku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná s teplotou mezi 15°C a 25°C.

VAROVÁNÍ!

Neumísťuje sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

INFORMACE!

Cesta k odvodušňovacímu otvoru musí být vždy volná.


VAROVÁNÍ!

Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.


Instalace a připojení

INFORMACE!

Pokud je spotřebič namontován na podstavci nebo na něčem podobném, musí být upevněn, aby nemohl spadnout. Pro tento účel je k dispozici originální příslušenství ASKO, včetně pokynů pro upevnění.

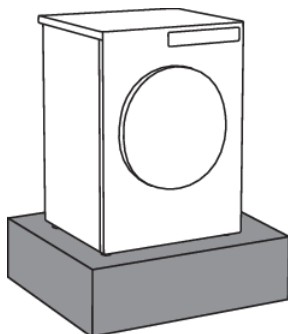


Volné umístění

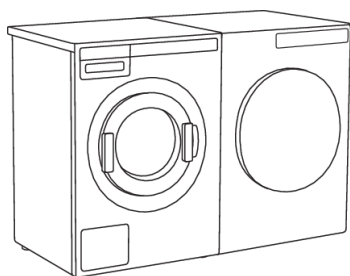


Sušičku lze umístit vedle pračky.

Aby se zabránilo klouzání sušičky použijte protiskluzové podložky nebo dodávané vakuové nožky, které namontujete na obě přední nožky.

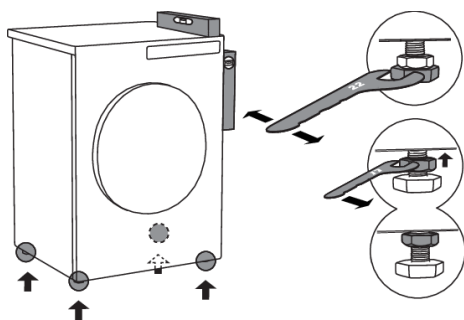

Sušičku umístěte tak, aby stála stabilně. Použijte vodováhu a vyrovnejte ji v podélném směru i v příčném směru otáčením nastavitelných nožek pomocí klíče č. 22 (max. 15mm). Pak pevně utáhněte pojistné matice pomocí klíče č. 17 otáčením směrem ke dnu stroje .


Vzdálenosti kolem sušičky pro optimální výkon

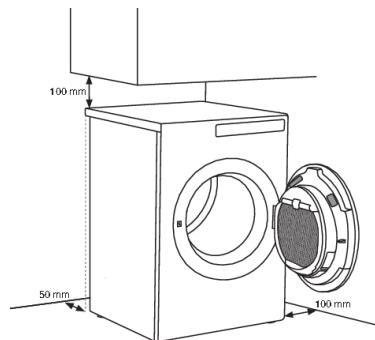

💡 INFORMACE!

Sušička se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku. K zajištění optimální funkce sušičky doporučujeme dodržet vzdálenost od stěn tak, jak je znázorněno na obrázku.


Otevření dvířek sušičky (pohled z ptačí perspektivy)

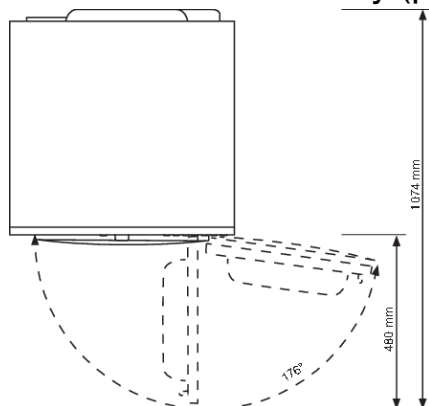

Umístění na pračku

Pro instalaci sušičky na pračku použijte doplňkové vybavení pro nožky (vakuové nožky) a ochranu proti převrácení (A + B), které jsou přiloženy v kartonové krabici a nachází se v bubnu sušičky. Ochrana proti převrácení B je vhodná pro pračky ASKO, avšak nemusí být kompatibilní se spotřebiči jiných značek. Pokud pračka a sušička nemají stejné rozměry nebo pokud jste mezi pračku a sušičku namontovali mezikus s výsuvnou policí (angl. = hidden helper), lze v servisu (resp. servisní jednotce) dokoupit spojovací desky (... k dispozici pouze pro HH (Hidden Helpers) a TD75, nainstalované na WM80 nebo WM85; nejsou určeny pro jiné kombinace).

Instalace a připojení

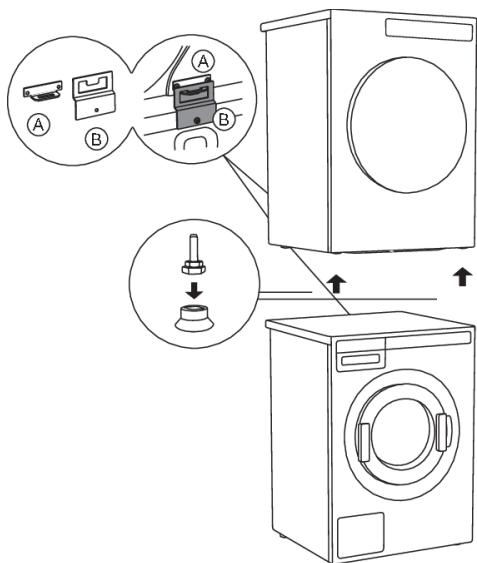


Všechny pračky ASKO unesou váhu sušičky.

INFORMACE!

Pračka, na kterou chcete umístit sušičku, by měla unést váhu sušičky (viz typový štítek nebo technické informace sušičky).

Jak namontovat sušičku na pračku (ASKO):


V bubnu sušičky je kartonová krabice obsahující vakuové nožky a ochranu proti převrácení.



1


Ochrana proti převrácení se skládá ze dvou kovových částí (A + B).

Pomocí dvou šroubů připevněte část A k zadní straně sušičky.

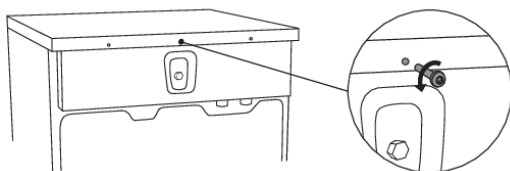


2

Vyšroubujte šroub na zadní straně pračky.

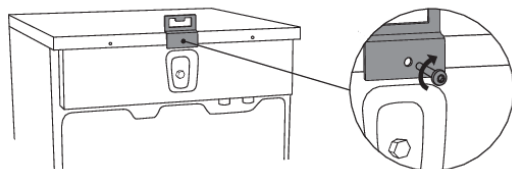

3

Pomocí šroubu připevněte ochranu proti převrácení (část B) k zadní části pračky.

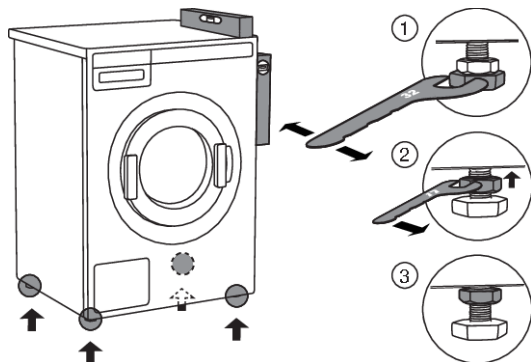



4

Vyrovnejte pračku tak, aby stála stabilně:

1. Pračku vyrovnejte v podélném směru i v příčném směru otáčením nastavitelných nožek pomocí klíče č. 32. Nožky umožňují vyrovnání o +/- 1 cm.
2. Po nastavení výšky nožek pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) pomocí klíče č. 17 otáčením směrem ke dnu stroje ↑.
3. Utáhněte pojistné matice.

Instalace a připojení

Pokračování tabulky z předchozí stránky

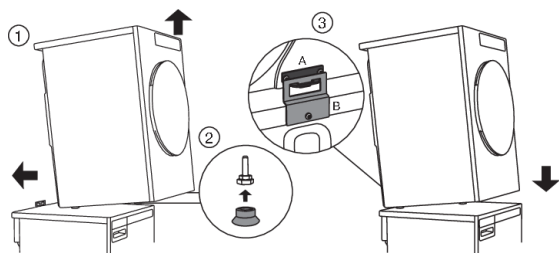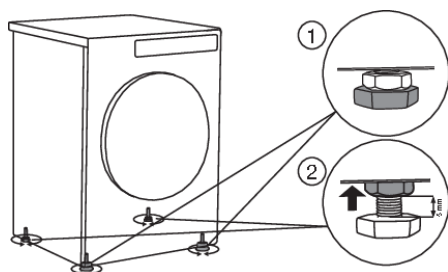

5

Nastavte nožky sušičky:

1. Utáhněte přední dvě nožky až na doraz.
2. Zadní dvě nožky uvolněte o 3,5 otáčky nebo o 5 mm, poté utáhněte pojistné matice otáčením směrem ke dnu zařízení ↑.

6

Sušičku umístěte na pračku:


1. Nadzvedněte přední část sušičky o 5–10 cm.
2. Na přední dvě nožičky sušičky nasad'te vakuové nožky.
3. Zatlačte sušičku do ochrany proti převrácení (část B do části A) a spusťte ji (viz také obrázek na předchozí stránce).

INFORMACE!


Ujistěte se, že je ochrana "uzamčena"!

Změna směru otevírání dvířek


Chcete-li otočit směr otevírání dvířek, postupujte podle následujících pokynů:

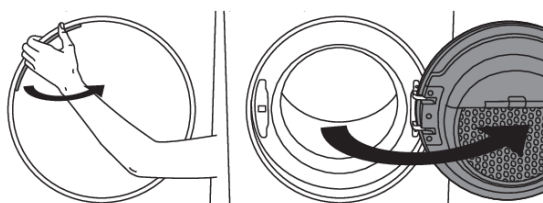


1
Otevřete dvířka úplně.

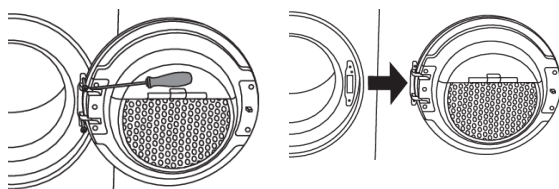


2
Vyšroubujte šrouby a sejměte dvířka.

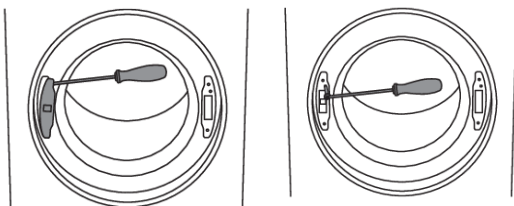

3
Pomocí šroubováku sejměte kryt
zarážky dvířek a vyšroubujte šroub ze
zarážky dvířek.

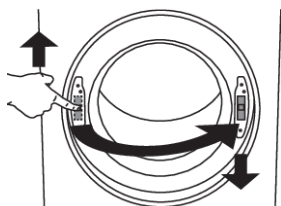

4
Zatlačte zarážku dveří nahoru a sejměte
ji. Přesuňte ji na druhou stranu a zatlačte
ji směrem dolů.

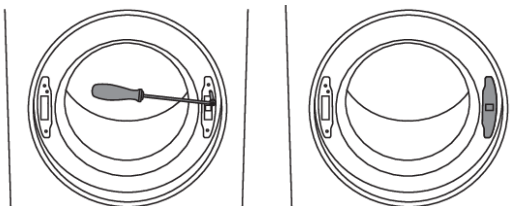

5
Zašroubujte šroub do zarážky dvířek.
Namontujte zpět zarážku dvířek.




6

Odšroubujte segment závěsu dveří (vlevo) a segment západky dveří (vpravo), vyměňte je a znovu přišroubujte (segment závěsu dveří na pravou stranu a segment západky dveří na levou stranu).




INFORMACE!

Použijte šroubovák k snadnějšímu vyjmutí plastové části.

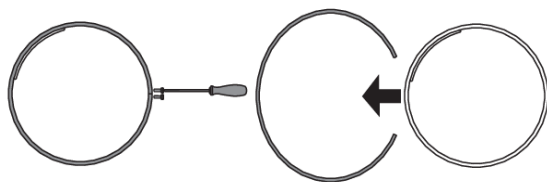


7

Uvolněte dvevní obruč a dočasně ji vyjměte.

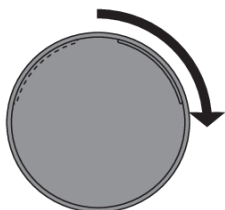


8

Otočte kryt dveří o 90 ° tak, aby značka označující otevírání dveří byla na druhé straně.

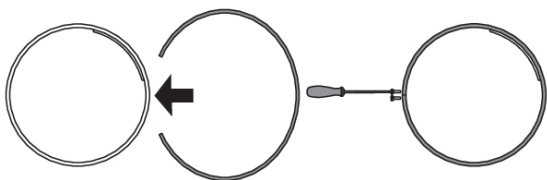

9

Otočte dvevní obruč o 180°, nainstalujte ji na dvířka a upevněte ji šrouby.

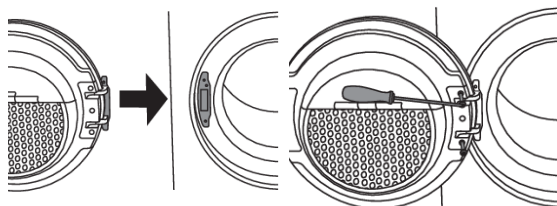

10


Nasaďte dveře na závěs dveří a upevněte je šrouby.

Odvod vlhkého vzduchu ze sušičky

Vlhkost ze sušičky je odváděna do odváděcího otvoru (větrák, okno ...) pomocí odvětrávací hadice, která je dodaná se spotřebičem.

Připojení odvětrávací hadice k sušičce


Sušička je vybavena třemi možnými větracími otvory: jedním vzadu, jedním vpravo a jedním vlevo. Při dodání sušičky je otvor na zadní straně otevřen a je do něj již vložen konektor (1).

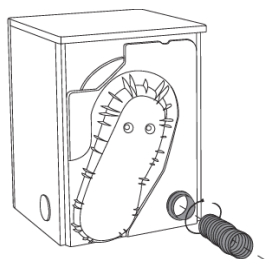

Boční otvory jsou zakryty víčky. Sušička je dodávána s odvětrávací hadicí (3) a dvěma objímkami (2).

Instalace:

Instalace odvětrávací hadice do jiné polohy:

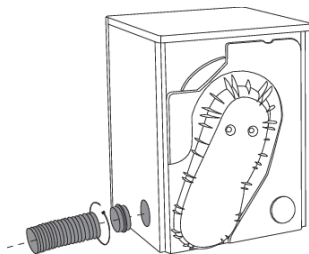


Odvětrávací hadici (3) nasuňte na konektor (1) a zajistěte ji pomocí objímky (2).

Namísto do zadního otvoru můžete odvětrávací hadici namontovat do jednoho z bočních otvorů.

- Přesuňte konektor (1) ze zadního otvoru do bočního otvoru, nasuňte odvětrávací hadici (3) a zajistěte ji pomocí objímky (2).

Instalace a připojení


Pokračování tabulky z předchozí stránky

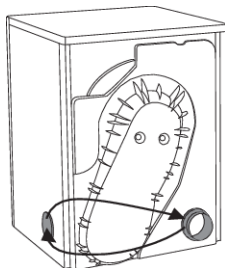

Otvor na zadní straně sušičky uzavřete víčkem.

Připojení odvětrávací hadice k odváděcímu otvoru


Odváděcí hadice musí vést od sušičky k odváděcímu otvoru (odvětrávací kanál) nejkratší a nejprímější možnou trasou. Odvětrávací hadici připevněte k odváděcímu otvoru pomocí objímky. Pokud je odvětrávací hadice příliš dlouhá, seřízněte ji. Vzdálenost mezi sušičkou a odváděcím otvorem (větrák, okno) nesmí být delší než 3 m, jinak může dojít k usazování vláhý v odvětrávací hadici. Používat se mohou kolena s ohybem do 90 °.

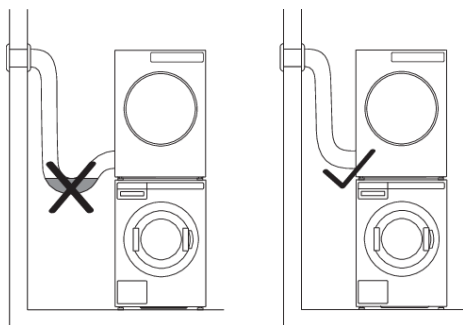

💡 INFORMACE!


Vzduch odváděný ze sušičky nesmí být veden potrubím, které se používá pro odvádění vzduchu ze spotřebičů, ve kterých se spaluje zemní plyn nebo jiná paliva.

Výběr místnosti

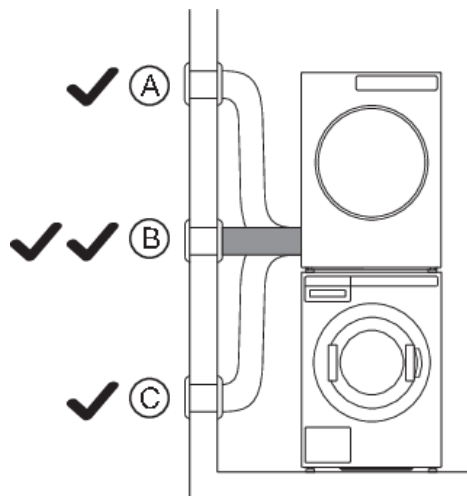

Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti s oknem nebo vybavené vestavěným ventilátorem. Pokud je to možné, neinstalujte odvětrávací hadici směrem nahoru (A) nebo dolů (C), ale vodorovně (B).


Doplňkové příslušenství

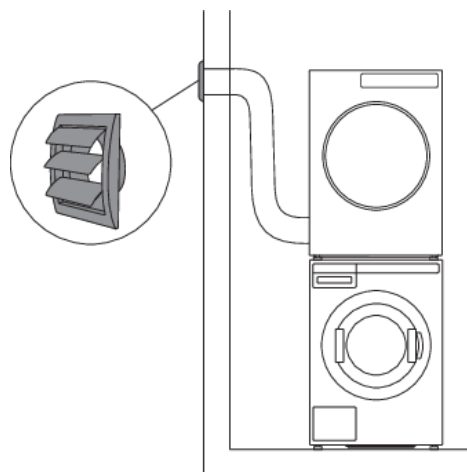

Pokud odvětrávací hadice vyúsťuje do odváděcího otvoru ve zdi, můžete zabránit vnikání chladného vzduchu instalací ventilační mřížky.

Instalace a připojení

Pokračování tabulky z předchozí stránky

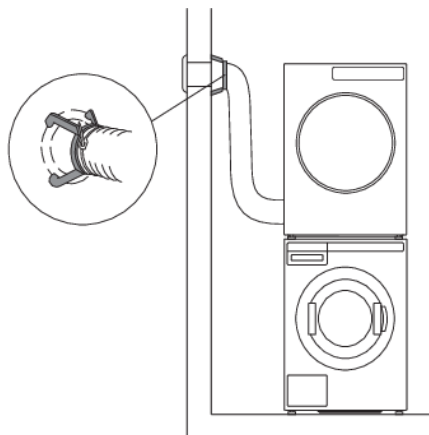

okud je v místnosti pouze jeden odvětrávací otvor, musíte nainstalovat vzduchový uzávěr.

Toto doplňkové příslušenství si můžete zakoupit u svého prodejce.

INFORMACE!

Vyhnete se:

- příliš dlouhým odvětrávacím systémem;
- vícenásobným ohybům odvětrávací hadice;
- ostrým ohybům odvětrávací hadice.

Všechny tři snižují účinnost odvětrávacího systému, prodlužují dobu sušení a zvyšují spotřebu energie.

Připojení k elektrické síti

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.

Sušičku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci a měla by být opatřena uzemňovacím kontaktem (v souladu s příslušnými předpisy).

Pokud máte sušičku s 3-fázovým připojením, musí být připojení provedeno kvalifikovaným a autorizovaným odborníkem.

Připojení po doručení

	TYPE: TDXX.XXXXX	MODEL: XXXXXX.X
	Art.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX
XXX V ~	XXXX W ⇌ XXA ^{X kg}	
IPX4 XX Hz		

Informace o sušičce jsou uvedeny na typovém štítku.

Použijte ochranný spínač diferenčního proudu typu A.

VAROVÁNÍ!

Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

INFORMACE!

Nepřipojujte spotřebič k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

INFORMACE!

Opavy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

Fungování sušičky na mince

(pouze u některých modelů)

Zařízení je navrženo pro použití s mincemi.

Vlastník/distributor může najít podrobné informace v Servisní příručce.

Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.

Počítadlo mincí musí mít možnost zkratovat dvě signální spojení až po dobu 10 minut.

To uživateli umožní, aby sušičku naplnil, zvolil program a spustil program, po vložení mincí.

Když se sušička spustí stisknutím tlačítka Start, na displeji se zobrazí nápis »Pro pokračování se vyžaduje platba«.

Tipy před sušením

V této kapitole najdete několik tipů, jak připravit prádlo na sušení.

Třídění prádla


Prádlo roztrďte podle:

- druhu,
- tloušťky tkaniny.

Stejnoměrný výsledek sušení dosáhnete, když je všechno prádlo vyrobeno z podobného materiálu.

Oblečení

1. Zapněte knoflíky, zipy a suché zipy, aby nedošlo k poškození tkanin.
2. Kapsy otočte naruby.
3. Velmi citlivé kusy oblečení vložte do speciálního vaku na prádlo.
(Speciální textilní sáček lze zakoupit v běžných obchodech.)

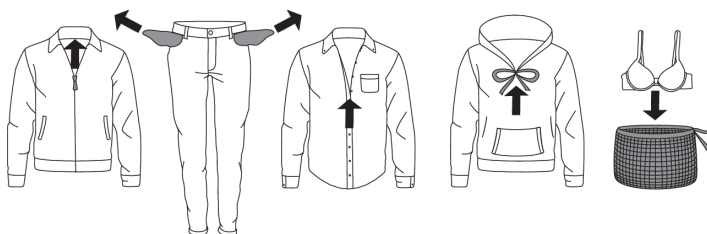

☀ INFORMACE!

Prádlo určené k sušení v sušičce, odstřed'te při minimálně 1000 ot./min. Vyšší rychlost odstřed'ování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie.

☀ INFORMACE!

Pokud se rozhodnete sušit pouze 1 (jeden) větší kus prádla, doporučujeme, abyste jej sušili odděleně od menších kusů prádla.

Symbyly pro sušení prádla

Dodržujte symbyly na štítcích oděvů.

Symbyly pro údržbu a ošetřování textilií:

☹ Praní		
Běžné		Sensitive (Jemné)
☹90	Max. teplota praní 90 °C	☹90
☹60	Max. teplota praní 60 °C	☹60
☹40	Max. teplota praní 40 °C	☹40
☹30	Max. teplota praní 30 °C	☹30

Pokračování tabulky z předchozí stránky

	Jen ruční praní
	Neprat
Bělení	
	Bělení ve studené vodě
	Bělení není dovoleno
Chemické čištění	
	Chemické čištění všemi prostředky
	Perchloretylen R11, R113, petrolej
	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113
	Chemické čištění není dovoleno
Žehlení	
	Žehlení s horkou žehličkou max. 200 °C
	Žehlení s horkou žehličkou max. 150 °C
	Žehlení s teplou žehličkou max. 110 °C
	Žehlení není dovoleno
Přirozené sušení	
	Sušení na rovné ploše
	Sušení nevyždímaného prádla
	Sušení prádla na prádelní šňůře/věšáku
Sušení v sušičce	
	Sušení při vysokých teplotách
	Sušení při nízkých teplotách
	Nesušit v bubnové sušičce

Materiály, které lze sušit v sušičce.



Materiál je vhodný pro sušení v sušičce. Oblečení sušené v sušičce bude měkčí a lehčí, než kdyby bylo sušeno na vzduchu.

Tipy před sušením

INFORMACE!

Sušička nezpůsobuje výrazné opotřebování textilií. Vlákná, která se shromažďují ve filtru na textilní vlákna, se skládají z prachu a zbytkových vláken vytvořených během používání prádla.

Materiály, které nesmějí být sušeny v sušičce



Tento symbol znamená, že materiál není vhodný pro sušení v sušičce.

V sušičce nikdy nesušte:

- oblečení, které bylo doma chemicky vyčištěno,
- pěnovou gumu,
- skleněné vlákna.

1. KROK Roztříd'te prádlo

Viz kapitolu: "Tipy před sušením".

💡 INFORMACE!

Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.

KROK 2: Zapněte hlavní vypínač



Zapnutí


Stiskněte tlačítko  zapnutí/vypnutí (ON/OFF).

Vypnutí

Stiskněte tlačítko  zapnutí/vypnutí (ON/OFF).

3. KROK Otevřete dvířka sušičky a vložte prádlo

Otevřete dvířka sušičky směrem k sobě.

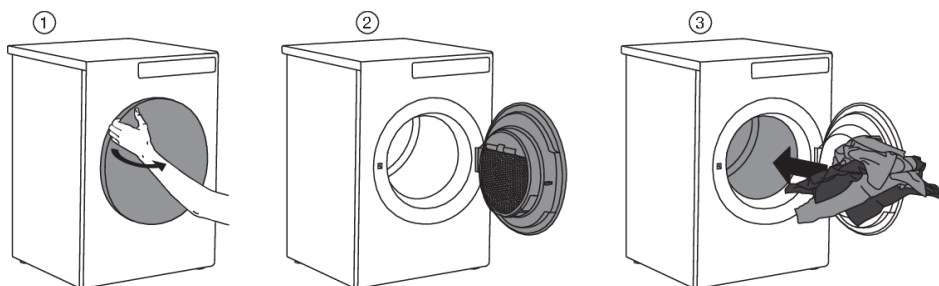

Vložte prádlo do prázdného bubnu sušičky. Zkontrolujte, zda v prádle nezůstaly žádné cizí předměty, jako například prací koule.

Tyto předměty by se mohly roztavit a poškodit tak sušičku nebo prádlo.

Buben nepřetěžujte! (Prostudujte si tabulku programů a dodržujte maximální náplň prádla tak, jak je uvedeno na typovém štítku.)

Jestliže je buben sušičky přetížený, bude prádlo více pomačkané a možná nerovnoměrně vysušené.

4. KROK Výběr programu sušení

Program zvolte otáčením voliče programů vlevo nebo vpravo. Potvrďte vybraný program stisknutím tlačítka pod ním.

Kroky sušení



Vyberte program podle druhu a vlhkosti prádla, které chcete sušit.

Na displeji se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.

Můžete si vybrat z následujících programů:

(vlastník/distributor může změnit parametry a přejmenovat program)

	Program (výchozí tovární nastavení)	Max kg*	Popis
+	AUTO EXTRA, Normální teplota	7	Tento program použijte na necitlivé bavlněné prádlo. Po usušení bude zcela suché a připravené k uložení do skříně.
+	AUTO EXTRA, Nízká teplota	7	Tento program použijte pro bavlněné prádlo. Po usušení bude zcela suché a připravené k uložení do skříně.
A	AUTO SUCHÉ, Normální teplota	7	Tento program použijte na necitlivé bavlněné prádlo. Po usušení bude zcela suché a připravené k uložení do skříně.
A	AUTO SUCHÉ, Nízká teplota	7	Tento program použijte pro bavlněné prádlo. Po usušení bude zcela suché a připravené k uložení do skříně.
⚙	AUTO NORMÁLNÍ, Normální teplota	7	Tento program použijte pro necitlivé bavlněné prádlo přibližně stejné tloušťky. Po usušení bude suché.
⚙	AUTO NORMÁLNÍ, Nízká teplota	7	Tento program použijte pro bavlněné prádlo přibližně stejné tloušťky. Po usušení bude suché.
☞ ☞	AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	7	Tento program použijte na bavlněné prádlo. Po usušení ručně vyžehlete.
☞ ☞	AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	7	Použijte tento program na citlivé bavlněné prádlo. Po usušení ručně vyžehlete.
☞ ☐	AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	7	Tento program použijte na bavlněné prádlo. Po usušení bude nutné strojní žehlení.
☞ ☐	AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	7	Použijte tento program na citlivé bavlněné prádlo. Po usušení bude nutné strojní žehlení.
✂ ☐	MIX SUCHÉ	3,5	Tento program se používá na syntetické tkaniny nebo látky obsahující směsi vláken, například multifunkční sportovní oblečení. Po usušení není nutné žehlit.
✂ ☐	MIX K ŽEHLENÍ	3,5	Tento program se používá na syntetické prádlo nebo látky obsahující směsi vláken. Po usušení je nutné žehlení.

Pokračování tabulky z předchozí stránky

	Program (výchozí tovární nastavení)	Max kg*	Popis
	ČAS 80 min	4	Cyklus se zastaví po dosažení nastaveného času. Časový program je vhodný na malé várky prádla.
	ČAS 60 min	4	Cyklus se zastaví po dosažení nastaveného času. Časový program je vhodný na malé várky prádla.
	ČAS 40 min	4	Cyklus se zastaví po dosažení nastaveného času. Časový program je vhodný na malé várky prádla.
	ČAS 20 min	4	Cyklus se zastaví po dosažení nastaveného času. Časový program je vhodný na malé várky prádla.
	PROVZDUŠNĚNÍ 60 min	2	Tento program použijte jen na osvěžení nebo změkčení oblečení.

* Max. kg suchého prádla



INFORMACE!

Jestliže vaše prádlo není vysušené na požadovanou úroveň, použijte vhodnější program.

5. KROK Výběr programových nastavení

Pomocí programových nastavení lze upravit programy sušení podle vašich představ. Viz kapitolu: NASTAVENÍ

Nastavení může měnit pouze vlastník/distributor spotřebiče!

Některá nastavení programu nemusí být pro vybraný program k dispozici.

Odložený start (Delay Start)

V podnabídce vybraného programu můžete nastavit funkci odložený start, chcete-li, aby se program sušení spustil po určité době (od 1 hodiny do 100 hodin od okamžiku, kdy stisknete tlačítko **Start/Pauza**). Zobrazí se předpokládaná doba do konce sušení.

Pomocí voliče programů se posouváte od 1 hodiny až do 100 hodin v jednohodinových krocích.

Stisknutím tlačítka pod zvoleným časem, potvrdíte výběr.

Program sušení spustíte stisknutím tlačítka **Start**. Po ukončení odpočítávání se automaticky spustí program sušení.

Jestliže chcete funkci Odloženého startu **zrušit**, stiskněte tlačítko Zrušit.

Poté stiskněte tlačítko Start pro spuštění programu.

Během odpočítávání času Odloženého startu se displej po 5 minutách vypne.

Pomocí voliče programů nebo stisknutím libovolného tlačítka se znovu aktivuje. Na displeji se zobrazí čas odpočítávání k okamžiku spuštění sušení.

Displej se automaticky zapne 1 minutu před zahájením procesu sušení.

Když proces odpočítávání skončí, na displeji se zobrazí doba trvání programu.

Kroky sušení

6. KROK Zavřete dvířka sušičky a začněte sušit

Zavřete dvířka sušičky a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.



▶ Start (krátké stisknutí tlačítka - začátek/pokračování)

|| Pauza (krátké stisknutí tlačítka - pozastavení)

Stop (dlouhé stisknutí tlačítka (po dobu 3 sek) -zastavení nebo zrušení)

Zbývající čas

V závislosti na zvoleném programu a zvolené náplni se zobrazí odhadovaná doba sušení v hodinách a minutách.

Skutečná doba sušení závisí na zvoleném programu, množství prádla, druhu prádla, otáček odstředování...

Může být delší nebo kratší než odhadovaná doba sušení.

Přerušení, zastavení nebo změna programu

Program můžete přerušit krátkým stisknutím tlačítka Start/Pauza.

Chcete-li pokračovat v programu, stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**.

Sušení můžete rovněž dočasně přerušit, jestliže otevřete dvířka.

Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Chcete-li program sušení zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 3 sekund.

Zvolený program se zastaví a spustí se fáze chlazení. Doba chlazení závisí na zvoleném programu.

Teprve po dokončení chlazení můžete pomocí voliče programů zvolit nový program a stisknout tlačítko **Start/Pauza**.

⚠ VAROVÁNÍ!

Závěrečný sušicí cyklus zahrnuje chladicí fázi bez ohřevu, která zajišťuje, že prádlo má na konci programu vhodnou teplotu a může být vyjmuto ze sušičky bez obav, že se popálíte na horkém oblečení.

Program sušení lze přerušit stisknutím tlačítka ON/OFF.

Sušička se vypne.

7. KROK Konec cyklu sušení

Na konci cyklu sušení se na displeji zobrazí nápis, že je Sušení dokončeno.

Pokud jste zvolili funkci Proti pomačkání (Anti Crease), buben se bude po ukončení sušení otáčet další 2 hodiny.

Otevřete dvířka směrem k sobě a vyndejte prádlo ze sušičky.

Vyčistěte síťový filtr ve dvířkách (viz kapitolu: "Čištění a údržba").

Ujistěte se, že je buben sušičky prázdný, a poté zavřete dvířka.

5 minut po ukončení programu nebo po poslední aktivaci se displej kvůli úspoře energie přepne do pohotovostního režimu (Stand by).

Displej se znovu rozsvítí, pokud stisknete tlačítko ON/OFF nebo otevřete dvířka sušičky.

INFORMACE!

Po každém sušení vyčistěte síťový filtr ve dvířkách. Viz kapitolu: "Čištění a údržba".

HORKÝ POVRCH!

Pokud se ucpe síťový filtr, sušička se může v důsledku přehřátí automaticky vypnout. Vyčistěte filtr, počkejte, až sušička vychladne a zkuste ji znovu spustit. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.

VAROVÁNÍ!

Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.

Pokud máte sušičku s 3-fázovým připojením, nevytahujte zástrčku ze zásuvky.

Nastavení

Nastavení může měnit pouze vlastník/distributor spotřebiče!

(vlastník/distributor by měl zkontrolovat Servisní pokyny)

Na displeji	Nastavení	Popis
Čištění filtru	Zapnuto/vypnuto	
Síťový filtr ve dvířkách	1 --> 10	
Čištění kondenzátoru	10 --> 100	(10. krok)
Kondenzovaná voda	Odtok/Nádrž	
Platební systém	Zapnuto/vypnuto	
Aktivace ohřívače 2	Zapnuto/vypnuto	
Změna programu	Pro každý program (některá nastavení programu nemusí být pro vybraný program k dispozici)	Pomocí programových nastavení lze programy sušení dále přizpůsobovat vašim požadavkům. Program je možné přejmenovat!
• Velmi suché	0 --> 3	
• Proti pomačkání	Zapínání, (1h --> 4h)	
• Uložení programu	Přepis programu/Uložit jako nový program	
Časovaný program		
• Časovaný program 80 min	20 --> 240 min	
• Časovaný program 60 min	20 --> 240 min	
• Časovaný program 40 min	20 --> 240 min	
• Časovaný program 20 min	20 --> 240 min	
• Uložení programu	Přepis programu/Uložit jako nový program	
Dětská pojistka	Zapnuto/vypnuto	
Programy		Vybraný program se zobrazí na displeji
Výběr jazyka	Výběr vašeho jazyka- stiskněte tlačítko pod vybranou vlajkou země	• Výběr jazyka: otáčením voliče programů • Potvrzení jazyka: stisknutím tlačítka pod vlajkou země

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Na displeji	Nastavení	Popis
Dočasný výběr jazyka	Zapnuto/vypnuto	(od 0 do 5) Je možné zvolit maximálně 5 jazyků, které budou k dispozici v hlavní nabídce.
Nastavení hlasitosti	0 --> 5	
Nastavení displeje:		
• Osvětlení	1 --> 5	
• Zobrazení loga	Zapnuto/vypnuto	
Pohotovostní režim	Normální/Bez	
Podrobný přehled	Zapnuto/vypnuto	
Možnost předvedení	Zapnuto/vypnuto	
Start delay (ODLOŽENÝ START) (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)	Zapnuto/vypnuto	1h --> 100h
Možnost zobrazení času/ikon	Čas/lkona	
ID sušičky	0 --> xxx	
Nastavení WiFi		Zapnutím WiFi modulu se zvýší spotřeba energie v pohotovostním režimu.

ZVUKY

(v závislosti na modelu)



INFORMACE!

Kompresor a čerpadlo v počáteční fázi sušení nebo během sušení vytvářejí určité hluky, což neovlivňuje funkci sušičky.

Vrncí zvuk: zvuk kompresoru; intenzita zvuku závisí na programu a fázi sušení.

Vrncí zvuk: kompresor je občas provětrán.

Zvuk čerpání: čerpadlo čerpá kondenzovanou vodu do nádoby kondenzované vody.

Klikací zvuk: Začátek automatického čištění výměníku tepla (kompresoru).

Zvuk šumění vody: je slyšet během automatického čištění.


Chrastící zvuk: při sušení, pokud prádlo obsahuje tvrdé části (knoflíky, zipy...).

INFORMACE!

Před čištěním vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky.


Čištění síťového filtru ve dvířkách

Před čištěním vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky.

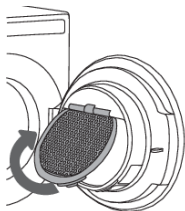

1

Zvedněte kryt síťového filtru.

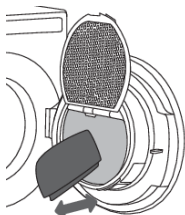

2

Rukama nebo hadříkem filtr opatrně oškrábejte, abyste odstranili nános vláken a nití.


UPOZORNĚNÍ!

Může se zdát, že síťový filtr ve dvířích je během čištění/odstraňování nánosu vláken a nití poměrně volný. To je normální, vzhledem k velké ploše síťového filtru v kombinaci s vysokými provozními teplotami v sušičce.



3


V případě potřeby také vyčistěte pouzdro filtru a těsnění dvířek.

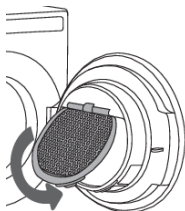

4

Uzavřete kryt síťového filtru.

Pokračování tabulky z předchozí stránky

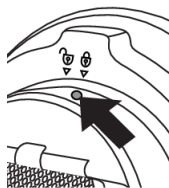

5

Pokud je nutné očistit sítko filtru i zezadu, vyšroubujte šroub a otočte filtr z uzamčené do odemčené polohy. Vytáhněte celou filtrační jednotku a důkladně ji očistěte, po vyčištění vraťte filtrační jednotku zpět na své původní místo. Otočte filtr z odemčené do uzamčené polohy a zašroubujte šroub.

INFORMACE!

Dbejte, abyste si krytem filtru nepřiskřípli prsty.

INFORMACE!

Po každém sušení vyčistěte síťový filtr ve dvířkách.

INFORMACE!

Sušička nesmí být nikdy provozována bez síťového filtru nebo s poškozeným síťovým filtrem.


Čištění vnějších částí sušičky

Vnější část sušičky a displej očistěte s měkkým vlhkým bavlněným hadříkem a vodou. **Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit** (dodržujte doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

Všechny části sušičky vyčistěte měkkým hadříkem dosucha.

INFORMACE!

Prostor kolem sušičky udržujte v čistotě a chladu; prach, horko a vlhkost prodlužují dobu sušení.

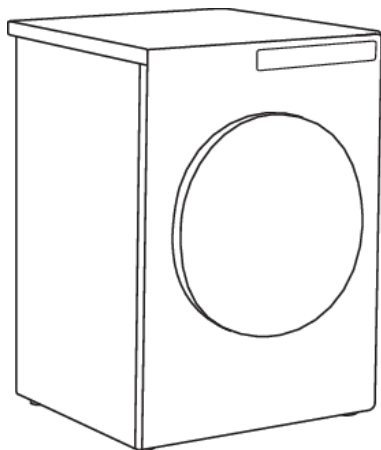

INFORMACE!

Před čištěním vždy sušičku odpojte od elektrické sítě.

V případě 3-fázového připojení spotřebiče vypněte hlavní vypínač zásuvky.

Rušivé vlivy z okolí (např. z napájecí sítě) mohou mít za následek různá chybová hlášení (viz tabulku Poruchy/chyby). V tomto případě:

- Vypněte sušičku a vyčkejte alespoň jednu minutu. Zapněte sušičku a znovu spusťte program sušení.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na pověřené servisní středisko.
- Většinu **chyb** během provozu může vyřešit sám uživatel (viz tabulku Poruchy/chyby).
- **Opravy** smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.
- Záruka se nevztahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.



INFORMACE!

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Sušičku nelze zapnout.	• Hlavní vypínač není zapnutý.	• Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý.
	• V zásuvce není žádné napětí.	• Zkontrolujte pojistku. • Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do elektrické zásuvky.
V zásuvce je napětí, ale buben se neotáčí ... spotřebič nepracuje. Sušička nefunguje.	• Program nebyl zapnut podle pokynů.	• Znovu si přečtete návod k obsluze.
	• Možná jsou otevřená dvířka.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
	• Nádrž na kondenzát je plná (platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).	• Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA«) (platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).
	• Mohla být nastavena funkce »Odložený start«.	• Chcete-li zrušit funkci »Odložený start«, stisknete tlačítko 5 Zrušit (Skip).
Sušička během cyklu sušení přestane úplně fungovat.	• Síťový filtr je zanesený, proto se teplota v sušičce zvýšila, což vedlo k přehřání a následnému vypnutí sušičky	• Vyčistěte síťový filtr (viz kapitolu: »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA«). • Počkejte, dokud sušička úplně nevychladne a pak ji zkuste znovu spustit. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.

Porucha...co dělat...?

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Prádlo není vysušené nebo sušení trvá příliš dlouho.	• Filtry nejsou čisté.	• Vyčistěte filtry (viz kapitolu: "ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA").
	• Sušička je umístěna v uzavřené místnosti; v místnosti, která je příliš chladná; nebo v místnosti, která je příliš malá a v důsledku toho se vzduch přehřívá.	• Zkontrolujte, zda k sušičce přichází dostatečné množství čerstvého vzduchu, například otevřete dveře anebo okno. • Zkontrolujte, zda není teplota v místnosti, v níž je sušička nainstalována, příliš vysoká nebo příliš nízká.
	• Prádlo nebylo dostatečně vyždímané nebo odstředěné.	• Pokud je prádlo po sušení stále ještě mokré, zopakujte sušení a vyberte vhodný program sušení (po vyčištění filtrů).
	• Množství prádla v sušičce je příliš velké nebo naopak nedostatečné.	• Použijte vhodný program nebo doplňkovou funkci.
	• Prádlo (např. ložní prádlo) se zamotá do velkých koulí.	• Před sušením zapněte knoflíky nebo zipy na prádle. Vyberte příslušný program. • Po vysušení prádlo načechejte a vyberte doplňkový sušicí program (např. Časovaný program sušení).
Nerovnoměrně vysušené prádlo.	• Prádlo různých typů a tloušťek nebo nadměrné množství prádla.	• Zkontrolujte, zda jste prádlo dobře roztřídili podle druhu, tloušťky materiálu a množství, vzhledem na vybraný program.
Ozývá se slabé klepání.	• Dlouhodobé nepoužívání sušičky vede k bodovému zatížení nosných prvků, což způsobuje dočasnou deformaci.	• Hluk zmizí bez jakéhokoli zásahu.
Během sušení se otevrou dvířka.	• Nadměrné zatížení dvířek (příliš mnoho prádla v bubnu).	• Z bubnu uberte prádlo.

Zobrazení chyb

Pokud se vyskytne chyba v průběhu programu, na displeji se objeví chybové hlášení Chyba (Error) X.



Stisknutím tlačítka 5 INFO po delší dobu se na displeji zobrazí popis chyby.

Vypněte a znovu zapněte sušičku.

Tyto chyby se mohou objevit na displeji (v závislosti na modelu):

Problém/chyba	Zobrazení chybového hlášení na displeji	Co dělat?
E0	Chyba ovládací jednotky.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E1	Chyba termistoru.	Chyba teplotního senzoru. Obraťte se na servisní středisko.
E2	Chyba komunikace.	Chyba komunikace. Obraťte se na servisní středisko.
E6	Porucha relé.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E7	Porucha dveří.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E8	Porucha voliče.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E9	Software PB/UI není kompatibilní.	Obraťte se na servisní středisko.
E10	Chyba komunikace EADBS.	Obraťte se na servisní středisko.
E11	Chyba komunikace motoru.	Obraťte se na servisní středisko.

NFORMACE před, během a po programu

(v závislosti na modelu)

Zobrazení chybového hlášení na displeji	Co dělat?
CS: Před stisknutím tlačítka start zavřete dvířka.	Před spuštěním nebo pokračováním programu zavřete dvířka sušičky.
CS: Vybraná možnost není v této fázi cyklu k dispozici.	Není možný výběr. Vyberte si možnost, která je k dispozici.
CS: Cyklus byl přerušen poruchou napájecí sítě. Pokračujte.	Pro opětovné spuštění stiskněte tlačítko Start/Pauza .
CS: Vyčistěte filtr ve dvířkách.	Viz kapitolu: "ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA"
CS: Dětská pojistka je aktivována. Chcete-li ji vypnout, podržte tlačítka stisknuté po dobu 3 sekund.	Viz kapitolu "NASTAVENÍ".


Než zavoláte servisního technika

Viz kapitoly "Chyby" a "Čištění a údržba" a zjistěte, jestli můžete problém vyřešit sami.

Při kontaktování servisu je nutné znát identifikační značku modelu (1), typ (2) a sériové číslo (3) sušičky.

Model, typ a sériové číslo najdete na typovém štítku na vnitřní straně dvířek sušičky.

Kódy QR a AUID jsou také umístěny na vnitřní straně dvířek sušičky.

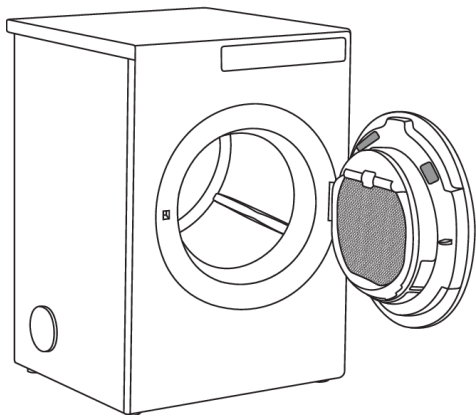

⚠ VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

⚠ VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.

	TYPE: TDXX.XXXXX	MODEL: XXXXXX.X
	Art.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX
XXX V ~	XXXX W	XXA ^X kg
		
IPX4 XX Hz		

Technické informace

Výška	850 mm
Šířka	595 mm
Hloubka	654 mm
Hmotnost (netto)	40 kg
Objem bubnu	117 l
Maximální náplň na sušení	Viz výkonový štítek
Jmenovitý výkon	Viz výkonový štítek
Materiál bubnu	Nerezová ocel
Materiál skeletu sušičky	Žárově pozinkovaný a práškově lakovaný ocelový plech nebo plech z nerezové oceli.

Tabulka programů

V tabulce jsou uvedeny hodnoty spotřeby energie a doby sušení testovaného prádla s použitím různých náplní a různých odstředovacích rychlostí (podle normy EN61121).

Pro níže uvedené hodnoty spotřeby platí následující požadavky:

Teplota vstupního vzduchu	pokojová teplota
Vlhkost vstupního vzduchu	50 - 60%
Teplota sušení	Běžné

TDC1773VF

7kg_60Hz_3kW

Programy	 Rychlost odstředování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO EXTRA, Normální teplota	 1400	4,25	95
	 1600	4,10	89
AUTO EXTRA, Nízká teplota	 1400	4,30	140
AUTO SUCHÉ, Normální teplota	 1400	3,70	80
	 1600	3,55	74
AUTO SUCHÉ, Nízká teplota	 1400	3,80	113
AUTO NORMÁLNÍ, Normální teplota	 1000	4,00	80
	 1400	3,35	70
	 1600	3,15	65
AUTO NORMÁLNÍ, Nízká teplota	 1400	3,45	103
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	 1400	3,10	66
	 1600	2,60	59
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	 1400	3,10	90
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	 1000	3,05	65
	 1400	2,40	53
	 1600	2,10	47

Tabulka programů

7kg_60Hz_3kW

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Programy	Možnosti	Rychlost odstředování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	⊖	1400	2,35	72
MIX SUCHÉ	⊖	1200	1,70	40
MIX K ŽEHLENÍ	⊖	1000	1,35	30

TDC1773V

7kg_60Hz_3kW

Programy	Možnosti	Rychlost odstředování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO EXTRA, Normální teplota	⊖	1400	4,25	95
	⊖	1600	4,10	89
AUTO EXTRA, Nízká teplota	⊖	1400	4,30	140
AUTO SUCHÉ, Normální teplota	⊖	1400	3,70	80
	⊖	1600	3,55	74
AUTO SUCHÉ, Nízká teplota	⊖	1400	3,80	113
AUTO NORMÁLNÍ, Normální teplota	⊖	1000	4,00	80
	⊖	1400	3,35	70
	⊖	1600	3,15	65
AUTO NORMÁLNÍ, Nízká teplota	⊖	1400	3,45	103
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	⊖	1400	3,10	66
	⊖	1600	2,60	59
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	⊖	1400	3,10	90

Tabulka programů

7kg_60Hz_3kW

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Programy	Možnosti	Rychlost odstřed'ování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	⊖	1000	3,05	65
	⊖	1400	2,40	53
	⊖	1600	2,10	47
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	⊖	1400	2,35	72
MIX SUCHÉ	⊖	1200	1,70	40
MIX K ŽEHLENÍ	⊖	1000	1,35	30

TDC1773VP

7kg_60Hz_3kW

Programy	Možnosti	Rychlost odstřed'ování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO EXTRA, Normální teplota	⊖	1400	4,25	95
	⊖	1600	4,10	89
AUTO EXTRA, Nízká teplota	⊖	1400	4,30	140
AUTO SUCHÉ, Normální teplota	⊖	1400	3,70	80
	⊖	1600	3,55	74
AUTO SUCHÉ, Nízká teplota	⊖	1400	3,80	113
AUTO NORMÁLNÍ, Normální teplota	⊖	1000	4,00	80
	⊖	1400	3,35	70
	⊖	1600	3,15	65
AUTO NORMÁLNÍ, Nízká teplota	⊖	1400	3,45	103

Tabulka programů

7kg_60Hz_3kW

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Programy	Množství	Rychlost odstředování (ot./min.)	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Trvání programu, přibližně (min)*
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	☉	1400	3,10	66
	☉	1600	2,60	59
AUTO RUČNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	☉	1400	3,10	90
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Normální teplota	☉	1000	3,05	65
	☉	1400	2,40	53
	☉	1600	2,10	47
AUTO STROJNÍ ŽEHLENÍ, Nízká teplota	☉	1400	2,35	72
MIX SUCHÉ	☉	1200	1,70	40
MIX K ŽEHLENÍ	☉	1000	1,35	30

☉	celá náplň (7 kg)
☉	poloviční náplň

* Vzhledem k odchylkám, pokud jde o typ a množství prádla, ždímání, kolísání napájecího napětí a teplotu a vlhkost prostředí, se hodnoty naměřené u uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Likvidace obalů / Recyklace



Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s normálním domácím odpadem. Výrobek je nutné odvést do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.


Při likvidaci starého spotřebiče nezapomeňte demontovat napájecí šňůru a zničit spínač dveří a západku, abyste zabránili v uzavření dvířek (kvůli bezpečnosti dětí).

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požádání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.



1. Roztříd'te prádlo

Roztříd'te prádlo podle druhu tkaniny a stupně znečištění. Dodržujte symboly uvedeny na štítcích oblečení. Zapněte zipy, suché zipy a knoflíky.

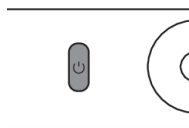


2. Zapněte hlavní vypínač „Zapnuto/Vypnuto“ (ON/OFF)




3. Otevřete dvířka sušičky a vložte prádlo.

Nejdříve se přesvědčte, jestli je buben prázdný.

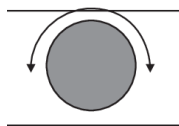


4. Zvolte program sušení

Nastavte volič programů na požadovaný program sušení.

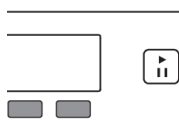


5. Zvolte programové nastavení

U některých programů lze nastavit Programové nastavení. Viz kapitolu: NASTAVENÍ

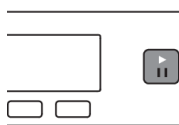

6. Zavřete dvířka sušičky a stiskněte tlačítko START/PAUZA.

Na displeji se zobrazí odhadovaná doba sušení v hodinách a minutách.

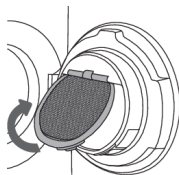

7. Konec programu

Otevřete dvířka a vyndejte prádlo ze sušičky.

Vyčistěte filtry. Viz kapitolu "ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA".

Zavřete dvířka.

Vypněte hlavní vypínač zapnutí/vypnutí.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (s výjimkou případů, kdy má sušička 3-fázové připojení).



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija • www.asko.com



Vyhrazujeme si právo na změny.