

NÁVOD NA OBSLUHU
INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA
SK

HI2632FBG
HI2641FBG
HI2642FBG
HI2642FMG
HI2643FBG
HI2643FMG
HI2841FBG
HI2842FBG

Použité piktogramy	3	Ukončenie varenia	21
Bezpečnosť	4	Spustite funkciu automatického	
Bezpečné používanie	6	zahrievania	21
Obmedzovač výkonu	7	Spustite funkciu udržiavania teploty	22
Vaša indukčná varná doska	8	Spustite automatickú funkciu „Priviesť do	
Vážený zákazník!	8	varu“	22
Popis	9	Pripojenie varných zón Bridge Induction	23
Ovládací panel	10	Ovládanie časovača	23
Znaky zobrazené na displeji	12	Pozastaviť varenie	25
Použitie	13	Detská poistka	26
Indukčné varenie	13	Používateľské menu	27
Zvuky počas indukčného varenia	15	Údržba	29
Nádoby na indukčné varenie	15	Čistenie sklenenej dosky	29
Nastavenia varenia	17	Riešenie problémov	31
Použitie časovača	18	Všeobecné	31
Varné zóny Bridge Induction	18	Tabuľka problémov a ich riešení	31
Automatická detekcia hrnca	18	Inštalácia	33
Nastavenie výkonu	18	Bezpečnosť	33
Funkcia udržiavania teploty	19	Príprava na inštaláciu	35
Funkcia automatického zahrievania	19	Vstavaná	36
Funkcia automatického privedenia k varu	19	Pripojenie k elektrickej sieti	37
Prevádzka	20	Pripojenie a testovanie	39
Začnite s prípravou	20	Environmentálne aspekty	40
Použite úroveň Boost	21	Likvidácia spotrebiča a obalu	40

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom

HORÚCI POVRCH!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

Bezpečnosť

Všeobecné

Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných pokynov a varovaní.

Na poškodenie spôsobené nesprávnym pripojením, nesprávnou montážou alebo nesprávnym použitím sa záruka nevzťahuje.

VAROVANIE!

- Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápu všetky riziká spojené s jeho používaním.
- Pri používaní sa tento spotrebič a jeho voľne prístupné súčasti zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa horúcich častí. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič používať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.

Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom hrali. Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo požiaru: Na povrchu varných povrchov neuskladňujte žiadne predmety.
- **VAROVANIE:** varenie na tuku alebo oleji na varnej doske bez dozoru môže byť nebezpečné a môže viesť k požiaru.

POZNÁMKA!

- **UPOZORNENIE!** Proces varenia musí byť pod dohľadom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dohľadom.

NIKDY sa nepokúšajte hasiť požiar vodou. Namiesto toho vypnite spotrebič a potom zakryte plamene napríklad vekom alebo protipožiarnou prikrývkou.

Ak je povolené použitie zásuvky pod spotrebičom (pozri návod na inštaláciu) bez medzidna, táto zásuvka by sa nemala používať na uchovávanie vysoko horľavých predmetov/materiálov. Zaistíte, aby bol medzi spodnou stranou varnej dosky a obsahom akýchkoľvek zásuviek dostatočne veľký voľný priestor, veľkosti niekoľkých centimetrov.

Vždy zabezpečte dostatočné vetranie!

Varná doska sa má používať len na prípravu jedla.

Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti.

Toto zariadenie nie je určené na vykurovanie miestností.

Nikdy neprikrývajte spotrebič látkou ani iným podobným materiálom. Ak je spotrebič ešte horúci alebo je zapnutý, mohlo by dôjsť k požiaru.

Spotrebič nepoužívajte ako pracovnú plochu. Spotrebič môže byť omylom zapnutý alebo môže byť ešte horúci, čo znamená, že predmety by sa mohli roztaviť, rozpáliť alebo vznietiť.

Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parný čistič. Spotrebič čistite len vtedy, keď je vypnutý. Para z parného čističa môže prejsť k vodičom a spôsobiť elektrický skrat.

Keramický povrch je extrémne silný, ale nie je nerozbitný. Keď naň spadne napríklad korenička alebo nejaký ostrý nástroj, môže prasknúť.

Ak sa rozhodnete, že zariadenie kvôli poruche nebudete viac používať, odporúčame vám, aby ste po odpojení zástrčky zo zásuvky odrezali kábel. Odneste spotrebič na príslušné zberné miesto.

POZOR: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.

Rozbitá sklokeramická doska

- Okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické výhrevné prvky a izolujte spotrebič od napájania.
- Nedotýkajte sa povrchu spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte.

Varné zóny sa počas používania rozpália a nejaký čas potom zostávajú horúce. Zabezpečte, aby sa malé deti nenachádzali počas varenia a bezprostredne po varení v blízkosti varnej dosky.

Použitie indukcie

- Na povrch varnej dosky nedávajte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, môžu sa veľmi zohriať.
- Hneď keď odstránite panvicu z varnej dosky, proces varenia sa automaticky zastaví. Aby ste predišli neúmyselnému zapnutiu spotrebiča, zvyknite si ručne vypínať varnú zónu alebo varnú dosku.
- Ak sa používa indukčná varná doska, do jej blízkosti neumiestňujte predmety citlivé na magnetické pôsobenie (kreditné karty, bankové karty, magnetické disky, hodinky a podobné predmety). Všetkým osobám, ktoré majú kardiostimulátor, odporúčame, aby sa najskôr poradil so svojím kardiológom.
- Na varenie nikdy nepoužívajte hliníkovú fóliu a na varnú dosku nikdy nekladte výrobky zabalené do hliníkovej fólie. Hliník by sa mohol roztaviť a nenávratne poškodiť váš spotrebič.

Bezpečné používanie

- Nenechávajte predmety, ktoré by mohli byť pre deti zaujímavé, v skrinkách nad alebo za spotrebičom.
- Na varnej doske nezohrievajte zatvorené konzervy. V konzerve sa vytvorí tlak, ktorý spôsobí jej následnú explóziu. Mohli by ste sa zraniť alebo obariť.
- Spotrebič nepoužívajte pri teplotách pod 5 °C.
- Spotrebič by sa nemal umiestňovať ani používať vonku.
- Pri prvom použití varnej dosky môžete zaznamenať „nový pach“. Nemusíte sa obávať, tento jav je normálny. Ak je kuchyňa dobre vetraná, tento pach sa čoskoro stratí.
- Nikdy neotvárajte teleso spotrebiča.
- Hneď keď odstránite panvicu z varnej dosky, proces varenia sa automaticky zastaví. Aby ste predišli neúmyselnému zapnutiu spotrebiča, zvyknite si ručne vypínať varnú zónu alebo varnú dosku.
- Po použití vypnite varnú dosku pomocou ovládacích prvkov a nespoliehajte sa na detektor panvice.

- Zoberte na vedomie, že ak sa varná doska používa na vysokom nastavení, doba ohrevu bude veľmi krátka. Nenechávajte varnú dosku bez dozoru, ak používate zónu s vysokým nastavením.

Ochrana proti prehriatiu indukčnej zóny/Teplotná bezpečnosť indukčných zón

- Varná doska je vybavená chladiacim ventilátorom, ktorý počas varenia ochladzuje elektronické komponenty. Ventilátor môže ešte chvíľu pracovať aj po skončení varenia.
- Indukčná varná doska je tiež vybavená ochranou proti prehriatiu, ktorá chráni elektronické komponenty pred poškodením. Ochrana pracuje niekoľkými spôsobmi. Keď je teplota varnej zóny príliš vysoká, jej výkon sa automaticky zníži. Ak to nepostačuje, výkon varnej zóny sa bude ďalej znižovať alebo bezpečnostný mechanizmus úplne varnú zónu vypne. Keď varná doska vychladne, jej maximálny výkon bude opäť dostupný.

Obmedzovač času varenia

VAROVANIE!

V prípade, ak je zapnutá varná zóna neobvykle dlho, tak ju táto funkcia automaticky vypne.

V závislosti od zvoleného nastavenia bude doba varenia obmedzená nasledovne:

Nastavenie	Varná zóna sa automaticky vypne po:
1 a 2	6 hodín
3 a 4	5 hodín
5	4 hodiny
6, 7 a 8	1,5 hodiny

Obmedzovač doby varenia vypne varné zóny, keď uplynie čas uvedený v tabuľke.

Nastavenie	Varná zóna sa automaticky prepne na nastavenie 9 po:
Boost (funkcia zvýšeného výkonu)	5 minút

Časovače súvisiace s varnou zónou majú prednosť pred obmedzovačom doby varenia.

Obmedzovač výkonu

Varná doska je vybavená obmedzovačom výkonu. Ak celkový výkon prevádzkových varných zón prekročí maximálny dostupný výkon, výkon sa automaticky zníži. Najprv bliká displej varnej zóny, ktorej výkon sa znižuje; úroveň sa potom automaticky zníži na najvyšší dostupný výkon.

Vaša indukčná varná doska

Vážený zákazník!

Vitajte v našej neustále sa rozrastajúcejASKO rodine!

Sme hrdí na naše spotrebiče. Dúfame, že tento spotrebič bude v najbližších rokoch vašou hodnotnou a spoľahlivou pomôckou.

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Poskytuje všeobecné tipy, informácie o nastaveniach a úpravách, ktoré môžete vykonať, ďalej rady ako sa čo najlepšie starať o váš spotrebič.

Návod tiež slúži ako referenčný materiál pre servisných technikov. **Preto, prosím, nalepte identifikačný štítok spotrebiča na zadnú stranu návodu.** Identifikačný štítok spotrebiča obsahuje všetky informácie, ktoré servisný technik bude potrebovať, aby mohol primerane reagovať na vaše potreby a otázky.


TIP!

Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na našej webovej stránke.

Vychutnajte si varenie!

Popis


Keďže spotrebiče, pre ktoré je tento návod určený, môžu obsahovať rôzne vybavenie, niektoré funkcie alebo vybavenie sú opísané v manuáli, ktorý nie je súčasťou vášho spotrebiča.

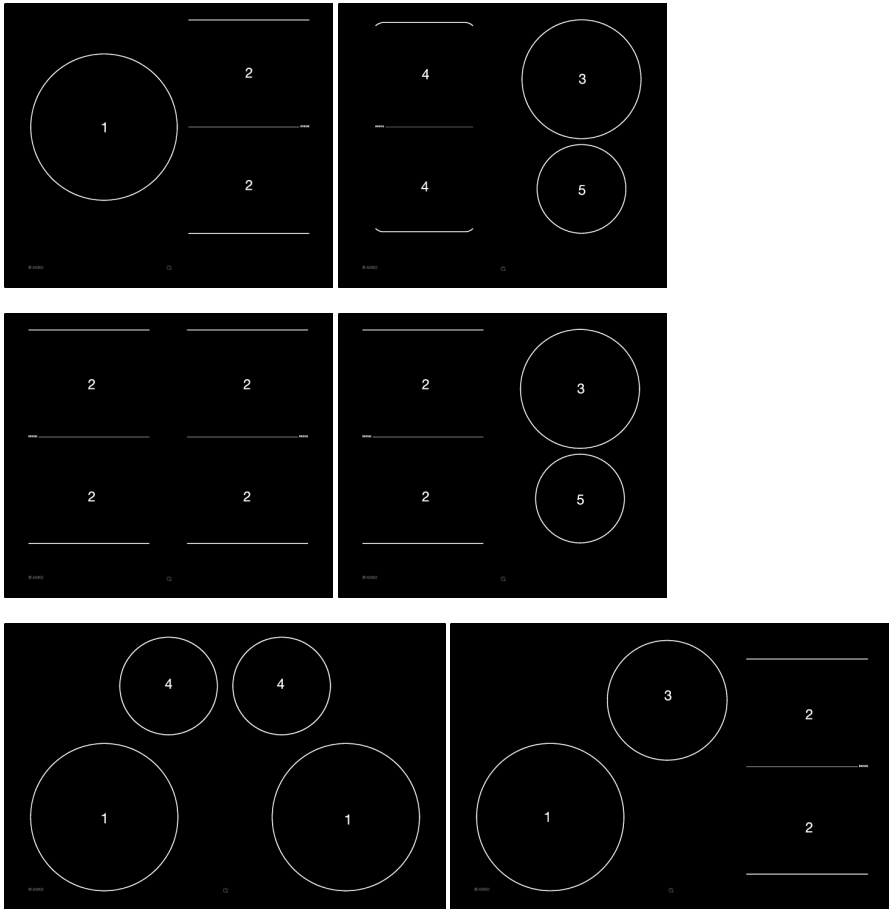

1. Varná zóna Ø 250 mm / 2.3 kW (boost 3.0 kW)
2. Varné zóny Bridge Induction 190 x 210 mm / 2.1 kW (boost 3.0 kW)
3. Varná zóna Ø 210 mm / 2,3 kW (boost 3,0 kW) / zóna pre funkciu „priviesť k varu“
4. Varná zóna Ø 180 mm / 1.4 kW (boost 2.1 kW)
5. Varná zóna Ø 160 mm / 1.4 kW (boost 1.85 kW)

Vaša indukčná varná doska

Ovládací panel

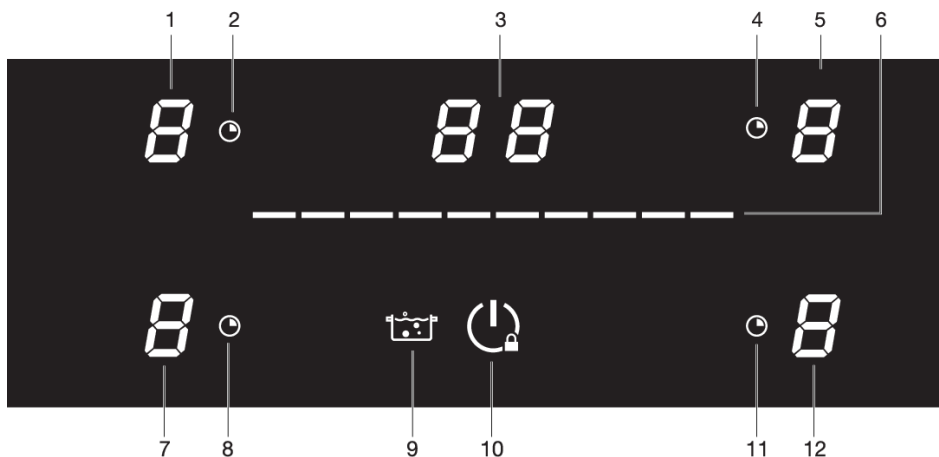

1. Tlačidlo varnej zóny vľavo vzadu (zobrazenie varnej zóny)
2. Indikácia časovača pre zadnú ľavú varnú zónu
3. Tlačidlo časovača (zobrazenie časovača)
4. Indikácia časovača pre zadnú pravú varnú zónu
5. Tlačidlo varnej zóny vpravo vzadu (zobrazenie varnej zóny)
6. Posuvník
7. Tlačidlo varnej zóny vpredu vľavo (zobrazenie varnej zóny)
8. Indikácia časovača pre prednú ľavú varnú zónu
9. Tlačidlo „prिवiesť do varu“ [Používateľská ponuka]
10. Tlačidlo „zapnutie/vypnutie“ [tlačidlo pre detskú poistku]
11. Indikácia časovača pre prednú pravú varnú zónu
12. Tlačidlo varnej zóny vpredu vpravo (zobrazenie varnej zóny)

Vysvetlenie funkcie dotykového tlačidla

Dotykové tlačidlo/posuvník	Popis
	Zap/Vyp + detská zámka • Vypnite a zapnite varnú dosku. • Aktivujte detskú poistku. • Otvorte používateľské menu (pomocou tlačidiel privedenia k varu a tlačidiel varnej zóny).
	Posuvník Pomocou posuvníka môžete: • Nastaviť úroveň výkonu (keď je zvolená varná zóna).

Vaša indukčná varná doska

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Dotykové tlačidlo/posuvník	Popis
	- Nastaviť čas (keď je vybraný časovač). - Vybrať nastavenie (v používateľskej ponuke).
	Zvoľte varnú zónu + displej - Zvoľte varnú zónu. - Prečítajte si na displeji výkon nastavený pre varnú zónu.
	Časovač Časovač uľahčuje proces varenia tým, že vám umožní nastaviť čas varenia pre zvolenú varnú zónu. Po uplynutí času nastaveného na časovači sa varná zóna automaticky vypne a zaznie zvukový signál. Akustický signál môžete vypnúť stlačením tlačidla časovača; prípadne sa po chvíli automaticky vypne sám. Časovač je možné nastaviť pre každú varnú zónu samostatne.
	Minútka Minútka nie je pripojená k varnej zóne. Minútka nevypína varnú zónu.
	Funkcia automatického privedenia k varu - Táto varná doska je vybavená funkciou automatického varenia. Skutočný výkon týchto funkcií varenia značne závisí od použitého riadu a niektorých ďalších parametrov: - Funkcia automatického varenia pracuje najpresnejšie pri použití antikorových panvíc so sendvičovým dnom. - Funkcia automatického varenia pracuje menej presne pre riad obsahujúci hliníkové alebo viacvrstvé panvice. - Neodporúča sa používať liatinový a ocelový riad. - Ak sa panvica presunie z jednej zóny do druhej, funkcie automatického varenia sa neprenesú. - Ak panvicu zdvihnete na viac než 20 sekúnd, aktivované funkcie automatického varenia sa zrušia.

Vaša indukčná varná doska

Znaky zobrazené na displeji

Displej varnej zóny	Popis
1-9	Úroveň výkonu: 1 = nízka / 9 = vysoká.
b	Úroveň boost aktívna.
U	Žiadna (vhodná) nádoba na varnej zóne (symbol detekcie nádoby).
H	Indikátor zvyškového tepla: Varná doska má pre každú varnú zónu indikátor zvyškového tepla, ktorý ukazuje, ktoré varné zóny sú horúce po vypnutí varnej zóny. Aj keď je varná doska vypnutá, indikátor zostane svietiť dovtedy, kým je varná zóna horúca! Nedotýkajte sa týchto varných zón, keď svieti tento indikátor.  HORÚCI POVRCH! Nebezpečenstvo! Riziko popálenia.
L	Detská poistka je aktivovaná.
A	Funkcia automatického zahrievania je aktívna.
U	Udržiava aktívnu funkciu zahriatia.
	Funkcia pauzy je aktívna.
n	Pripojené zóny Bridge Induction sú aktívne.

Indukčné varenie





Indukčné varenie je rýchle

Na začiatku budete prekvapení rýchlosťou indukčného varenia. Najmä pri vyšších nastaveniach, jedlá a tekutiny sa zohrejú veľmi rýchlo. Nenechávajte hrnce bez dozoru, aby ste predišli prevareniu jedla alebo zohrievaniu nádoby nasucho. Pri indukčnom varení nedochádza k stratám tepla a rukoväte zostávajú chladné.

Úroveň výkonu si zariadenie upravuje samo.

Pri indukčnom varení sa používa iba tá zóna, na ktorej je položená nádoba. Ak používate malú nádobu na veľkej zóne, výkon sa prispôbi prímeru nádoby. Výkon tak bude nižší a bude trvať dlhšie, kým sa jedlo v nádobe dostane do varu.

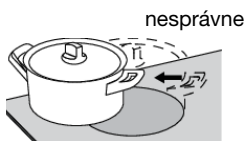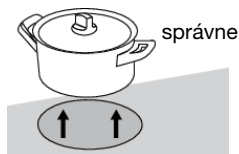


POZNÁMKA!

- Zrnká piesku môžu spôsobiť škrabance, ktoré sa nebudú dať odstrániť. Používajte iba nádoby s čistým dnom na povrchu varnej dosky a vždy nádobu zdvihnite pri presúvaní.
- Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú plochu.
- Keď varíte, majte vždy pokrievku na hrnci, znížite tým spotrebu energie.

Ovládanie dotykových klávesov a posuvníka

- Ak ste zvyknutí na iné (otočné) ovládanie, bude chvíľu trvať, pokiaľ si zvyknete na dotykové ovládanie. Najlepší efekt dosiahnete, ak umiestnite špičku prsta na ovládač.
- Dotykové senzory reagujú iba na ľahký dotyk končeka prsta. Nepoužívajte na ovládanie prvkov iné predmety.
- Varná doska sa ovláda posuvníkom. Môžete sa buď dotknúť vybranej časti posuvníka, alebo presunúť prst cez posuvník a zvýšiť alebo znížiť výkon.
- Ak chcete nastaviť výkon varnej zóny, dotknite sa požadovaného miesta na posuvníku. Hneď ako sa dotknete jazdca, na displeji varnej zóny sa zobrazí zvolený stupeň výkonu.
- Zvolená časť posuvníka je naplno rozsvietená.
- Na ovládanie posuvníka nepoužívajte predmety.

Ako indukcia funguje

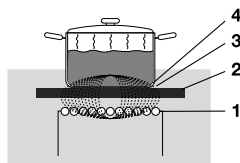

Cievka (1) vo varnej doske (2) vytvára magnetické pole (3). Položením nádoby so železným dnom (4) na cievku sa prúd indukuje do dna nádoby.

Jednoduché

Elektronické ovládače sú presné a jednoducho sa nastavujú. Pri najnižšom nastavení môžete rozpustiť čokoládu priamo v nádobe, alebo variť ingrediencie, ktoré by ste normálne zohrievali vo vodnom kúpeli.

Rýchle

Vďaka vysokým úrovňam výkonu indukčnej varnej dosky sa jedlo uvedie do varu veľmi rýchlo.

Čistenie

Varná doska sa ľahko čistí. Keďže sa varné zóny nezohrejú viac ako samotné nádoby, je nepravdepodobné, aby sa vyliate jedlo na nich pripálilo.

Bezpečné

Teplo sa vytvára v samotnej nádobe. Sklenená doska nie je o nič teplejšie ako nádoba. To znamená, že v porovnaní so sklokeramickou varnou doskou alebo plynovým sporákom, je varná zóna značne chladnejšia.

Varná zóna sa po odstránení hrnca rýchlo ochladí.

Rozdelenie kapacity medzi varné zóny

V závislosti od modelu varnej dosky sa varné zóny môžu navzájom ovplyvňovať. Keď je súčasne zapnutých niekoľko varných zón, dostupná kapacita sa medzi ne automaticky rozdelí.

Keď sa počas nastavovania dosiahne maximálny počet kombinácií úrovni varenia, jedna alebo viac zón sa automaticky zredukuje na najvyššie možné nastavenie v danom okamihu. Toto je indikované blikaním príslušného ovládacieho prvku.

Zvuky počas indukčného varenia

- **Tikajúci zvuk**

Tento zvuk môže byť spôsobený nižším nastavením úrovne výkonu alebo automatickou detekciou hrnca.

- **Hrnce vydávajú zvuky**

Panvice môžu počas varenia vydávať určitý hluk. Toto je spôsobené tým, že energia prechádza z varnej dosky na panvicu. Pri vysokých nastaveniach je to pri niektorých panviciach úplne normálne. Nepoškodí to ani panvice ani varnú dosku.

- **Ventilátor vydáva zvuky**

Pre zvýšenie životnosti a výkonu elektroniky je prístroj vybavený ventilátormi. Počas intenzívnej prevádzky sa aktivuje ventilátor na ochladenie spotrebiča a bude počuť bzučanie. Ventilátor bude bežať aj po vypnutí varnej dosky ešte niekoľko minút.

Nádoby na indukčné varenie

Indukčné varenie si vyžaduje osobitnú kvalitu nádob.

Panvice, ktoré sa používali na plynovom sporáku, nie sú vhodné na použitie na indukčnej varnej doske.

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre elektrické a indukčné varenie:

- dno hrubé minimálne 2.25 mm;
- ploché dno.

TIP!

To či sú vaše panvice vhodné, si môžete skontrolovať pomocou magnetu. Panvica je vhodná vtedy, keď je jej dno dostatočne priťahované magnetom.

Vhodné	Nevhodný
Špeciálne panvice z nehrdzavejúcej ocele	Kamenina
Indukčná trieda	Nehrdzavejúca oceľ
Smaltované liatinové nádoby	Porcelán
Smaltované liatinové panvice	Meď
	Plastové
	Hliník

Použitie

VAROVANIE!

Buďte opatrní pri smaltovaných oceľových nádobách:

- smalt sa môže odlupovať (smalt sa uvoľňuje z ocele), ak zapnete varnú dosku nastavenú na vysoký výkon alebo, keď je panvica (príliš) suchá;
- spodok panvice sa môže zdeformovať - napríklad: Kvôli prehriatiu;
- smaltované panvice zohrievajte pomaly.

Nikdy nepoužívajte nádoby so zdeformovaných dnom. Duté alebo zaoblené dno môže narušiť prevádzku ochrany proti prehriatiu, preto sa spotrebič môže príliš zahriať. To môže viesť k popraskaniu skleneného povrchu a roztaveniu dna nádoby. Poškodenie zapríčinené použitím nevhodných nádob, alebo ohrievaním suchých nádob nie je kryté zárukou.

Priemer panvice

Varná zóna	Minimálny priemer dna riadu
ø 250	ø 110
ø 210	ø 110
ø 180	ø 90
ø 160	ø 90
190 x 210	ø 110
Bridge Induction	ø 230

POZNÁMKA!

Najlepšie výsledky dosiahnete použitím panvice s rovnakým priemerom aký má zóna. Ak je panvica príliš malá, zóna nebude fungovať.

Tlakové hrnce

Indukčné varenie je veľmi vhodné pre varenie v tlakových hrncoch. Varná zóna reaguje veľmi rýchlo a preto sa tlaková nádoba veľmi rýchlo natlakuje. Akonáhle varnú zónu vypnete, pokrm sa okamžite prestane variť.

Automatická detekcia hrnca

Varná zóna automaticky rozpozná vhodnú panvicu umiestnenú na nej. Displej varnej zóny sa rozsvieti.

Je možné nastaviť úroveň výkonu.

- Ak na varnej zóne nie je žiadna (vhodná) nádoba, zobrazí sa pri nastavení úrovne výkonu symbol detekcie nádoby. Symbol zmizne, keď na varnú zónu položíte vhodnú nádobu.
- Ak počas varenia vyberiete nádobu z varnej zóny, zobrazí sa symbol detekcie nádoby. Varná zóna sa vypne. Symbol zmizne, keď panvicu vrátite späť. Varná zóna sa znovu zapne s predtým nastaveným stupňom výkonu.

Nastavenia varenia

Vzhľadom na to, že nastavenia závisia od typu hrnca a od množstva a zloženia jeho obsahu, považujte nižšie uvedenú tabuľku iba za orientačné vodítko.

Úroveň výkonu	Účel
Použite úroveň 1–3 k:	• pomalé varenie vývaru, • dusenie mäsa, • dusenie zeleniny, • rozpustenie čokolády, • varenie pri nízkej teplote, • tavenie syru.
Použite úroveň 4-6 k:	• dovarenie veľkého množstva, • rozmrazovanie zeleniny, • vyprážanie hrubých plátkov obal'ovaného mäsa.
Použite úroveň 7 a 8 k:	• pečenie hrubých palacínok, • smaženie slaniny (tuku), • varenie surových zemiakov, • príprava obal'ovanej ryby, • vypráženie ryby, • praženie tenkých plátkov obal'ovaného mäsa.
Použite úroveň 9 k:	• prepečenie mäsa, • praženie ryby, • pečenie omeliet, • smaženie varených zemiakov, • fritovanie.
Nastavenie boost použite na:	• rýchle uvedenie tekutín do varu, • 'opečenie' zeleniny, • zohrievanie oleja a tuku, • wok.

Použitie časovača

- Ako minútka (časovač odpočítavania) — po uplynutí nastaveného času zaznie alarm.
 - *Minútka je možné nastaviť na maximálne 99 minút.*
 - *Minútka je možné používať nezávisle od toho, či je varná doska v prevádzke.*
 - *Minútka je možné vypnúť alebo upraviť iba pri zapnutej varnej doske.*
 - *Ak chcete alarm zastaviť, dotknite sa tlačidla časovača.*
- Ako časovač varenia — časovač je pripojený k aktívnej varnej zóne. Po uplynutí nastaveného času sa varná zóna automaticky vypne a zaznie alarm.
 - *Časovač varenia je možné nastaviť pre každú aktívnu varnú zónu a je možné ho nastaviť maximálne na 99 minút.*
 - *Ak chcete alarm zastaviť, dotknite sa tlačidla časovača.*

Varné zóny Bridge Induction

- Dve varné zóny Bridge Induction môžu byť navzájom prepojené. Vznikne tak jedna veľká zóna fungujúca na rovnakom výkone, na ktorú je možné položiť oválnu panvicu na ryby alebo aj grilovaciú platňu. Panvica musí byť dostatočne veľká, aby pokryla stredy prednej a zadnej varnej zóny súčasne (aspoň 22 cm).

Automatická detekcia hrnca

Táto indukčná varná doska je vybavená automatickým rozpoznávaním panvice. Keď je nádoba umiestnená na varnú zónu, príslušný ovládač sa automaticky rozsvieti a zóna sa prepne do pohotovostného režimu.

Keď sa na displeji objaví symbol detekcie panvice:



- nepoložili ste panvicu na správnu varnú zónu;
- panvica, ktorú používate, nie je vhodná na indukčné varenie;
- panvica je príliš malá alebo nie je správne vycentrovaná na varnej zóne.
 - *Varná zóna nebude fungovať, ak na nej nebude vhodná nádoba.*

Nastavenie výkonu

Varné zóny majú 9 nastavení a pozíciu „boost“ (b). Po zapnutí varnej dosky môžete do 5 sekúnd vybrať požadovanú varnú zónu. Upravte výkon dotykcom posuvníka. Prvý dotyk nastaví úroveň na časť posuvníka, ktorej sa dotknete. Nastavenie úrovne výkonu sa zmení, keď prejdete prstom cez posuvník.

Úroveň sa zvyšuje pri posúvaní doprava. Pri posúvaní doľava úroveň klesá. Keď zložíte prst z posuvného prvku, varná zóna začne pracovať na nastavenej úrovni.

Zvýšiť úroveň

Funkcia „boost“ vám umožňuje krátky čas (maximálne 5 minút) variť na maximálnom možnom výkone varnej dosky. Po uplynutí maximálneho času pre „boost“, sa úroveň výkonu zníži na úroveň 9.

Funkcia udržovania teploty

Túto funkciu použijete na udržanie jedla teplého bezprostredne po uvarení (približne na 70 °C).

- Tým zabránite pretečeniu a pripáleniu tekutín na dne panvice.
- Túto funkciu je možné spustiť nezávisle od všetkých varných zón.
- Keď panvicu odoberte z varnej zóny, funkcia „Udržiavanie teploty“ zostane aktívna približne 10 minút. Maximálny čas „udržiavania tepla“ je 2 hodiny.

Funkcia automatického zahrievania

Táto funkcia ohrieva varnú zónu na úrovni 9, aby sa vaša panvica rýchlo zahriala na požadovanú teplotu. Po uplynutí daného časového intervalu sa úroveň výkonu vráti na pôvodné nastavenie. Táto funkcia je dostupná pre výkonový stupeň 1 až 8.

Úroveň výkonu	Čas zahrievania (v sekundách)
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216

Funkcia automatického privedenia k varu

Táto funkcia automaticky privedie vodu k varu. Po dosiahnutí bodu varu sa vybraná zóna štandardne prepne na výkonový stupeň 5, aby sa šetrila energia. Počas používania tejto funkcie môžete toto nastavenie na posuvnom ovládači kedykoľvek zmeniť.

Pozor

- Použite panvicu s čerstvou vodou chladnejšou než 40 °C.
- Počas varenia by nemali byť v panvici prítomné žiadne prísady, ako je soľ alebo jedlo.
- Hladina vody v panvici musí byť medzi 3 cm a 6 cm.
- Proces predvarenia je možné vykonať s pokrievkou alebo bez nej.
- Dolievanie vody počas funkcie automatického varenia „Variť“ znižuje presnosť varu.

Najlepší efekt dosiahnete, ak umiestnite špičku prsta na tlačítko alebo posuvník. Nemusíte vyvíjať žiadny tlak. Dotykové klávesy reagujú iba na mierny tlak končeka prsta. Na ovládanie všetkých prvkov nepoužívajte akékoľvek iné predmety.

Po každej aktivácii tlačidla alebo posuvníka nasleduje zvukový signál.


Začnite s prípravou

1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezačujete zvukový signál.

- *Všetky displeje varných zón zobrazujú „0“, čo znamená, že indukčná varná doska vstúpila do pohotovostného režimu.*

TIP!

Ak sa varná doska nepoužíva 25 sekúnd, automaticky sa vypne.

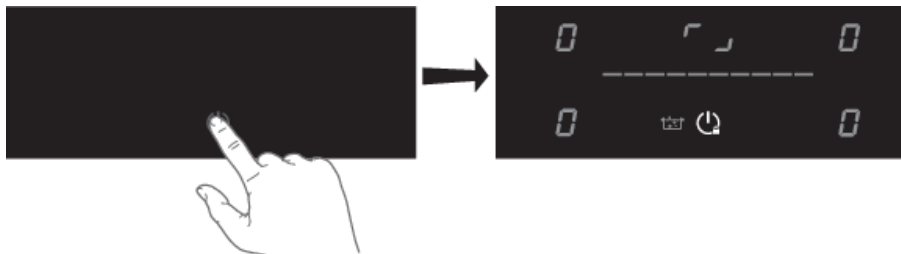

2. Vhodnú panvicu položte na varnú zónu.

- *Uistite sa, že dno panvice a povrch varnej zóny sú čisté a suché.*

TIP!


Kým bodka neblíká, je zvolená varná zóna a je možné nastaviť stupeň výkonu.

3. Varná zóna automaticky rozpozná panvicu. Ak chcete vybrať inú varnú zónu, dotknite sa tlačidla požadovanej varnej zóny alebo položte na varnú zónu druhú nádobu.

- *Ozve sa jediné pípnutie.*
- *„0“ zvolenej varnej zóny sa jasne rozsvieti na približne 3 sekundy.*

4. Do 3 sekúnd nastavte úroveň výkonu dotykom posuvníka.


- *Varná zóna sa spustí na úrovni, ktorá bola nastavená.*
- *Nastavte vyššiu alebo nižšiu úroveň pomocou posuvníka.*
- *Po 5 sekundách sa posuvník vypne.*

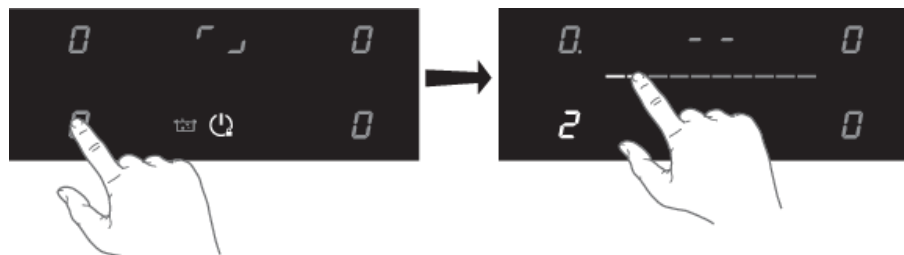

Použite úroveň Boost

Pomocou funkcie boost môžete variť maximálne 5 minút na najvyššej úrovni varenia.

1. Dotknite sa posuvníka a posuňte ho úplne doprava.
 - Na displeji sa zobrazí 'b'.
 - Po uplynutí maximálneho času pre "boost", sa úroveň výkonu zníži na výkon 9.

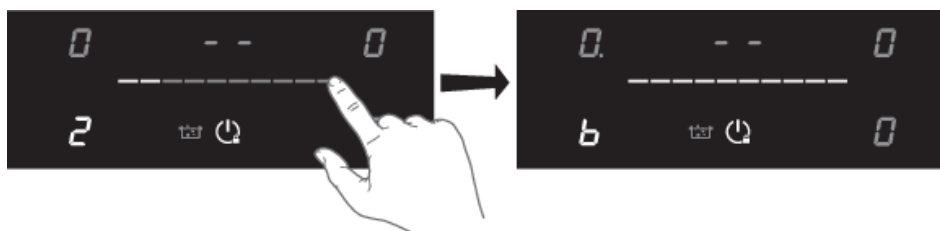

Ukončenie varenia

1. Stlačením tlačidla varnej zóny varnú zónu vypnete.
2. Vypnite indukčnú varnú dosku stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.




HORÚCI POVRCH!

Symbol **H** sa zobrazí na displeji varnej zóny, ktorá je príliš horúca na dotyk. Symbol zmizne, keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu. Je možné ho použiť aj ako funkciu úspory energie; ak chcete ohrievať iné panvice, použite varnú zónu, ktorá je ešte horúca.

Spustíte funkciu automatického zahrievania

1. Zapnite varnú dosku a na varnú zónu položte vhodnú panvicu.
2. Dotknite sa tlačidla varnej zóny požadovanej varnej zóny.
3. Dotknite sa a podržte posuvník na aspoň 3 sekundy na požadovanej úrovni (od 1 do 8).

Prevádzka

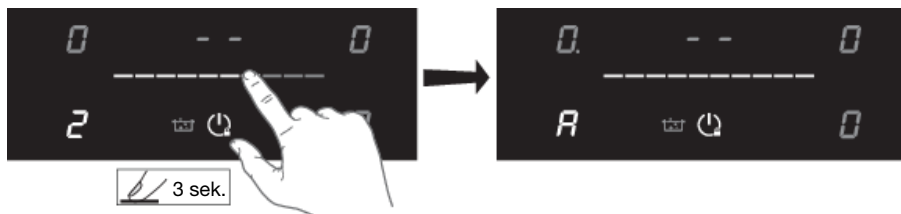


- Na displeji sa objaví „A“ striedavo so zvolenou úrovňou výkonu. Po uplynutí času automatického zahrievania sa varná zóna automaticky prepne na zvolenú úroveň, ktorá sa trvalo zobrazí na displeji.

4. Ak chcete zastaviť funkciu automatického ohrevu, vyberte varnú zónu a dotknite sa posuvníka.

Spustíte funkciu udržiavania teploty


1. Zapnite varnú dosku a na varnú zónu položte vhodnú panvicu.
2. Dotknite sa tlačidla varnej zóny požadovanej varnej zóny.
3. Dotknite sa posuvníka a posunutím úplne doľava medzi úrovňou 0 a 1 vyberte funkciu udržiavania teploty.
 - Na displeji sa objaví symbol udržiavania teploty „u“. Je zvolená funkcia udržiavania teploty.

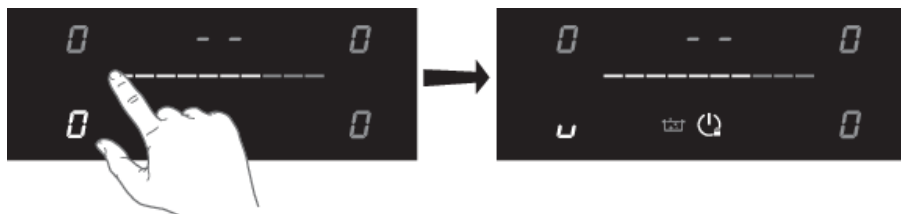

4. Ak chcete funkciu udržiavania teploty vypnúť, nastavte úroveň výkonu na „0“.

Spustíte automatickú funkciu „Priviesť do varu“.

1. Zapnite varnú dosku a na varnú zónu položte vhodnú panvicu.
2. Dotknite sa tlačidla varnej zóny požadovanej varnej zóny.
 - Funkcia automatického varenia funguje iba pri varných zónach s priemerom 210 mm!
3. Stlačením tlačidla priviesť do varu spustíte funkciu priviesť do varu
 - Indikátor 'C' sa rozsvieti. Je zvolená funkcia privedenia k varu.

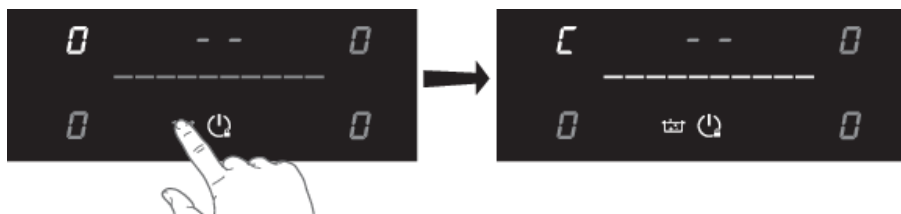

4. Nastavením úrovne výkonu na „0“ vypnete funkciu privedenia do varu.


Pripojenie varných zón Bridge Induction

Dve varné zóny Bridge Induction môžu byť navzájom prepojené. Vznikne tak jedna veľká zóna fungujúca na rovnakom výkone, na ktorú je možné položiť oválnu panvicu na ryby alebo aj grilovaciu platňu. Panvica musí byť dostatočne veľká, aby pokryla stredy prednej a zadnej varnej zóny súčasne (aspoň 22 cm).

TIP!

Toto pripojenie je možné vykonať, ak varná doska deteguje riad na oboch varných zónach. Ak chcete použiť dve samostatné panvice, položte jednu panvicu na prednú varnú zónu a nastavte úroveň výkonu. Potom položte druhú nádobu na zadnú varnú zónu a nastavte úroveň výkonu pre zadnú zónu.

1. Súčasne sa dotknite tlačidiel varnej zóny na ľavej alebo na pravej strane.
 - Na displeji zadnej varnej zóny sa zobrazí symbol pripojenia, ktorý indikuje, že sú obe varné zóny prepojené.
2. Pomocou posuvníka nastavte požadovaný výkon varenia pre dve prepojené varné zóny.

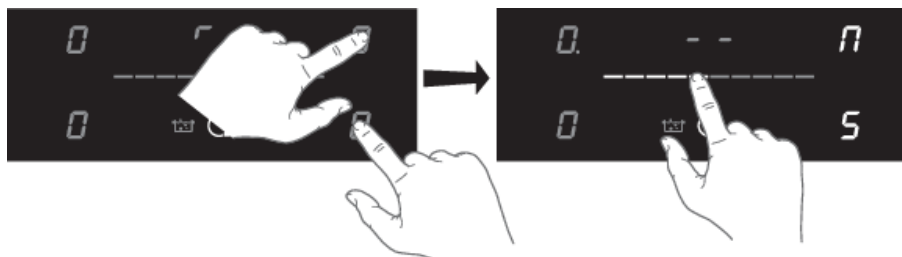

3. Ak chcete neskôr zmeniť varný výkon pripojenej zóny, najprv sa dotknite tlačidla varnej zóny na prednej varnej zóne.

Odpojenie varných zón Bridge Induction

1. Súčasne sa dotknite tlačidiel pripojených varných zón.
 - Na displeji zadnej varnej zóny zmizne symbol pripojenia.

Ovládanie časovača

Použitie minútky (časovač odpočítavania)


TIP!

Minútka nie je pripojená k varnej zóne. Minútka nevypína varnú zónu.

Varná doska je zapnutá a pre žiadnu varnú zónu nie je nastavený žiadny výkon.

1. Stlačením tlačidla časovača zapnete minútku.
 - Na displeji časovača sa zobrazí '00'.

Prevádzka

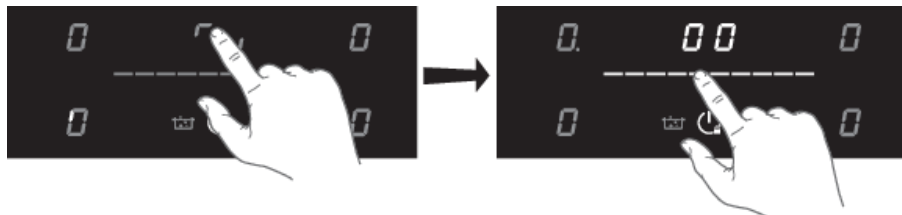

2. Pomocou posuvníka nastavte požadovaný čas (od 0 do 99 minút).

- Posunutím zľava doprava nastavte čas. Ak rýchlo potiahnete zľava doprava a zdvihnete prst na konci posúvača, čas sa bude ďalej zvyšovať. Posunutím sprava doľava znížite čas.
- Po nastavení času sa začne odpočítavanie.
- Na displeji časovača sa zobrazí zostávajúci čas.
- Posledná minúta sa zobrazí v sekundách.
- Po uplynutí nastaveného času časovač bliká a alarm pípne.

3. Ak chcete alarm zastaviť, dotknite sa tlačidla časovača.

- Alarm sa automaticky zastaví po 2 minútach (nastavené v Používateľskom menu-U7).

TIP!

- Dotknite sa tlačidla časovača a potom sa dotknite posuvníka v polohe „0“, aby sa minútka vyplla pred uplynutím času.


Použitie časovača varenia s funkciou vypnutia

TIP!

Časovač varenia je pripojený k varnej zóne. Po uplynutí nastaveného času sa varná zóna automaticky vypne.

Varná doska je zapnutá a aspoň pre jednu varnú zónu bol nastavený stupeň výkonu.

1. Dotknite sa tlačidla varnej zóny požadovanej varnej zóny.
2. Dotknite sa tlačidla časovača.
 - Symbol časovača aktívneho časovača varenia sa jasne rozsvieti.

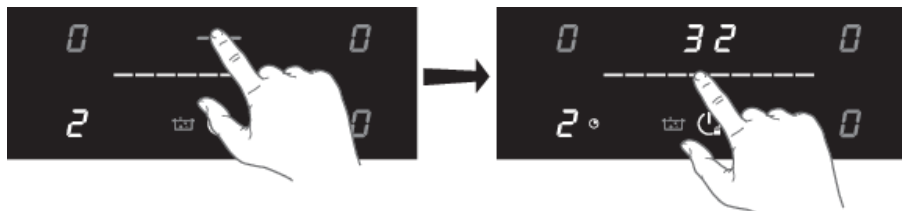

3. Pomocou posuvníka nastavte požadovaný čas (od 0 do 99 minút).

- Posunutím zľava doprava nastavte čas. Ak rýchlo potiahnete zľava doprava a zdvihnete prst na konci posúvača, čas sa bude ďalej zvyšovať. Posunutím sprava doľava znížite čas.

- Ak chcete nastaviť čas kratší než 10 minút, stlačte znovu tlačidlo časovača.
 - *Zvolená varná zóna sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.*
 - *Po uplynutí nastaveného času časovač bliká a alarm pípne.*
4. Ak chcete alarm zastaviť, dotknite sa tlačidla časovača.
- *Alarm sa automaticky zastaví po 2 minútach (nastavené v Používateľskom menu-U7).*

TIP!

Všetky varné zóny môžu mať nastavený časovač varenia. Na displeji sa vždy zobrazí čas varnej zóny s najkratším zostávajúcim časom.

Zmena prednastaveného času varenia.

Čas varenia je možné kedykoľvek počas prevádzky zmeniť.

1. Stlačením tlačidla varnej zóny vyberte zónu, pre ktorú chcete nastaviť časovač varenia.
 - *Zóna pripojená k časovaču varenia je označená symbolom časovača nad displejom varnej zóny.*
2. Dotknite sa tlačidla časovača.
3. Na zmenu času použite posuvník.

Kontrola zostávajúceho času varenia.

1. Stlačením tlačidla varnej zóny vyberte zónu, pri ktorej chcete zobraziť zostávajúci čas.
 - *Zóna pripojená k časovaču varenia je označená blikajúcim symbolom časovača vedľa displeja varnej zóny.*
 - *Časovač zobrazí zostávajúci čas zvolenej varnej zóny.*
 - *Počas poslednej minúty bežiaceho času sa zobrazí zostávajúci čas v sekundách.*

Vypnutie časovača varenia


Ak chcete časovač varenia vypnúť pred koncom prednastaveného času:

1. Stlačením tlačidla varnej zóny vyberte zónu, pri ktorej chcete časovač varenia vypnúť.
 - *Zóna pripojená k časovaču varenia je označená blikajúcim symbolom časovača vedľa displeja varnej zóny.*
2. Pomocou posuvníka nastavte čas na „0“.
 - *Symbol časovača už nesvieti jasne.*

Pozastaviť varenie

1. Zapnite varnú dosku.
2. Stlačte ktorékoľvek z tlačidiel varnej zóny na 3 sekundy.
 - *Všetky displeje zobrazujú symbol pauzy.*
 - *Varná doska je teraz pozastavená.*

Prevádzka

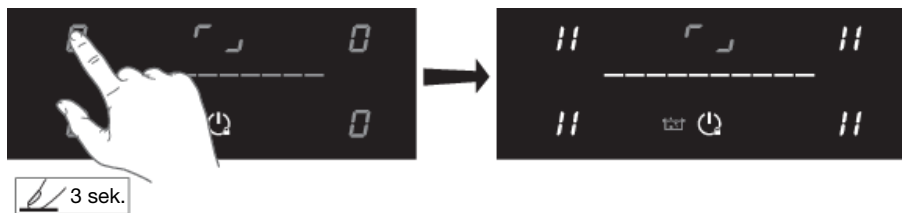

3. Dotykom ktoréhokoľvek tlačidla varnej zóny na 3 sekundy zastavíte pauzu.

- *Symbol pauzy zmizne zo všetkých displejov.*

Detská poistka


Vaša indukčná varná doska je vybavená detskou poistkou, ktorá umožňuje uzamknutie spotrebiča. Zabraňuje neúmyselnému zapnutiu varných zón.

Je možné tiež zvoliť „Automatickú detskú poistku“. Varná doska sa potom po vypnutí automaticky zapne. To je možné nastaviť v používateľskom menu (U8).

1. Dotknite sa tlačidla zapnúť/vypnúť približne na 3 sekundy.

- *Nastavenia varnej dosky sú uzamknuté.*

2. Na odomknutie varnej dosky sa znovu dotknite tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.

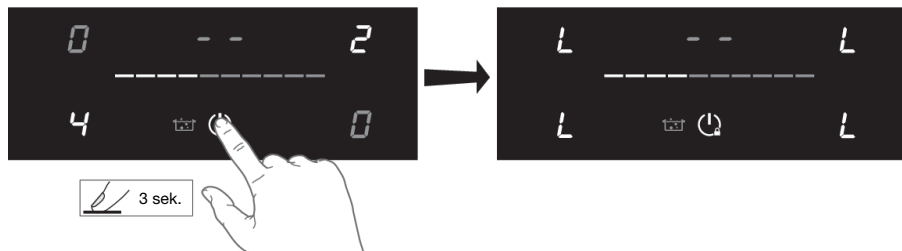


TIP!


Používateľská ponuka umožňuje používateľovi nastaviť signály na varnej doske podľa potreby. To sa týka tak zvukových (tón a hlasitosť), ako aj vizuálnych signálov.

Nastavenie obmedzovača výkonu (U0) by mal vykonávať iba registrovaný a kvalifikovaný inštalачný technik.


1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezačujete zvukový signál.
2. Do 3 sekúnd sa znova dotknite tlačidla zapnúť/vypnúť.
 - *Indikátor funkcie priviesť do varu bliká.*
3. Dotknite sa a podržte tlačidlo priviesť do varu.
4. Potom sa dotknite tlačidla každej varnej zóny v smere hodinových ručičiek (začnite tlačidlom varnej zóny vľavo vpredu).

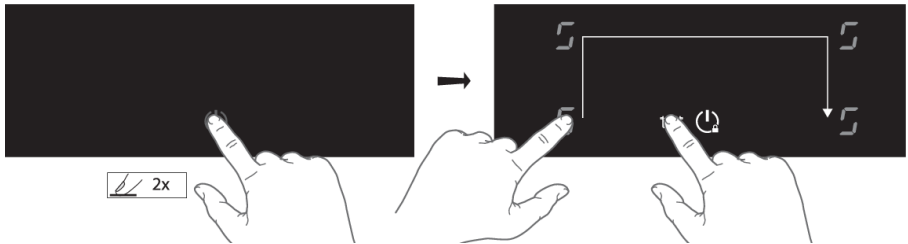

5. Uvoľnite tlačidlo priviesť do varu.
 - *Na displeji varnej zóny vľavo vzadu bliká striedavo „U“ s „0“.*
 - *Hodnota konfigurácie sa zobrazí na displeji varnej zóny vľavo vpredu.*
6. Dotknite sa tlačidla varnej zóny vľavo vzadu a zvolte správne číslo kódu ponuky (pozrite tabuľku).

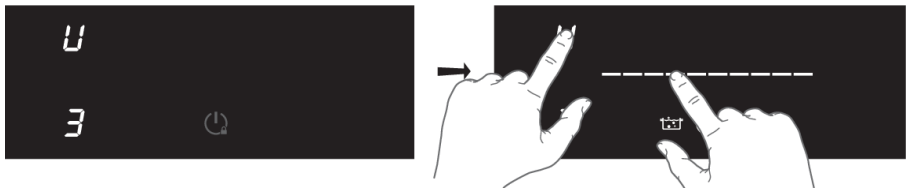

7. Dotknite sa tlačidla ľavej prednej varnej zóny a vyberte správnu hodnotu (pozrite tabuľku).
8. Potvrďte nastavenie; stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezačujete zvukový signál.

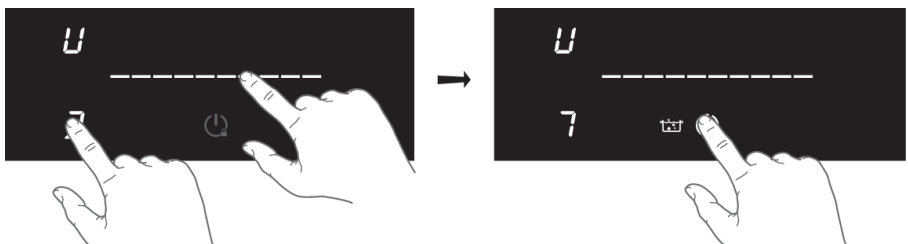

Používateľské menu

Kód menu	Popis	Hodnota konfigurácie
U0	Obmedzovač výkonu (pozrite kapitolu „Inštalácia“)	Min. 2800 W / max. 7400 W (predvolené)
U2	Zvuk tlačidla hlasitosti	0 - 1 - 2 - 3
U3	Hlasitosť alarmu	0 - 1 - 2 - 3
U4	Zobrazenie úrovne osvetlenia	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Animácia odpočítavania (zapnuté alebo vypnuté)	0 - 1
U6	Detekcia aktuálnej panvice (zapnuté alebo vypnuté)	0 - 1
U7	Zvukový signál odpočítavania	0 - 1 - 2
U8	Automatická detská zámka	0 - 1

Čistenie sklenenej dosky

Po každom použití počkajte, kým sklokeramický povrch vychladne, a vyčistite ho. Inak sa všetky nečistoty, ktoré na doske ostanú, spália na horúcom povrchu pri ďalšom použití varnej platne.

Pre pravidelnú údržbu sklokeramickej platne používajte výrobky so špeciálnou starostlivosťou, ktoré vytvárajú na povrchu ochranný film, ktorý bráni špine prilepiť sa na povrch.

Pred každým použitím sklokeramického povrchu poutierajte od prachu a nečistôt, ktoré by mohli poškrabať povrch, tak povrch platne, ako aj dno hrnce alebo panvice.

💡 INFORMÁCIA!

Drôtené materiály, drsné čistiace špongie a brúsny prášok môžu poškrabať povrch. Okrem toho môžu povrch poškodiť aj agresívne čističe v spreji, ako aj nevhodné tekuté čistiace prostriedky.

Pri použití agresívnych alebo drsných čistiacich prostriedkov alebo riadu s poškodeným dnom sa môžu nápisy na platni zošúchať.

Pre odstránenie malých nečistôt použite vlhkú jemnú handru. Potom poutierajte povrch do sucha.

Škvry od vody odstránite jemným roztokom octu. Nepoužívajte však tento roztok na vyčistenie rámu (iba u niektorých modelov), pretože by mohol stratiť svoj lesk. Nepoužívajte agresívne čističe v spreji alebo odhrdzovacie prostriedky.


Na odolnú špinu použite špeciálne čistiace prostriedky na sklokeramický povrch. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Po očistení sa uistite, že ste dôkladne odstránili akékoľvek stopy čistiaceho prostriedku, pretože by mohol poškodiť sklokeramický povrch platne po zahriatí varných zón.

Prichytenú a pripálenú špinu odstráňte škrabkou. Pri použití škrabky dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

Cukor a jedlo s obsahom cukru okamžite odstráňte zo sklokeramickej dosky pomocou škrabky aj v prípade, že doska je stále horúca, pretože cukor by mohol permanentne poškodiť sklokeramický povrch.

💡 INFORMÁCIA!

Škrabka nie je súčasťou vybavenia spotrebiča.

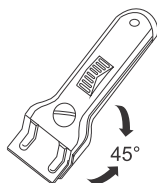

💡 INFORMÁCIA!

Škrabku používajte, iba ak sa špina nedá odstrániť mokrou utierkou alebo špeciálnymi prostriedkami na sklokeramický povrch.

Škrabku držte pod správnym uhlom (45° až 60°). Jemne zatlačte škrabku proti sklu a posúvajte ju po povrchu, aby ste odstránili špinu. Dbajte na to, aby plastová rúčka škrabky (pri niektorých modeloch) neprišla do kontaktu s horúcou varnou zónou.

TIP!

Pred čistením varnej dosky aktivujte detskú poistku.

Denné čistenie

- Aj keď sa rozliate jedlo nemôže poškodiť sklo, odporúčame vám varnú dosku ihneď po jej použití vyčistiť.
- Pre každodenné čistenie je najvhodnejšia vlhká handrička s jemným čistiacim prostriedkom.
- Utrite do sucha papierovými utierkami alebo obyčajnými utierkami.

Odolné škvrny

- Odolné škvrny môžu byť taktiež odstránené jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Škvry od vody a vodný kameň odstránite jemným roztokom octu.
- Stopy od kovu (spôsobené posúvaním riadu) môžu byť ťažko odstrániteľné. Na ne sú k dispozícii špeciálne prostriedky.
- Na odstránenie rozliatych potravín použite škrabku na sklo. Roztavený plast a cukor sa taktiež najlepšie odstraňujú škrabkou na sklo.

POZNÁMKA!

- Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Zanechávajú po sebe škrabance, v ktorých sa môžu hromadiť nečistoty a vodný kameň.
- Nikdy nepoužívajte nič ostré, ako je napríklad oceľová vlna alebo drôtenky.

TIP!

Ďalšie pokyny na údržbu a čistenie nájdete na webových stránkach!

Všeobecné

POZNÁMKA!

Ak spozorujete trhlinu v sklenenej doske (akokoľvek malú), okamžite vypnite varnú dosku a odpojte ju zo siete (vyberte zástrčku zo zásuvky).

Potom kontaktujte servis.

Tabuľka problémov a ich riešení

Ak spotrebič nefunguje správne, nemusí to vždy znamenať, že má poruchu. Skúste najskôr vyriešiť problém sami pomocou nižšie uvedenej tabuľky alebo navštívte našu webovú stránku, kde nájdete ďalšie informácie.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Indukčné zóny		
Pri prvom pripojení spotrebiča sa na displeji zobrazia znaky.	Toto je štandardný postup pri prvom zapnutí.	Normálna prevádzka.
Ventilátor bude pracovať ešte niekoľko minút po vypnutí varnej dosky.	Varná doska sa takto chladí.	Normálna prevádzka.
Pri prvom použití varnej dosky je cítiť slabý zápach.	Nový spotrebič sa zohrieva.	Toto je normálne a po niekoľkých použitíach varnej dosky to zmizne. Vyvetrajte kuchyňu.
Panvice počas varenia vydávajú zvuky.	Je to spôsobené energiou, ktorá prúdi z varnej dosky do hrnca.	Je to bežné pri nektorých hrncoch a vyskytuje sa to najmä pri varení na vysokom výkone. Nepoškodí sa ani panvica, ani varná doska.
Zapli ste varnú zónu, ale displej stále bliká.	Hrniec, ktorý používate, nie je vhodný na indukčné varenie alebo má príliš malý priemer.	Použite vhodný hrniec (pozri kapitolu Panvice).
Varná zóna náhle prestane fungovať a zaznie zvukový signál.	Prednastavený čas uplynul.	Signál vypnite stlačením tlačidla časovača.
Varná doska nefunguje a na displeji sa nič nezobrazuje.	V dôsledku chybného kábla alebo chybného pripojenia nie je k dispozícii napáťový zdroj.	Skontrolujte poistky alebo elektrický spínač (ak zariadenie nemá zástrčku).
Na displeji sa objaví Er47 alebo Er400.	Zariadenie bolo nesprávne pripojené.	Skontrolujte elektrické pripojenia.
Er03 sa zobrazí na displeji.	Ovládací panel je znečistený alebo je na ňom voda.	Čistenie ovládacieho panelu.
E2 sa zobrazí na displeji.	Prázdna panvica sa zahriala na varnej zóne.	Počkajte, kým varná zóna vychladne alebo do panvice dajte nejaké potraviny.

Riešenie problémov

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém	Možná príčina	Riešenie
Na displeji sa objaví E5 alebo E6.	Napätie siete je príliš vysoké.	Spotrebič pripojte v súlade s typovým štítkom a pokynmi.
Na displeji sa objaví E8.	Cirkulácia vzduchu nie je dobrá.	Uistite sa, že sú vetracie otvory pod varnou doskou otvorené.
Ďalšie chybové kódy.		Obráťte sa na servisné oddelenie.

Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Bezpečnosť

Ak nebudú dodržané bezpečnostné pokyny a varovania, výrobca nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty či škody, ktoré nastanú.

- Tento spotrebič smie zapájať len kvalifikovaný inštalatér.
- Skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil pri preprave. Nepripájajte poškodené zariadenie.
- Steny a pracovná plocha v okolí spotrebiča musia byť odolné proti teplu aspoň do teploty 105 °C.
- Pracovná plocha kuchynskej linky, do ktorej sa má zabudovať varná doska, musí byť rovná.
- Musia byť splnené predpisy týkajúce sa vypúšťania vzduchu.

Pripojenie k elektrickej sieti

- Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Elektrické pripojenie musí spĺňať vnútroštátne a miestne predpisy.
- Pred inštaláciou sa uistite, že miestne distribučné podmienky (napätie a frekvencia), ako aj nastavenie spotrebiča sú kompatibilné.
- Napätie, frekvencia, výkon a krajina, pre ktorú bol spotrebič určený, sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
- V prípade spotrebičov triedy I skontrolujte, či elektrický systém vo vašej domácnosti zabezpečuje správne uzemnenie.
- Elektrická zásuvka v stene a zástrčka musia byť vždy prístupné.
- Ak stacionárne zariadenie nie je vybavené napájacím káblom a zástrčkou alebo inými prostriedkami na odpojenie od napájania, ktoré majú oddelené kontakty na všetkých póloch a zaisťujú úplné odpojenie v prípade prepätia kategórie III, potom prostriedky na odpojenie musia byť nainštalované v pevnom vedení v súlade s pravidlami pre zapojenie. To isté platí aj pre spotrebiče s napájacím káblom a zástrčkou, ak po inštalácii spotrebiča jeho zástrčka nie je prístupná. Túto požiadavku spĺňa použitie omnipolárneho spínača s rozstupovou vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm, ktorý je namontovaný v pevnom vedení.
- Pripájací kábel musí visieť voľne a nemá sa viesť cez zásuvku (šuflík).
- Na pripojenie použite schválený kábel so správnym priemerom vhodným na pripojenie. Plášť kábla by mal byť vyrobený z gumy (najlepšie typu H05V2V2 alebo H07V2V2).
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Pripojenie by malo byť prispôsobené prúdu a poistkám.
- Spotrebič by nemal byť pripojený k elektrickej sieti pomocou adaptéra s viacerými zástrčkami alebo predlžovacieho kábla, pretože v takom prípade nie je možné zaručiť bezpečné použitie zariadenia.
- Po inštalácii musia byť časti, ktorými prechádza elektrický prúd a izolácie chránené pred dotykom.

VAROVANIE!

Ak sa na inštaláciu nepoužijú také skrutky alebo upevňovacie prvky, ako sú opísané v návode na inštaláciu, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom.


Inštalácia

Servis

- Pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne. Len pri originálnych náhradných dieloch výrobca zaručuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

Príprava na inštaláciu

Voľný priestor okolo spotrebiča

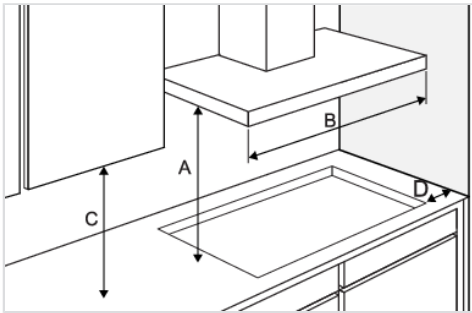


A (>mm) = 650

B (>mm) = 900

C (>mm) = 450


D (>mm) = 50

Prístupnosť

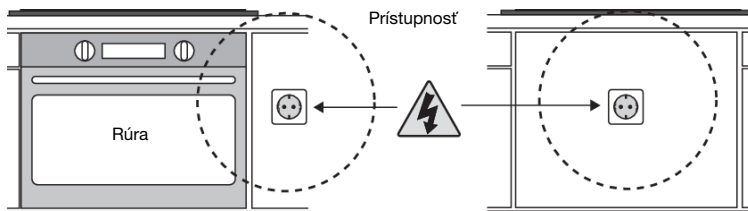

Vetracie otvory v spodnej kuchynskej skrinke

Normálna prevádzka elektronických komponentov indukčnej varnej dosky vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

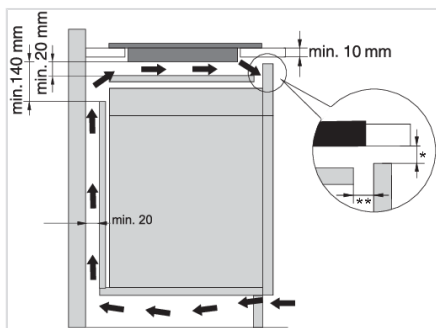


Spodná skrinka bez rúry

- V zadnej stene skrine musí byť po celej šírke skrine otvor s výškou minimálne 140 mm.
- Medzi spodnou stranou spotrebiča a deliacim panelom by mal byť voľný priestor minimálne 20 mm. Zo zadnej strany by malo byť umožnené dostatočné vetranie.

Varná doska je vybavená ventilátorom umiestneným v spodnej časti. Ak je pod pracovnou doskou zásuvka, neodkladajte do nej drobné predmety alebo papier, pretože ich nasatie do ventilátora by mohlo poškodiť ventilátor a chladiaci systém. Okrem toho zásuvku nepoužívajte ani na skladovanie hliníkovej fólie alebo horľavých látok či kvapalín (napríklad sprejov). Takéto látky neuchovávejte v blízkosti varnej dosky. Nebezpečenstvo výbuchu! Medzi obsahom zásuvky a vstupnými otvormi ventilátora by mal byť voľný priestor aspoň 20 mm.

Inštalácia

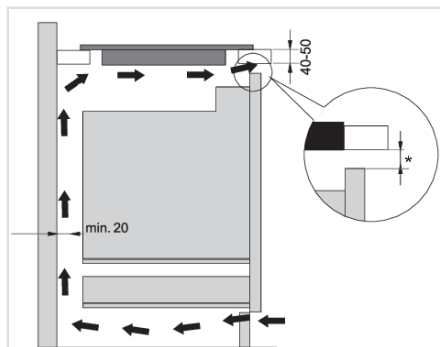

Spodná skrinka s rúrou

- Pod indukčnú varnú dosku inštalujte iba rúry s chladiacim ventilátorom. Pred inštaláciou rúry musí byť z kuchynskej skrinky odstránená zadná stena v mieste, kde je otvor na inštaláciu. Okrem toho by mala byť na prednej strane aspoň 6 mm medzera pozdĺž celej šírky skrinky.
- Ak sú pod indukčnou varnou doskou nainštalované iné spotrebiče, nemôžeme zaručiť ich správne fungovanie.


POZNÁMKA!

* Pre optimálny výkon varnej dosky sa odporúča vetracia medzera ≥ 6 mm.

** Pre lepšie vetranie varnej dosky sa vpredu medzi skrinkou a medzipoličkou odporúča medzera 20 mm.


Vstavaná

Rozmery spotrebiča

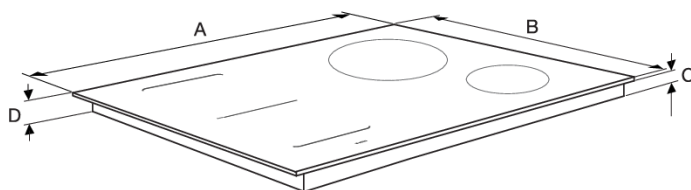


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HI26xxx	595-600	520-526	50	54
HI28xxx	795-800	520-526	50	54

Výrez v pracovnej doske

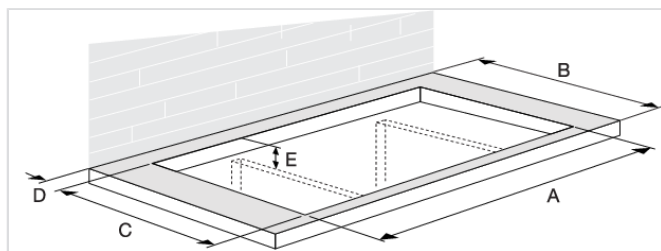


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HI26xxx	560-562	Min. 600	490-492	Min. 40	Min. 60
HI28xxx	750-752	Min. 600	490-492	Min. 40	Min. 60

Výrez v pracovnej doske (zapustený)

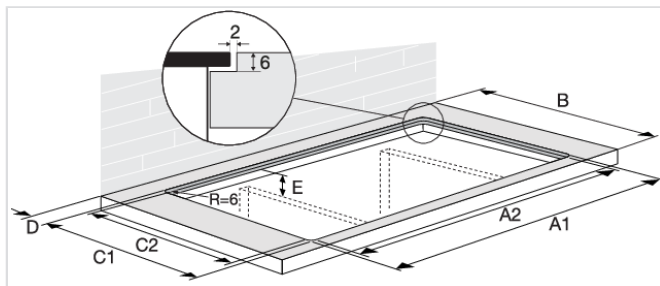

	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)
HI26xxx	604	560-562	Min. 600	524	490-492	Min. 40	Min. 60
HI28xxx	804	750-752	Min. 600	524	490-492	Min. 40	Min. 60


Tesniaca páska

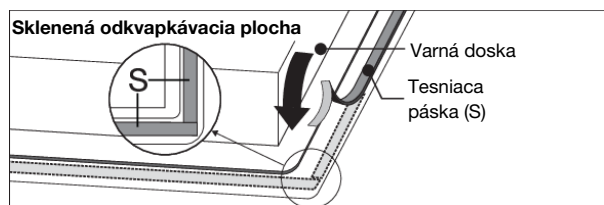

Pripojenie k elektrickej sieti

Stanovenie existujúceho elektrického pripojenia


- Skontrolujte napätie. Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Napätie vašej elektrickej siete (220 - 240 V medzi L a N) by mal skontrolovať odborník pomocou vhodného meracieho zariadenia.
- Skontrolujte prítomné napätia podľa schém uvedených nižšie.

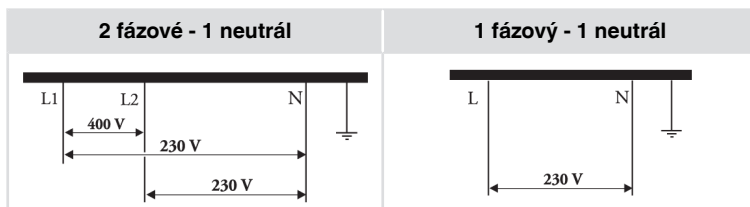

Inštalácia


Schéma pripojenia

Prezrite si schémy zapojenia na spodnej strane spotrebiča.

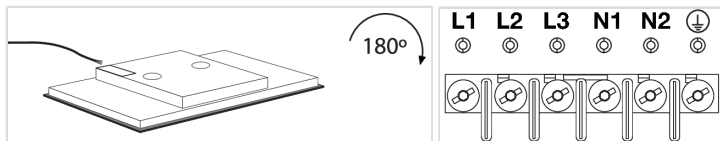

1. Otvorte kryt pripojovacej svorkovnice.
2. Napájací kábel preveďte cez úchytka káblov, ktorá chráni kábel pred vytiahnutím. Pripojte vodiče podľa vášho typu spotrebiča.
3. Vykonajte nevyhnutné spojenia medzi svorkami pomocou dodaných svorkových mostíkov. Svorkové mostíky sa dodávajú samostatne.

Vložte indukčnú varnú dosku do vyrezaného otvoru.

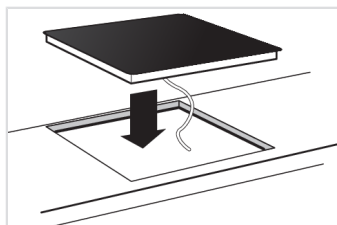

Obmedzovač výkonu

⚠ VAROVANIE!

Nastavenie obmedzovača výkonu by mal vykonávať iba registrovaný a kvalifikovaný inštalačný technik. Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu.


Varná doska je vybavená obmedzovačom výkonu. Ak celkový výkon prevádzkových varných zón prekročí maximálny dostupný výkon, výkon sa automaticky zníži. Najprv bliká displej varnej zóny, ktorej výkon sa znižuje; úroveň sa potom automaticky zníži na najvyšší dostupný výkon.

Obmedzovač je z výroby nastavený na (2x) 3700 W (spolu 7400 W), ale je možné toto nastavenie znížiť na minimálne (2x) 1400 W (spolu 2800 W) (v krokoch po 100 W).

Konfigurácia obmedzovača výkonu

1. Otvorte používateľské menu a vyberte U0 (pozrite kapitolu „Používateľské menu“).
2. Dotknite sa posuvníka vľavo pre nižší dostupný výkon a vpravo pre vyšší dostupný výkon.

Pripojenie a testovanie

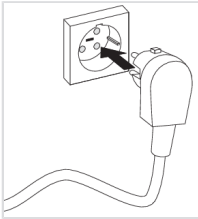

- Spotrebič pripojte do elektrickej siete (s uzemňovacím pripojením). Požadované menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke spolu so základnými informáciami o spotrebiči.
- Skontrolujte, či spotrebič funguje správne.
- Varnú dosku utesnite, ak ide o vstavanú montáž (pozri 'Vstavaná montáž do pracovnej dosky').

Demontáž vstavaného spotrebiča

Odpojte spotrebič z elektrickej siete a odpojte ho od odvádzacieho potrubia. Pomocou vhodného nástroja odstráňte z okrajov silikónové tesnenie. Spotrebič vyberiete tak, že ho potlačíte zospodu smerom hore.

POZNÁMKA!

Nevyberajte spotrebič z hornej strany pultu!


Likvidácia spotrebiča a obalu

Pri výrobe tohto zariadenia boli použité trvanlivé materiály. Na konci jeho životného cyklu sa postarajte o to, aby bolo riadne zlikvidované. Požiadajte miestne úrady, aby vám poskytli viac informácií o to ako to urobiť.

Obal spotrebiča je možné recyklovať. Pri balení mohli byť použité tieto materiály:

- kartón;
- polyetylénová fólia (PE);
- Polystyrén neobsahuje CFC (PS tvrdá pena).

Tieto materiály zlikvidujte zodpovedným spôsobom v súlade s vládnyimi predpismi.

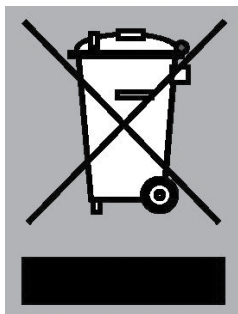

Výrobok je označený symbolom prečiarknutého smetného koša, ktorý vám pripomína, že domáce spotrebiče sa musia likvidovať samostatne. To znamená, že zariadenie sa po skončení svojej životnosti, nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do špeciálneho zberného strediska určeného na separovaný zber odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takéto služby.

Separovaný zber domácich spotrebičov zabráňuje potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Umožňuje recykláciu základných materiálov s cieľom dosiahnuť významné úspory energie a surovín.

POZNÁMKA!

Upozornenie! Nevyhadzujte rozbitú sklokeramickú dosku do recyklačného kontajnera na sklo, ale odneste ju do mestského strediska recyklácie odpadu.



Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, nariadenia a predpisy, ako aj požiadavky uvedené v referenčných normách.

[illegible]

Vaše poznámky

[illegible]

[illegible]

Identifikačná karta spotrebiča je umiestnená na jeho spodnej strane.

Tu prilepte identifikačnú kartu spotrebiča.



Inspired by Scandinavia

www.asko.com



934223-a4



Vyhradzujeme si právo zmeniť uvedené informácie.