


**Whirlpool**

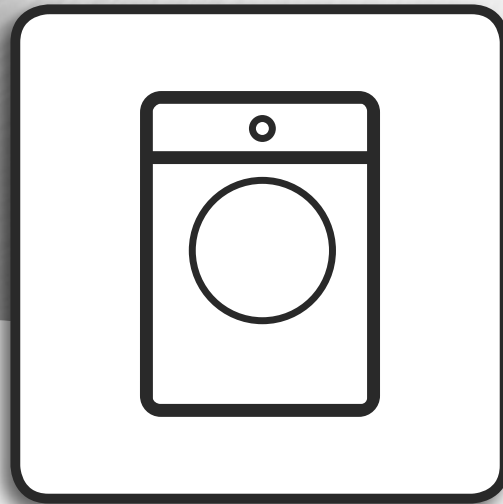

**Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti a návod na  
používanie, údržbu a inštaláciu**

**AWG 1112 / PRO**

**AWG 1112 S/PRO**



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRELOŽENÝ Z AN-  
GLICKÉHO JAZYKA ..... 3**

# SLOVENČINA

# PRÍRUČKA NA OCHRANU ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI a NÁVOD NA POUŽÍVA- NIE, ÚDRŽBU A INŠTALÁCIU



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL.  
Pre komplexnú podporu  
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## Register

### *Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti*

<b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b> .....	5
<b>VYHLÁSENIE O ZHODE</b> .....	7

### *Návod na používanie a údržbu*

<b>OPIS VÝROBKU</b> .....	8
SPOTREBIČ .....	8
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU .....	8
OVLÁDACÍ PANEL .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE NAPOJENIE VODY .....	10
DVIERKA .....	11
OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii) .....	11
PRÍSLUŠENSTVO .....	11
<b>AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ</b> .....	12
PRVÉ POUŽITIE .....	12
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	13
PROGRAMY A MOŽNOSTI .....	17

---

FUNKCIE.....	23
UKAZOVATELE .....	25
POMOC PRI DÁVKOVANÍ/ PRVÉ POUŽITIE .....	26
POMOC PRI DÁVKOVANÍ / KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	28
TIPY NA ÚSPORU.....	29
<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>	<b>30</b>
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU PRÁČKY.....	30
KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE .....	31
ČISTENIE SITKOVÉHO FILTRA V PRÍVODNEJ HADICI .....	32
ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU .....	33
ČISTENIE FILTRA / VYPÚŠŤANIE ZVYŠKOVEJ VODY .....	34
PREPRAVA A MANIPULÁCIA .....	36
<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV.....</b>	<b>37</b>
DVIERKA – AKO ICH V PRÍPADE PORUCHY OTVORIŤ, ABY STE MOHLI VYBRAŤ BIELIZEŇ .....	42
POPREDAJNÝ SERVIS.....	43
<b><i>Inšalačná príručka.....</i></b>	<b>44</b>

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**⚠️ UPOZORNENIE:** Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny. Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie. V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

**⚠️** Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich ako stupienok.

## POVOLENÉ POUŽÍVANIE

**⚠️ UPOZORNENIE:** spotrebič nie je určený na ovládanie externým vypínačom, ako je

časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.

**⚠️** Tento spotrebič je určený na použitie na verejných miestach a na účely ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.

**⚠️** Nevkladajte do spotrebiča viac, než je jeho maximálna kapacita (kg suchej bielizne) uvedená v tabuľke programov.

**⚠️** Spotrebič nepoužívajte vonku.

**⚠️** Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny; v práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

## INŠTALÁCIA

**⚠️** So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybalovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko porezania. Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv zavolajte servis alebo odborníka, aby ste si overili, či je to možné. Umiestnenie sušičky na práčku je možné iba s pomocou príslušnej súpravy,

ktorú dostanete v servise alebo u špecializovaného predajcu.

**⚠️** Nikdy nepremiestňujte spotrebič zdvihnutím za pracovnú plochu alebo vrchný kryt.

**⚠️** Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je) a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.

**⚠️** V prípade poruchy sa musia použiť originálne náhradné diely. Opravy musí vykonávať náš autorizovaný popredajný servis.

**⚠️** Spotrebič neinštalujte na mieste, kde by mohol byť vystavený extrémnym

podmienkam, napríklad: kde je slabé vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad 35 °C.

⚠ Pri inštalovaní spotrebiča skontrolujte, či sú všetky štyri nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu, v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe.

⚠ Ak spotrebič inštalujete na drevené alebo plávajúce podlahy (určité parketové a laminátové materiály), pripevnite k podlahe preglejkovú dosku 60 x 60 x 3 cm (minimálne) a spotrebič postavte na ňu.

⚠ Napojte prírodnú hadicu (hadice) k prívodu vody podľa smerníc miestnej vodárenskej spoločnosti.

⚠ Iba pre modely s prívodom studenej vody: nepripájajte k prívodu teplej vody.

⚠ Pre modely s prívodom teplej vody: teplota privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.

⚠ Práčka je upevnená prepravnými skrutkami, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu vnútorných častí pri preprave. Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Po ich vybratí zakryte otvory štyrmi priloženými plastovými krytmi.

⚠ Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam okolia v miestnosti, a až potom ho zapnite.

⚠ Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú zakryté kobercom alebo iným materiálom.

⚠ Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc už nepoužívajte.

⚠ Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1 – 1 MPa.

## **VAROVANIE OHĽADOM ELEKTRICKÉHO PRIPOJENIA**

⚠ Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vyťahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

⚠ Počas údržby a pri výmene častí musí byť spotrebič odpojený od elektrického napájania. Zástrčka musí byť vyťahnutá tak, aby obsluhujúci z akéhokoľvek miesta, ku ktorému má prístup, mohol skontrolovať, že zástrčka zostáva vyťahnutá.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.


⚠ Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

⚠ **POZOR!** Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

⚠ Podrobnosti o kontrolách a údržbe pre bezpečnú prevádzku nájdete v Návode na používanie a údržbu.

## **LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV**

Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom recyklácie .

Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.


## **LIKVIDÁCIA DOMÁCIH SPOTREBIČOV**

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných materiálov.

Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

# VYHLÁSENIE O ZHODE

Pán Stefano Demattè, vedúci globálnej platformy, práčky s horizontálnou osou, zástupca Whirlpool EMEA S.p.A  
Via Carlo Pisacane n.1, 20016 Pero (MI), Italy

vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že výrobok,

práčka	WHIRLPOOL	AWG 1112 / PRO	AWG 1112 S/PRO
	12NC kód:	859991545620	859991538480

ktorého sa toto vyhlásenie týka, je v súlade s nasledujúcou normou (normami) a inými normatívnymi dokumentmi

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014

EN 50571:2013

EN 61770:2009

EN 62233:2002+Ber.1:2008

EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

podľa ustanovení smerníc:

2006/42/ES Smernica o strojových zariadeniach

2014/30/EÚ Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

2011/65/EU Smernica RoHS

Fabriano, 22.09.2017


Stefano Demattè  
vedúci globálnej platformy  
práčky s horizontálnou osou

Rok značenia CE: 2017


Úroveň hlučnosti práčky je menej ako 70 dB(A).

# OPIS VÝROBKU

## SPOTREBIČ

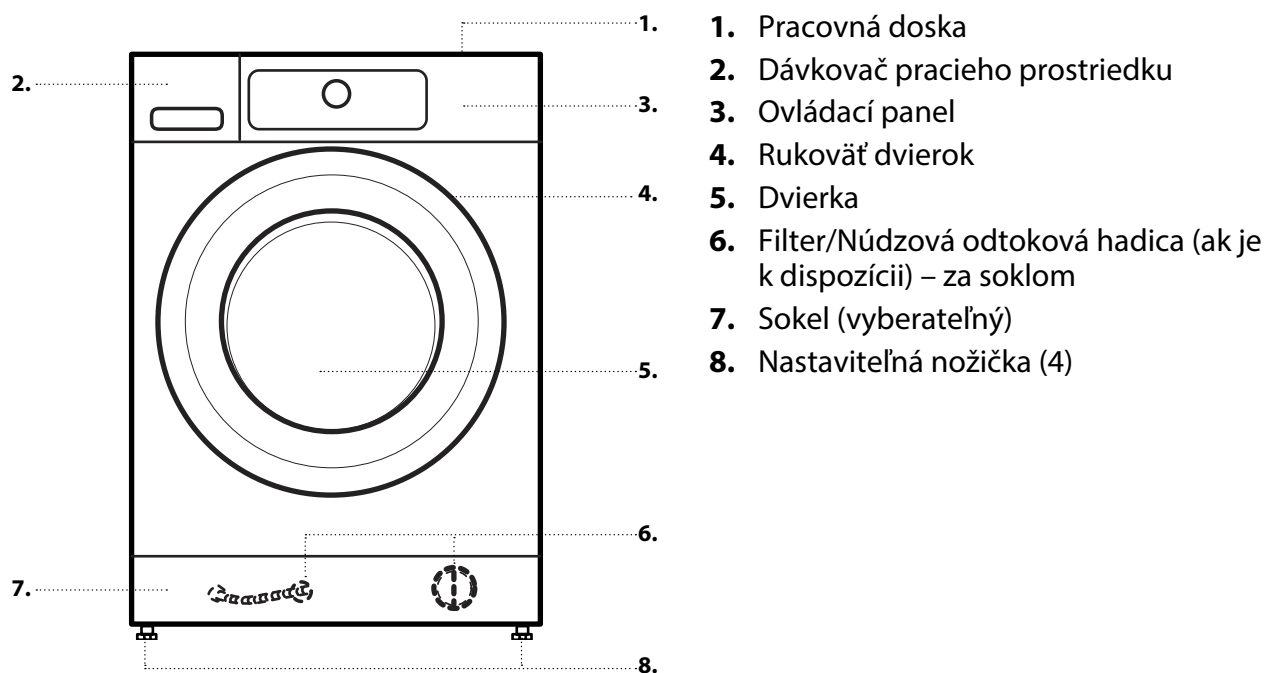

## DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

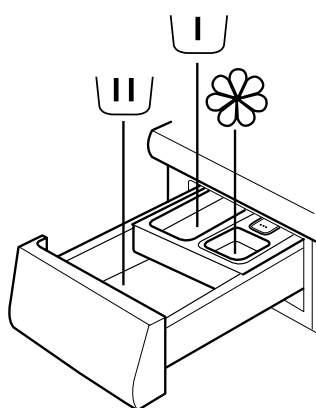

- 1. Priehradka na hlavné pranie  
• Prací prostriedok na hlavné pranie  
• Odstraňovač škvŕn  
• Zmäkčovač vody



- 2. Priehradka na predpieranie  
• Prací prostriedok na predpieranie



- 3. Priehradka na aviváž  
• Avivážny prostriedok  
• Tekutý škrob



Aviváž alebo škrob vlievajte iba po značku „MAX“.

- 4. Uvoľňovacie tlačidlo  
(pre vyčistenie dávkovača pracieho prostriedku stlačte toto tlačidlo a uvoľnite dávkovač)






**ODPORÚČANÉ PRACIE PROSTRIEDKY PRE ROZLIČNÉ TYPY BIELIZNE**

Biela odolná bielizeň	(studená – 95 °C)	Vysoko účinné pracie prostriedky
Biela jemná bielizeň	(studená – 40 °C)	Jemné pracie prostriedky obsahujúce bielidlo a/alebo optické zjasňovače
Svetlé/pastelové – tmavšie farby	(studená – 60 °C)	Pracie prostriedky obsahujúce bielidlo a/alebo optické zjasňovače
Intenzívne farby	(studená – 60 °C)	Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla/optických zjasňovačov
Čierne/tmavé farby	(studená – 60 °C)	špeciálne pracie prostriedky pre čiernu/tmavú bielizeň

# OVLÁDACÍ PANEL

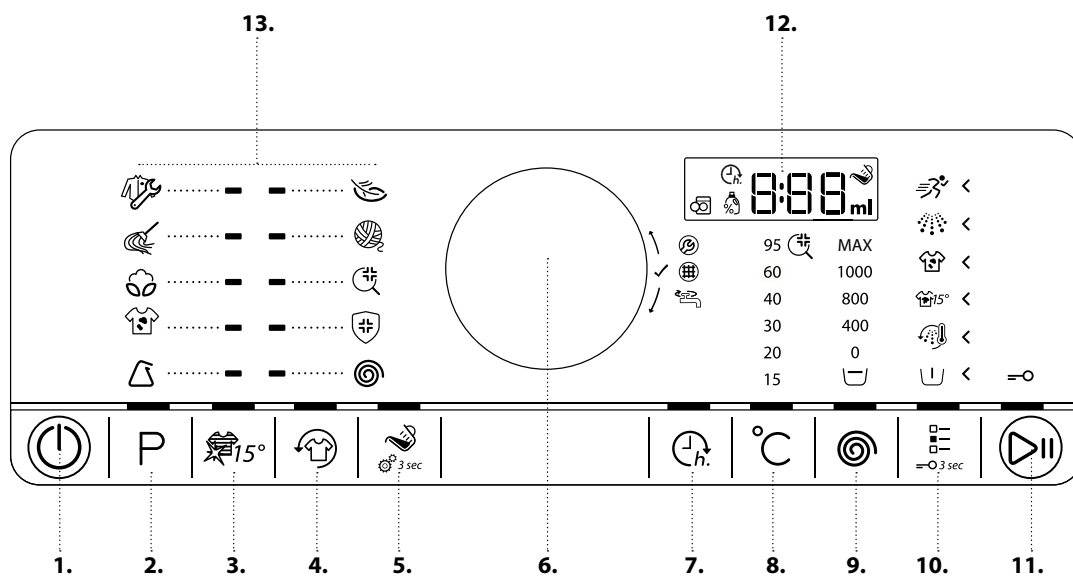

1. Tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ („Reset/Vypustenie“ ak ho stlačíte a podržíte)
2. Tlačidlo „Program“
3. Tlačidlo „Colours 15“
4. Tlačidlo „Prevetrávanie“
5. Tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“ („Nastavenie Pomocníka dávkovania“ ak ho stlačíte a podržíte)
6. Ovládací gombík (Otočte pre výber/Stlačte pre potvrdenie)
7. Tlačidlo „Odloženie štartu“
8. Tlačidlo „Teplota“
9. Tlačidlo „Rýchlosť odstredenia“
10. Tlačidlo „Možnosti“ („Detská poistka“ ak ho stlačíte a dlhšie podržíte)
11. Tlačidlo „Štart/Pauza“
12. Displej
13. Programy

---

# TECHNICKÉ ÚDAJE PRE NAPOJENIE VODY

---

**VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

**PRÍVOD VODY**

Studená

**VODOVODNÝ VENTIL**

prípojka na hadicu so závitom 3/4"

**MINIMÁLNY TLAK DODÁVANEJ VODY**


100 kPa (1 bar)

**MAXIMÁLNY TLAK DODÁVANEJ VODY**


1 000 kPa (10 bar)

# DVIERKA

Dvierka otvoríte potiahnutím rukoväti

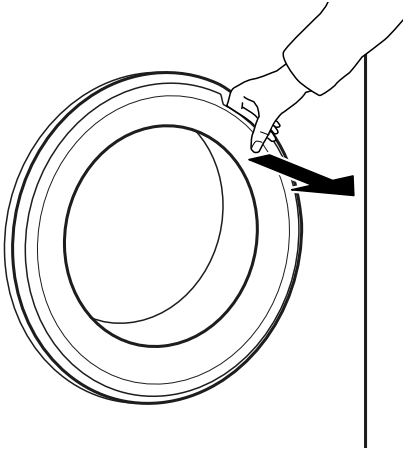

Dvierka zatvoríte zatlačením za rukoväť tak, aby ste počuli kliknutie.

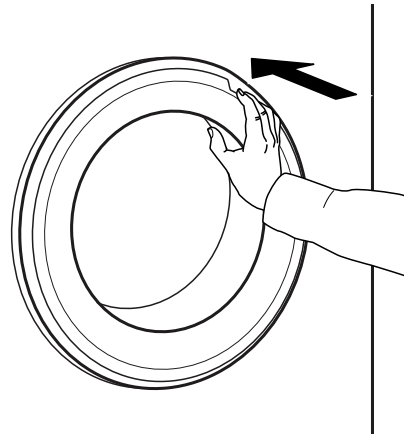

## OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii)

- Počas výberu programu: svetlo sa zapne, aby ste mohli vložiť bielizeň
- Po spustení programu sa svetlo stlmí a postupne vypne, kým sa zisťuje množstvo bielizne.
- Po skončení programu, keď otvoríte dvierka, sa svetlo na chvíľu zapne a svieti, kým vyberáte bielizeň. Potom sa vypne, aby sa šetrila energia; stlačením akéhokoľvek tlačidla sa opäť zapne.

## PRÍSLUŠENSTVO

*Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky (a sušičky) dodáva nasledujúce príslušenstvo*

### SPOJOVACIA SÚPRAVA

pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

---

# AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

---

## PRVÉ POUŽITIE

---

Po zapojení sa práčka automaticky zapne.  
Na odstránenie zvyškov z výrobného procesu

**1.** Vyberte program „Bavlna“ a teplotu nastavte na 95 °C. Riadte sa pokynmi v časti „KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE“.

**2.** Pridajte malé množstvo pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom pre mierne zašpinenú bielizeň) do priehradky na hlavné pranie v dávkovači pracieho prostriedku.

**3.** Spustite program bez pridania bielizne. Informácie o výbere a spustení programu nájdete v časti „KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE“.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## TRIEDENIE BIELIZNE

### 1. ODSTRÁŇTE VŠETKY PREDMETY Z VRECIK

- Mince, špendlíky a iné predmety môžu zničiť vašu bielizeň a tiež časti práčky.
- Predmety ako papierové vreckovky sa roztrhajú na malé kúsky a po vypratí ich musíte ručne odstrániť.



### 2. ZAPNITE ZIPSY, GOMBÍKY A HÁČIKY. VOĽNÉ OPASKY ALEBO ŠNÚRKY ZVIAŽTE DOHROMADY.

- Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančuchy, opasky a pod.) a bielizeň s háčikmi (napr. podprsienky) perte v pracom vrecku alebo obliečke na vankúš so zipsom. Zo záclon vždy odstráňte krúžky alebo záclony perte s krúžkami v bavlnenom vrecku.



### 3. ROZTRIEĎTE BIELIZEŇ PODĽA DRUHU TKANIVA / SYMBOLU NA VISAČKE

Bavlna, zmiešané tkanivá, jednoduchá starostlivosť/ syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie.

- Farba  
Oddel'te farebné a biele kusy bielizne. Nové farebné kusy bielizne perte samostatne.
- Veľkosť  
Ak periete spoločne kusy rôznej veľkosti, zlepš' sa tým účinnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
- Jemnosť  
Jemnú bielizeň perte samostatne; vyžaduje si mierne zaobchádzanie.

# AKO POUŽÍVAŤ PRÁČKU

## 1. VLOŽTE BIELIZEŇ

- Otvorte dvierka a vložte bielizeň. Dodržujte maximálne množstvá plnenia uvedené v tabuľke programov.



Viac informácií o programoch nájdete v Tabuľke programov.

## 2. ZATVORTE DVIERKA

- Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi sklom na dvierkach a gumovým tesnením.
- Zatvorte dvierka tak, aby ste počuli kliknutie.



### Zmeňte teplotu, v prípade potreby

Ak si želáte zmeniť teplotu zobrazenú na displeji, uistite sa, že tlačidlo „Teplota“ «



svieti. Otočte ovládač pre výber požadovanej teploty a svoj výber potvrdte stlačením ovládača.



## 3. OTVORTE VOD. KOHÚTIK

- Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.
- Otvorte vodovodný ventil.



### Zmeňte rýchlosť odstredovania, v prípade potreby

Ak si želáte zmeniť rýchlosť odstredenia zobrazenú na displeji, uistite sa, že tlačidlo „Odstredenie“ svieti.



Otočte ovládač pre výber požadovanej rýchlosti odstredenia, alebo zastavenie po pláchaní, a svoj výber potvrdte stlačením ovládača.



## 4. ZAPNITE PRÁČKU

- Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho, kým sa nerozsvieti programové tlačidlo. Objaví sa animácia a spotrebič vydá zvukový signál. Teraz je práčka pripravená na používanie.
- Na ovládacom paneli sa objaví nastavenie programu, ktoré ste použili naposledy.



## 5. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

### RIADENÝ REŽIM

kontrolka na tlačidle vás usmerní pri nastavovaní programu v nasledujúcom poradí: výber programu / teploty / rýchlosti odstredenia / možnosti. Po potvrdení výberu stlačením ovládacieho gombíka sa kontrolka prepne do ďalšieho kroku.

### Vyberte program

Uistite sa, že kontrolka tlačidla programu svieti. Žiadaný program nastavte otočením ovládacieho gombíka.

Kontrolka sa rozsvieti vedľa zvoleného programu.



Výber programu potvrdte stlačením ovládacieho gombíka.




Ak si vyberiete rýchlosť odstredovania „0“, program skončí vypustením vody. Nespustí sa koncový cyklus odstredovania.

Ak si vyberiete možnosť „Zastavenie po pláchaní“, program sa ukončí po fáze pláchania. Bielizeň ostane namočená v poslednej vode pláchania. Viac informácií nájdete v časti **PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCIE / Zastavenie po pláchaní**.

## V prípade potreby vyberte možnosti

Ak si želáte vybrať dodatočné možnosti, uistite sa, že kontrolka tlačidla „Možnosti“ svieti. Možnosti, ktoré si môžete vybrať pri zvolenom programe, sú označené rozsvietenými šípkami.

Požadované možnosti nastavte otočením ovládača. Symbol zvolenej možnosti bliká. Stlačte ovládač na potvrdenie.

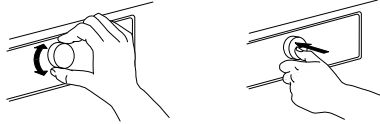

Niektoré možnosti / funkcie sa dajú vybrať priamo stlačením tlačidla:



Pre viac informácií si pozrite časť **PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCIE**.

## INDIVIDUÁLNY REŽIM

Po zapnutí práčky nemusíte postupovať podľa **RIADENÉHO REŽIMU**.

Sami si môžete zvoliť poradie, v akom si želáte nastavovať požadovaný program. Pri nastavovaní najskôr stlačte príslušné tlačidlo, potom otočte ovládač na príslušnú voľbu a nakoniec potvrdte výber stlačením ovládača.

Interval teplôt, rýchlostí odstredenia a možnosti závisí od zvoleného programu.

Preto odporúčame, aby ste nastavovanie začali výberom programu.

## 6. PRIDAŤ PRACÍ PROSTR.

- Ak **nepoužívate** funkciu „Pomoc pri dávkovaní“, otvorte dávkovač pracieho prostriedku a pridajte prací prostriedok (a prípravky/aviváž) teraz, ako je uvedené v časti **DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU**. Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Ak ste si zvolili možnosť **PREDPIERANIE** alebo **ODLOŽENIE ŠTARTU**, prečítajte si pokyny v časti **PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCIE**. Potom opatrne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
- Ak používate funkciu „Pomoc pri dávkovaní“, pridajte prací prostriedok neskôr, až po spustení programu. Pozrite si časť **POMOC PRI DÁVKOVANÍ / KAŽDODENNÉ POUŽITIE**.



Správne množstvo pracieho prostriedku/aviváže je dôležité, pretože

- optimalizuje výsledný prací efekt
- predchádza dráždivým zvyškom nadbytočného pracieho prostriedku vo vašej bielizni
- šetrí peniaze, lebo zabraňuje zbytočnému používaniu nadmerného množstva pracieho prostriedku
- chráni práčku, lebo zabraňuje vápenataniu jej častí
- chráni životné prostredie, lebo predchádza nepotrebnému zaťaženiu životného prostredia

## 7. SPUSTITE PROGRAM

Stlačte a podržte tlačidlo „Štart/Pauza“, kým sa trvalo kontrolka tlačidla nerozsvieti; program sa spustí.



- Ak ste si zvolili funkciu „Pomoc pri dávkovaní“, práčka zobrazí odporúčané množstvo pracieho prostriedku pre daný objem vašej bielizne po spustení programu. – Pridajte prací prostriedok do priehradky na hlavné pranie, zatvorte dávkovač, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať




- Ak ste si zvolili funkciu „Pomoc pri dávkovaní“ spolu s funkciou „Predpieranie“, pridajte uvedené množstvo pracieho prostriedku do priehradky na hlavné pranie a polovicu uvedeného množstva do priehradky na predpieranie.
- Zatvorte dávkovač, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať. Dávkovač pracieho prostriedku už viac neotvárajte, aby ste predišli pretečeniu.
- Zostávajúci čas trvania programu uvedený na displeji sa môže zmeniť. Dĺžku programu môžu ovplyvniť faktory ako nerovnomerný prívod vody alebo tvorba peny. Ak sa nanovo prepočíta čas trvania programu, na displeji sa vždy objaví animácia.


## 8. ZMEŇTE NASTAVENIA BEŽIACEHO PROGRAMU (V PRÍPADE POTREBY)

Nastavenia môžete zmeniť aj v prípade, že program už beží. Zmeny sa použijú, ak sa príslušná fáza programu ešte neskončila.

- Stlačte príslušné tlačidlo (napríklad tlačidlo „Rýchlosť odstredenia“ pre zmenu rýchlosti odstredenia). Vybraná hodnota bude niekoľko sekúnd blikať.
- Kým blika, môžete meniť nastavenie otáčaním ovládača. Ak hodnota prestala blikať a vy ste ešte nestihli vykonať želanú zmenu, opätovne stlačte tlačidlo.

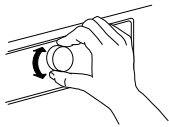

- Stlačte ovládač na potvrdenie zmeny. Ak ju nepotvrdíte, zmena sa potvrdí automaticky – nové nastavenie prestane blikať.

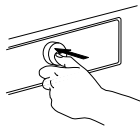

Program bude po zmene nastavení pokračovať automaticky. Aby ste predišli náhodným zmenám v bežiacom programe (aby napríklad deti nezmenili nastavenia programu), použite funkciu „Blokovanie tlačidiel“ (pozrite si časť **PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCIE**).

Zmeniť nastavenia bežiaceho programu môžete aj nasledovne

- Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ pozastavíte bežiaci program
- Zmeníte vaše nastavenia
- Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.




Ak ste zmenili program, nepridávajte prací prostriedok pre nový program.

## 9. POZASTAVTE BEŽIACI PROGRAM A OTVORTE DVIERKA (V PRÍPADE POTREBY)



Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a prerušíte bežiaci program

- Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/ nie sú príliš vysoké, rozsvieti sa kontrolka na „otvorenie dvierok“ . Môžete otvoriť dvierka a, napríklad, pridať bielizeň alebo vybrať bielizeň, ktorú ste omylom vložili.
- Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať

## 10. VYNULUJTE BEŽIACI PROGRAM (V PRÍPADE POTREBY)

- Stlačte a podržte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“, kým sa na displeji nerozsvieti „rES“. Voda odtečie a program sa skončí. Dvierka sa odblokujú.



## 11. PO SKONČENÍ PROGRAMU PRÁČKU VYPNITE

- Na displeji sa zobrazí „Koniec“ a rozsvieti sa kontrolka pre otvorenie dvierok – môžete vybrať bielizeň
























- Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a vypnite práčku. Ak práčku nevypnete, vypne sa automaticky približne štvrt hodinu po ukončení programu, aby sa šetrila energia.
- Dvierka nechajte pootvorené, aby sa vysušila vnútorná časť práčky.



# PROGRAMY A MOŽNOSTI

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne.

PROGRAM	<i>Druh prania a odporúčania</i>	<i>Symbody na bielizni</i>	<i>Nastavenia</i>
<b>PRACOVNÉ ODEVY</b>	 <p>Znečistené pracovné odevy z hrubej bavlnenej látky alebo zmesi bavlny a syntetiky.</p> <p>V tomto programe sú prednastavené možnosti „Predpranie“ a „Intenzívne pláchanie“ – tým je optimalizovaný na dosiahnutie najlepších výsledkov prania. Mimoriadne znečistené odevy odporúčame pred vložením do práčky dôkladne vytriasť.</p> <p>- Ak chcete, môžete použiť odstraňovač škvrín na báze kyslíka.</p>		<p>MAX. NÁPLŇ <b>max.</b></p> <p>ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 95 °C</b></p> <p>MAX. RÝCHLOSŤ ODSTREDENIA <b>max</b></p> <p>VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Predpieranie, Úprava teplom, Bio škvrny 15°, Silne znečistené, Intenzívne pláchanie, Rýchly, Colours 15°, Prevetrávanie, Pomocník dávkovania, Odložený štart</b></p>
<b>MOPY A UTERÁKY</b>	 <p>Normálne až silne znečistené handry na čistenie, mopy, ktoré možno prať, uteráky a podobná bielizeň z hrubých bavlnených tkanín.</p> <p>Intenzívny prací program vrátane predprania; v prípade silného znečistenia pridajte v zásuvke prací prostriedok aj do priehradky na predpranie.</p> <p>Ak chcete dosiahnuť optimálnu čistotu, nezrušte funkciu Predpieranie.</p>		<p>MAX. NÁPLŇ <b>5,0 kg</b></p> <p>ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 60 °C</b></p> <p>MAX. RÝCHLOSŤ ODSTREDENIA <b>max</b></p> <p>VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Predpieranie, Úprava teplom, Bio škvrny 15°, Intenzívne pláchanie, Rýchly, Colours 15°, Prevetrávanie, Pomocník dávkovania, Odložený štart</b></p>
<b>BAVLNA</b>	 <p>Normálne až silno zašpinená odolná bielizeň vyrobená z bavlny a ľanu, ako napríklad uteráky, spodná bielizeň, obrusy, posteľná bielizeň atď.</p>		<p>MAX. NÁPLŇ <b>max.</b></p> <p>ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 95 °C</b></p> <p>MAX. RÝCHLOSŤ ODSTREDENIA <b>max</b></p> <p>VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Predpieranie, Úprava teplom, Bio škvrny 15°, Intenzívne pláchanie, Rýchly, Colours 15</b></p>
<b>ZMIEŠ. BIELIZEŇ</b>	 <p>Mierne až bežne zašpinená odolná bielizeň z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a ich zmesi.</p> <p>Účinný hodinový program. Perte spoločne len kusy podobných farieb.</p>	 	<p>MAX. NÁPLŇ <b>6,0 kg</b></p> <p>ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 60 °C</b></p> <p>MAX. RÝCHLOSŤ ODSTREDENIA <b>max</b></p> <p>VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Úprava teplom, Škvrny 15, Intenzívne pláchanie, Rýchly, Colours 15, Prevetrávanie</b></p>

PROGRAM	Druh prania a odporúčania	Symbody na bielizni	Nastavenia
<b>SYNTETIKA</b>	 Bežne zašpinená bielizeň z umelých vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo ich zmesi s bavlnou.		MAX. NÁPLŇ <b>3,5 kg</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 60 °C</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>max</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Predpieranie, Bio škrvny 15°, Silne znečistené, Intenzívne pláchanie, Rýchly, Colours 15</b>
<b>JEMNÁ BIELIZEŇ</b>	 Jemná bielizeň vyrobená z jemných tkanín, ktorá vyžaduje mierne zaobchádzanie.		MAX. NÁPLŇ <b>2,5 kg</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 40 °C</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>1000</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Predpieranie, Rýchly, Colours 15</b>
<b>VLNA</b>	 Vlnená bielizeň označená visačkou Woolmark, ktorá je vhodná na pranie v práčke, ako aj hodvábne, lanové, vlnené a viskózové tkaniny určené na ručné pranie. Dodržiavajte odporúčania výrobcu uvedené na visačke s údajmi na ošetrovanie bielizeň.	 	MAX. NÁPLŇ <b>2,0 kg</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 40 °C</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>1000</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Rýchly, Colours 15</b>
<b>RÝCHLY 30'</b>	 Jemne zašpinená bielizeň bez škvŕn vyrobená z bavlny a/alebo syntetických vlákien. Osviežovací program.	 	MAX. NÁPLŇ <b>3,0 kg</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená až 30 °C</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>max</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Colours 15, Prevetrávanie</b>
<b>ODSTREDOVANIE</b>	 Samostatný program intenzívneho odstredenia. Vhodný pre ťažkú bielizeň.		MAX. NÁPLŇ <b>max.</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>max</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Prevetrávanie</b>
<b>PLÁCH+ODSTREĎ</b>	 Samostatný program pláchania a intenzívneho odstredenia. Vhodný pre ťažkú bielizeň.		MAX. NÁPLŇ <b>max.</b> ROZSAH TEPLoty <b>Studená</b> MAX. RÝCHLOSŤ Odstredenia <b>max</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI <b>Intenzívne pláchanie, Prevetrávanie</b>

max = 11 kg (náplň bielizeň) 1 200 ot/min (rýchlosť odstredovania)

## MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ POCOU TLAČIDLA „MOŽNOSTI“



Tabuľka programov poskytuje prehľad možných kombinácií programov a možností. Nie všetky kombinácie programov a možností

sa dajú vybrať. Niektoré možnosti sa nedajú kombinovať. V takomto prípade zabliká kontrolka nekombinovateľnej možnosti

a opäť sa vypne a zaznie zvukový signál.

### PREDPIERANIE



Pomáha vyčistiť veľmi zašpinenú bielizeň pridaním fázy predpierania k zvolenému hlavnému praciemu programu. Pre veľmi zašpinenú bielizeň, napríklad obsahujúcu piesok alebo hrubú špinu. Bielizeň pred vložením do práčky poriadne vytraste. Predlžuje program o asi 20 minút.

Pridajte prací prostriedok aj

do priehradky na predpieranie v dávkovači alebo priamo do bubna práčky. – Ak si vyberiete možnosť „Predpieranie“, použijete práškový prací prostriedok, aby ste zaistili, že prací prostriedok zostane v dávkovači až do začiatku fázy hlavného prania. Dodržiavajte dávkovanie podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku alebo použijte možnosť „Pomoc pri dávkovaní“.

### ÚPRAVA TEPLOM



Program končí s teplou fázou pláchania. Uvoľňuje vlákna vašej bielizne. Bielizeň je príjemne teplá, keď ju vyberáte z práčky krátko po ukončení programu.

### ŠKVRNY 15



Pomáha odstrániť všetky druhy škvŕn okrem tuku/oleja.

Program začína s fázou prania v studenej vode.

Predlžuje pranie asi o 10 minút. Bielizeň s odolnými škvŕnami sa odporúča pred praním namočiť. Nie je možné zvoliť pre program Bavlna 95 °C.

## SILNE ZNEČISTENÉ



Pomáha vyčistiť veľmi zašpinenú bielizeň so škvrnami tak, že zefektívňuje účinok prídavných prostriedkov na odstraňovanie škvŕn.

Pridajte príslušné množstvo prídavného prostriedku na odstraňovanie škvŕn (prášok) do priehradky na hlavné pranie spolu s pracím prostriedkom. Pre túto funkciu používajte iba práškový prací prostriedok. Pri dávkovaní

dodržujte pokyny výrobcu. Program sa môže predĺžiť až o 15 minút.

*Dôležité:* Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bielidiel na základe kyseliny. **Nesmú sa používať chlórivé ani perborátové bielidlá.**

## INTENZÍVNE PLÁCHANIE



Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy pláchania.

Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.

## RÝCHLY



Umožňuje rýchlejšie pranie. Skracuje trvanie programu a zároveň zachováva dobrý prací výsledok.

Odporúča sa len pri slabo znečistenej bielizni.

Nie je možné zvoliť pre program Bavlna alebo Pracovné odevy pri 95 °C.

## MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ PRIAMO STLAČENÍM PRÍSLUŠNÉHO TLAČIDLA

### COLOURS 15



Pomáha chrániť farby vašej bielizne praním v studenej vode (15 °C). Šetrí energiu potrebnú na ohrievanie vody a zároveň zachováva dobrú kvalitu prania.

Vhodné pre mierne zašpinenú farebnú bielizeň bez škvŕn.

Uistite sa, že váš prací prostriedok sa môže použiť na pranie pri nízkych teplotách (15 °C alebo 20 °C).

Nie je možné zvoliť pre program Bavlna alebo Pracovné odevy pri 95 °C.

### PREVETRÁVANIE



Pomáha zachovávať bielizeň sviežu, ak ju nemôžete vytriahnuť zo sušičky ihneď po skončení programu.

Môžete to kedykoľvek zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla; dvierka sa odomknú a môžete vybrať bielizeň.

Práčka začne pravidelne preplachovať bielizeň niekoľko minút po skončení programu. Toto trvá približne 6 hodín od skončenia pracieho programu.

### TEPLOTA



Keď zapnete práčku, na ovládacom paneli sa objaví posledné použité nastavenie programu a teploty. Keď zmeníte program, prednastavená teplota vybraného programu sa objaví na displeji.

Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo „Teplota“, otočením ovládača vyberte požadovanú teplotu a svoje nastavenie potvrdíte stlačením ovládača.

## ODSTREĎOVANIE



Keď zapnete práčku, na ovládacom paneli sa objaví posledné použité nastavenie programu a rýchlosti odstredenia.

Keď zmeníte program, prednastavená rýchlosť odstredenia vybraného programu sa objaví na displeji. Ak chcete zmeniť rýchlosť

odstredenia, stlačte tlačidlo „Odstredenie“, otočením ovládača vyberiete požadovanú rýchlosť odstredenia a svoje nastavenie potvrdíte stlačením ovládača. Ak si vyberiete rýchlosť odstredenia „0“, program skončí vypustením vody a koncový cyklus odstredenia sa nespustí.

## ZASTAVENIE PO PLÁCHANÍ



Zabraňuje automatickému odstredovaniu na konci programu. Bielizeň zostane vo vode z posledného pláchania a program nepokračuje.

Vhodné pre jemnú bielizeň, ktorá sa nesmie odstreďovať alebo ktorá sa má odstreďovať na nižšej rýchlosti.

Nevhodné pre hodvábnny textil.

Funkciu „Zastavenie po pláchaní“ môžete vypnúť nasledovne:

- Vypustením vody bez odstredovania:  
otáčaním ovládača si vyberte rýchlosť odstredenia „0“ a potom stlačte „Štart/Pauza“: voda sa vypustí a program skončí
- odstredení bielizne:  
prednastavená rýchlosť odstredenia bliká – spustíte cyklus odstredenia stlačením tlačidla „Štart/Pauza“. Alebo si vyberte inú rýchlosť odstredenia otáčaním ovládača, svoju voľbu potvrdíte stlačením ovládača a potom stlačte „Štart/Pauza“

# FUNKCIE

## ZAPNUTIE/VYPNUTIE



**Zapnutie práčky:** stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“, kým sa tlačidlo nerozsvieti.


### programu:

Stlačte tlačidlo a podržte ho, kým sa nevypne svetlo.


**Zrušenie bežiaceho programu:** stlačte a podržte tlačidlo, kým sa na displeji nerozsvieti „rES“; Práčka vypustí vodu a ukončí program.  
**Vypnutie práčky po skončení**

## OVLÁDAČ

- Tlačidlo pre výber a potvrdenie programov a možností
- Otáčaním vyberte

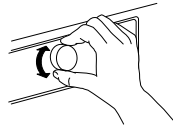

- Stlačením potvrdte

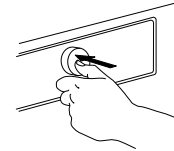

## ŠTART/PAUZA



- Na spustenie programu po ukončení nastavovania

- Na zrušenie bežiaceho programu
- Na opätovné spustenie pozastaveného programu

## BLOKOVANIE TLAČIDIEL

3 sec

Táto funkcia vám umožňuje uzamknúť tlačidlá a ovládač proti neželanému zásahu, napr. malými deťmi.

Práčka musí byť zapnutá.

Stlačte a podržte tlačidlo možnosti,

kým sa na ovládacom paneli nerozsvieti symbol kľúča. Ovládač a tlačidlá sú teraz zablokované. Funguje len tlačidlo



=O 3 sec



„Zapnutie/Vypnutie“, aby ste mohli vypnúť práčku. Blokovanie tlačidiel ostáva aktívne, aj keď vypnete a opäť zapnete práčku.

Pre odomknutie tlačidiel/ ovládača stlačte a podržte tlačidlo možnosti, kým z displeja nezmizne symbol kľúča.



=O 3 sec

## POMOCNÍK DÁVKOVANIA



Pomáha dávkovať správne množstvo pracieho prostriedku pre daný objem bielizne.

Pred použitím tejto možnosti:

Koncentrácia pracích prostriedkov dostupných na trhu sa môže značne odlišovať. Nastavte preto svoju práčku na dávkovacie množstvá pracieho prostriedku, ktorý používate. Skontrolujte tiež, či sa prednastavená úroveň tvrdosti vody na vašej práč-

ke zhoduje so skutočnou úrovňou tvrdosti v mieste vášho bydliska – ak sa nezhoduje, musíte túto hodnotu prestaviť (pozrite si časť „POMOCNÍK DÁVKOVANIA / PRVÉ POUŽITIE“).

*Pozrite si osobitnú časť Pomoc pri dávkovaní – Prvé použitie / Každodenné použitie*


## ODLOŽENÝ ŠTART



Posúva čas začiatku programu na neskôr. Tento program vám pomôže ušetriť vďaka výhodným cenám za elektrickú energiu (napr. v noci) alebo si môžete nastaviť, aby ste mali bielizeň pripravenú v daný čas.

Môžete si vybrať odloženie štartu až o 23 hodín. Pri tejto funkcii nepoužívajte tekuté pracie prostriedky. Zaistíte tým, že prací prostriedok ostane v dávkovači do začiatku programu.

- Nastavte program, teplotu a možnosti.
- Stlačte tlačidlo „Odloženie štartu“ – na displeji začne blikať symbol odloženia štartu.
- Otáčajte ovládač pre výber odloženia štartu o maximálne 23 hodín. Čas odloženia štartu sa zobrazuje na displeji. Výber času odloženia potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka. Symbol odloženia štartu sa rozsvieti na displeji.

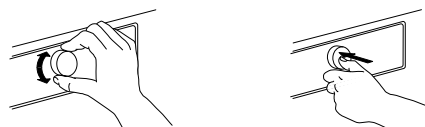

Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ – na displeji sa zobrazí odpočítavanie času do začiatku programu. Tlačidlo „Štart/Pauza“ sa rozsvieti. Na displeji bude blikať dvojbodka medzi hodinami a minútami. Dvierka sa uzamknú.

- Ak ste si zvolili funkciu „Pomoc pri dávkovaní“, práčka vypočíta odporúčané množstvo pracieho prostriedku po stlačení tlačidla „Štart/Pauza“. Pridajte do dávkovača prací prostriedok podľa údajov na displeji; používajte práškový prací prostriedok. Zaistíte tým, že prací prostriedok ostane v dávkovači do začiatku programu. Zatvorte dávkovač, stlačte opäť tlačidlo „Štart/Pauza“ a spustí sa odpočítavanie doby odloženia štartu.
- Po uplynutí času odloženia sa práčka automaticky spustí. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.

Zrušenie funkcie „Odloženie štartu“:

- na zrušenie funkcie „Odloženie štartu“ stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ (a ak si želáte ihneď spustiť vybraný program, stlačte opäť tlačidlo „Štart/Pauza“)
- alebo stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“, čím zrušíte celé nastavenie programu.



---

# UKAZOVATELE

---

**DVERE SA DAJÚ  
OTVORIŤ**

Tento ukazovateľ sa rozsvieti

- pred spustením programu
- ak ste pozastavili program a v danej fáze programu hladina vody nie je príliš vysoká alebo bielizeň nie je príliš horúca
- po skončení programu, keď môžete vybrať bielizeň

**CHYBA: SERVIS****CHYBA: VODNÝ  
FILTER UPCHATÝ**

Pre viac informácií si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV

**CHYBA: ZATVORENÝ  
VODOVODNÝ VENTIL**


# POMOC PRI DÁVKOVANÍ/ PRVÉ POUŽITIE

Aby práčka vďaka tejto funkcii mohla čo najpresnejšie vypočítať množstvo potrebného pracieho prostriedku, nastavte práčku podľa používaného pracieho prostriedku a tiež podľa tvrdosti vody vo svojej domácnosti.

## ULOŽTE SI DÁVKOVACIE MNOŽSTVO PODĽA POUŽÍVANÉHO PRACIEHO PROSTRIEDKU

<b>Druhy pracích prostriedkov:</b>	Na farebnú bielizeň	Na jemnú bielizeň	Univerzálny
			
<b>Programy:</b>	Farebné	Vlna, Jemné	Ostatné programy

Na obale pracieho prostriedku zistíte odporúčané množstvo pre stredne zašpinenú bielizeň a pri stredne tvrdej vode

	ÚROVEŇ ZNEČISTENIA	TVRDOSŤ VODY		
		MÄKKÁ	STREDNÁ	TVRDÁ
		MIERNE		
		STREDNE	ML	
	VÝRAZNE			

Tieto hodnoty si v práčke uložíte nasledovne:

**1.** Vyberte program, pre ktorý si chcete hodnoty uložiť.

P

**2.** Stlačte a podržte tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“, kým sa na displeji nerozsvieti symbol fľaše. Kontrolky všetkých programov pre daný prací prostriedok sa rozsvietia.



**3.** Otáčajte ovládač a nastavte dávkovacia hodnotu podľa údajov na obale pracieho prostriedku. Nastavenie potvrdíte stlačením ovládača.



**4.** Postupujte rovnako pre všetky tri skupiny programov. Stačí, ak si uložíte dávkovacie hodnoty len pre jeden program z danej skupiny – hodnoty sa potom automaticky uložia aj pre ostatné programy skupiny.

Pre návrat k originálnym nastaveniam: vyberte a potvrdte „rES“ podľa 3. kroku.

## NASTAVTE SVOJU PRÁČKU PODĽA TVRDOSTI VODY

Práčka sa dodáva s prednastavenou tvrdosťou vody na hodnotu „mäkká“.

**1.** Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Program“ a „Pomoc pri dávkovaní“.



Na displeji sa objaví číslica „1“, ktorá udáva úroveň vody „mäkká“.

**2.** Otočením ovládača nastavte tvrdosť vody na:

**2 = Stredná**  
**3 = Tvrdá**

a stlačte ovládač na potvrdenie. Po potvrdení nastavenia tvrdosti vody sa režim nastavovania tvrdosti vody automaticky zruší.

Na miestnom úrade alebo internete zistíte tvrdosť vody vo vašej domácnosti. – Ak vaša voda nie je mäkká, nastavte práčku nasledovne: Nastavenie tvrdosti vody:

# POMOC PRI DÁVKOVANÍ / KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**1.** Po výbere programu a možností stlačte tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“; symbol „Pomoc pri dávkovaní“ sa rozsvieti na displeji.



**2.** Spustíte program stlačením tlačidla „Štart/Pauza“. – Bubon sa začne otáčať, aby určil objem bielizne. Na displeji sa zatiaľ zobrazuje animácia. Následne sa na displeji zobrazí odporúčané množstvo pracieho prostriedku v ml.



**3.** Vysuňte dávkovač pracieho prostriedku a vlejte množstvo pracieho prostriedku podľa údajov na displeji **do priehradky na hlavné pranie**.



Ak ste si vybrali možnosť „Predpieranie“ a chcete pridať prací prostriedok aj pre predpieranie, vlejte **polovicu indikovaného množstva pracieho prostriedku do priehradky na predpieranie** navyše k plnému množstvu, ktoré ste už pridali do priehradky na hlavné pranie.

Prací prostriedok môžete pridať nielen do dávkovača, ale aj priamo do bubna práčky v pracovnej guľôčke.

Pre programy s predpieraním: prací prostriedok na predpieranie môžete pridať do bubna, prací prostriedok na hlavné pranie musíte pridať do priehradky na hlavné pranie v dávkovači pracieho prostriedku. V tomto prípade použijete prášok na pranie, aby ste zaistili, že zostane v dávkovači až do začiatku fázy hlavného prania.

Po pridaní pracieho prostriedku zavrite dávkovač (alebo dvierka).

**4.** Zatvorte dávkovač pracieho prostriedku (alebo dvierka), stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.


# TIPY NA ÚSPORU

Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete, ak budete práčku plniť maximálnym množstvom bielizne pre daný program, ako to určuje tabuľka programov.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie pracieho prostriedku uvedené na obale. Využívajte funkciu „Pomoc pri dávkovaní“; nastavte túto funkciu podľa pokynov v časti „POMOC PRI DÁVKOVANÍ/ PRVÉ POUŽITIE“.

Funkciu „Predpieranie“ použite iba pri veľmi znečistenej bielizni.

Ošetríte škvrný odstraňovačom škvŕn alebo pred praním namočte bielizeň so škvŕnami do vody, aby ste znížili potrebu použitia programu s vysokou teplotou prania.

Šetrite energiu použitím programu prania s teplotou 60 °C namiesto 95 °C alebo 40 °C namiesto 60 °C. Na pranie bavlnenej bielizne uprednostňujte program Eco Bavlna s teplotou  40 °C alebo 60 °C.

Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstredenia, aby ste znížili obsah vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky.

Používajte možnosť „Colours 15“ pre mierne zašpinenú bielizeň, čím ušetríte energiu potrebnú na zohrievanie vody.

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

## **VAROVANIE**

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite

a odpojte práčku.

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská.

## ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU PRÁČKY

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku.





Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.



# KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu.

Podľa typu hadice:




Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená to, že z hadice by mohla unikať voda a treba ju vymeniť.

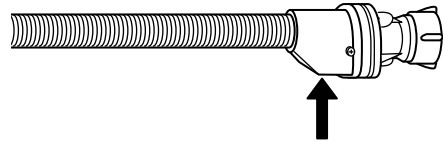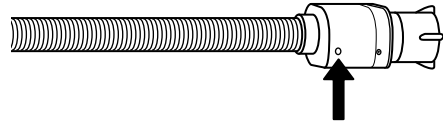


Pre hadice s uzáverom vody: skontrolujte okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červené, znamená to, že bola aktivovaná funkcia „waterstop“ a hadicu treba vymeniť za novú. Hadicu uvoľníte tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a súčasne budete odtáčať hadicu.

# ČISTENIE SITKOVÉHO FILTRA V PRÍVODNEJ HADICI



**1.** Zatvorte vodovodný ventil a uvoľnite prívodnú hadicu.

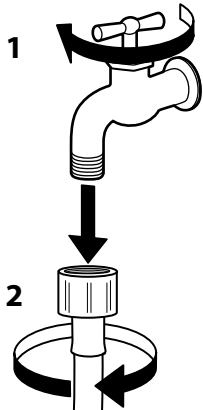



**2.** Sitkový filter na konci hadice vyčistite opatrne pomocou mäkkej kefky.

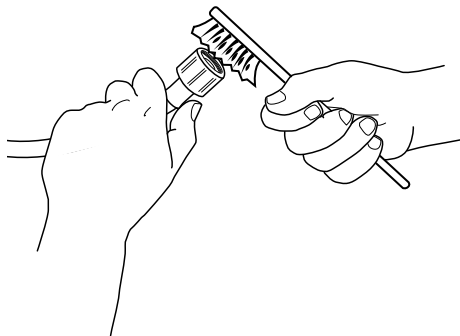

**3.** Teraz ručne odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky kombinačkami a opatrne ho vyčistite.

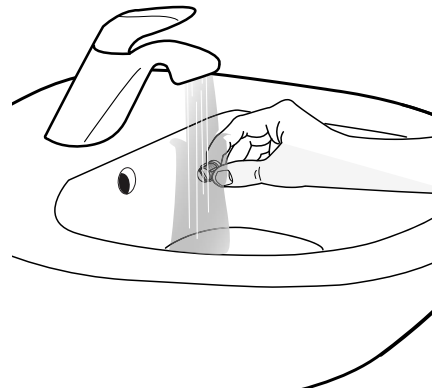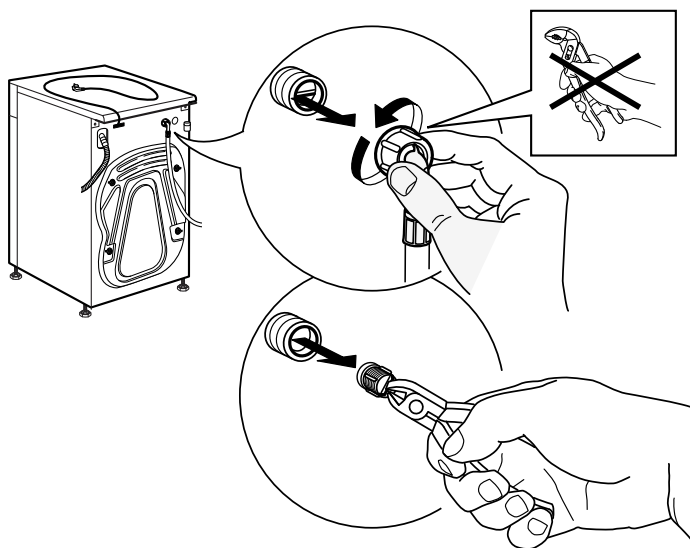


**4.** Vložte sitkový filter na pôvodné miesto. Pripojte hadicu späť k vodovodnému ventilu a práčke. Na pripojenie hadice nepoužívajte náradie. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia pevné.

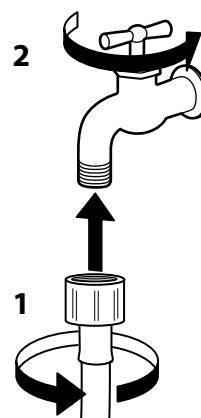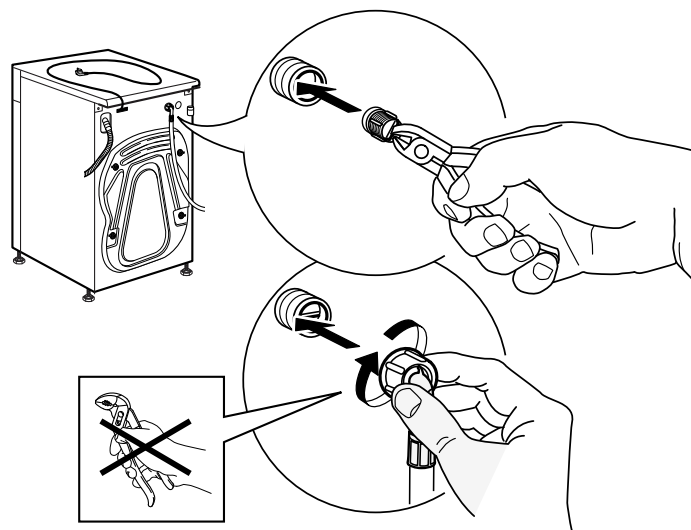




# ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU


**1.** Vyberte dávkovač tak, že zatlačíte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne budete vyťahovať dávkovač von.

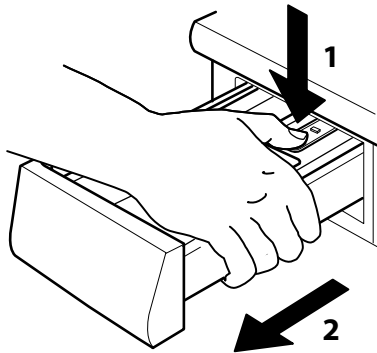


**4.** Jednotlivé časti vyutierajte dosucha mäkkou handričkou.

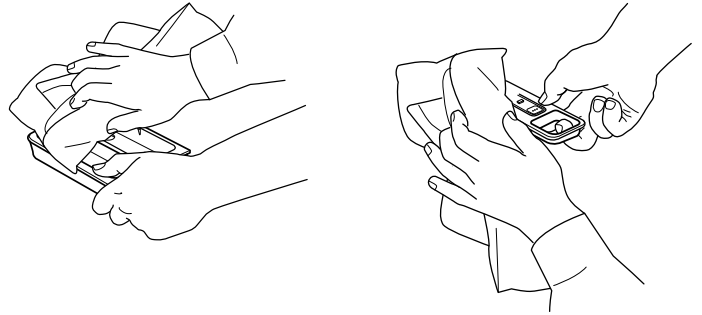


**2.** Vyberte vložku z dávkovača a tiež priehradku na aviváž.

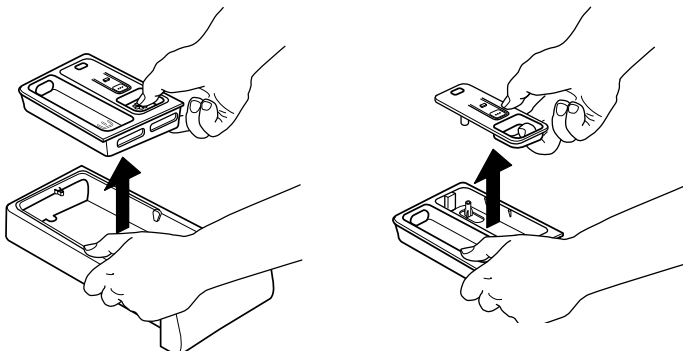

**5.** Zložte dávkovač a zasuňte ho späť na svoje miesto.

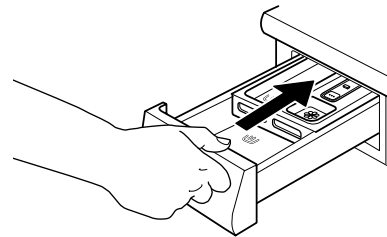

**3.** Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou, aby sa zmyli zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže.

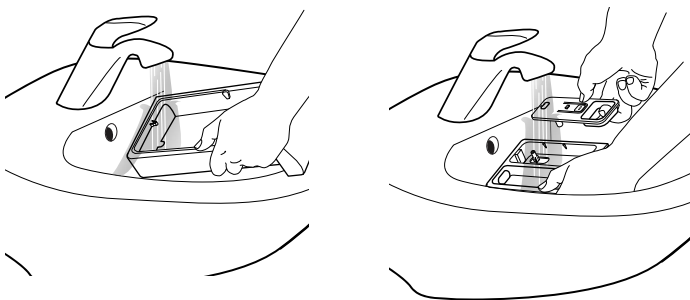

# ČISTENIE FILTRA / VYPÚŠŤANIE ZVYŠKOVEJ VODY


## ⚠ VAROVANIE

Pred vyčistením filtra a vypustením zvyškovej vody vypnite a odpojte práčku. Ak ste zvolili program s horúcou vodou, počkajte, kým sa voda vychladí a až potom ju vypustite.


Ak sa voda nedá vypustiť, rozsvieti sa ukazovateľ chyby „Vodný filter zanesený“. Pravidelne čistite vodný filter aspoň raz za mesiac. Vyhnite sa tak situácií, že voda nebude môcť odtiecť pre zanesenie filtra.



**1.** Vyberte sokel: Zatlačením pravej a ľavej bočnice uvoľníte sokel a môžete ho vybrať.

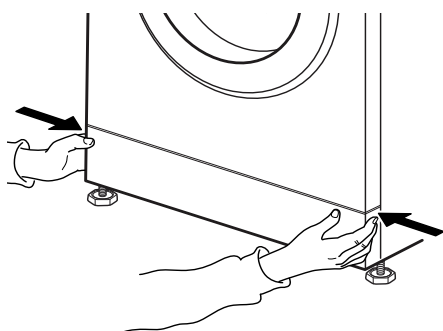


**2.** Nádobu na zvyškovú vodu: Ak je práčka vybavená hadicou na núdzové vypustenie: Nachystajte si nádobu na zvyškovú vodu. Vyberte hadicu na núdzové vypustenie zo spodnej časti práčky

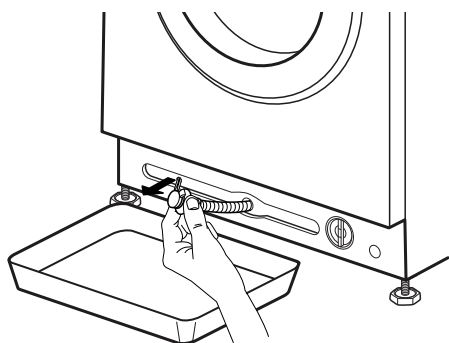

Ak práčka nie je vybavená hadicou na núdzové vypustenie:


Umiestnite širokú a nízku nádobu pod filter na zachytávanie vody.

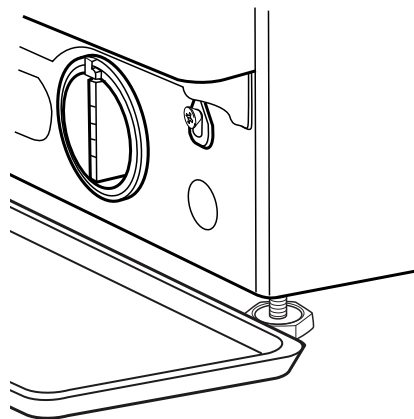

**3.** Vypustite vodu:

Ak je práčka vybavená hadicou na núdzové vypustenie:

Odstráňte zátku z hadice a nechajte vodu vytekať do nádoby. Keď sa nádoba naplní, zatvorte hadicu zátkou a vyprázdňte nádobu. Opakujte tento postup, až kým z hadice prestane vytekať voda. Potom pevne uzavrite hadicu zátkou a vložte ju späť do spodnej časti práčky.

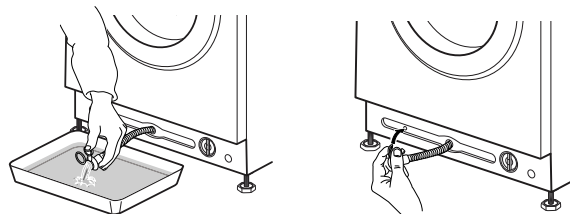


Ak práčka nie je vybavená hadicou na núdzové vypustenie:


Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte.

Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu.


Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda.

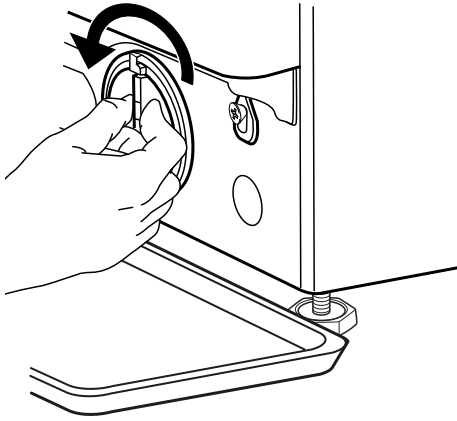


**4.** Odstráňte filter: Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Odstráňte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

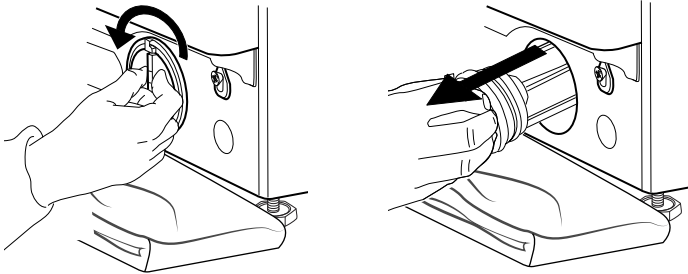

**5.** Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou.

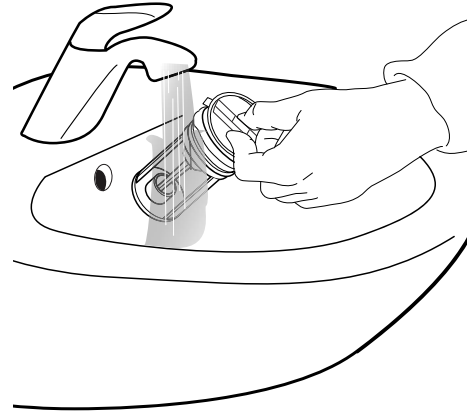

**6.** Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi liter vody. Potom nasadte späť sokel.

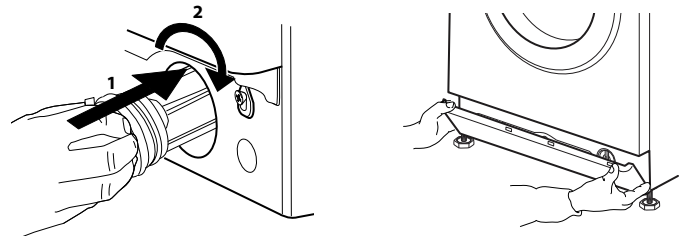

---

# PREPRAVA A MANIPULÁCIA

---

 Odpojte práčku a zatvorte vodovodný ventil.

**1.** Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené.

**2.** Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili.

**3.** Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v Inštaláčnej príručke v opačnom poradí.

*Dôležité:* Neprepravujte práčku, ak ste nenainštalovali prepravné skrutky.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňujú odhaliť poruchy v krátkom čase a bezpečnostný systém môže vhodne zasiahnuť.

Tieto poruchy často nebývajú závažné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.



PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne, nesvietia žiadne kontrolky	Práčka nie je zapojená do siete	Zasuňte zástrčku do zásuvky
	Zásuvka alebo poistka nefungujú	Použite lampu, aby ste skontrolovali ich funkčnosť, chybné časti dajte opraviť
	Výpadok prúdu	Práčka bude automaticky pokračovať po obnovení prívodu prúdu
Práčka sa nezapne, hoci ste stlačili tlačidlo „Štart/Pauza“	Dvierka nie sú správne zatvorené	Zatlačte dvierka, aby ste počuli kliknutie
	Je aktivovaná funkcia „Blokovanie tlačidiel“	Stlačte tlačidlo so symbolom kľúča, podržte ho aspoň 3 sekundy a deaktivujete blokovanie tlačidiel
Práčka sa počas programu zastaví a kontrolka „Štart/Pauza“ bliká	Je aktivovaná funkcia „Zastavenie po pláchaní“ (= poloha odstredovacieho bubna)	Ukončíte funkciu „Zastavenie po pláchaní“ vypustením vody alebo odstredovaním bielizne (pozrite si časť „Zastavenie po pláchaní“ – FUNKCIE A MOŽNOSTI).
	Program sa prerušil, možno sa otvorili dvierka	Uistite sa, či sú dvierka zatvorené. Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať
	Aktivoval sa bezpečnostný systém: rozsvietila sa chybová kontrolka a/alebo na displeji sa objavilo chybové hlásenie (F ...); vodovodný ventil je možno zatvorený	Prečítajte si odsek „Indikácie porúch“. Uistite sa, že vodovodný ventil je otvorený a prírodná hadica nie je zauzlená.
V dávkovači pracieho prostriedku ostali po ukončení programu zvyšky pracieho prostriedku	Príliš nízky tlak vody; sitkový filter v prírodnej hadici môže byť zanesený	Uistite sa, že vodovodný ventil je úplne otvorený. Skontrolujte sitkový filter prírodnej hadice, pozrite si časť ČISTENIE A ÚDRŽBA / Čistenie sitkového filtra prírodnej hadice
Práčka počas odstredovania vibruje	Neodstránili ste prepravné skrutky (!)	Odstráňte prepravné skrutky podľa pokynov v Inštaláčnej príručke
	Práčka nestojí pevne na všetkých štyroch nožičkách	Nastavte nožičky (Inštaláčna príručka). Uistite sa, že práčka stojí vo vodorovnej polohe a na pevnom podklade.
Na ovládacom displeji bliká rýchlosť odstredovania „0“ a/alebo bielizeň je veľmi vlhká	Nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne zabránilo spustiť cyklus odstredovania, aby sa predišlo poškodeniu práčky	Ak chcete odstrediť mokрую bielizeň, pridajte viac kusov rôznych veľkostí a potom zvolte a spustíte program „Pláchanie a odstredenie“. Neplňte práčku malým objemom veľkých kusov savej bielizne/perte spoločne rôzne veľké kusy bielizne

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Bielizeň je zle odstredená	Odstredenie bolo nastavené na nízku rýchlosť.	Vyberte a spustíte program „odstredovanie“ na vyššej rýchlosti (ak si takúto možnosť môžete vybrať).
	Nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne zabránilo spustiť cyklus odstredovania.	Pozrite si popis vyššie.
	Nadmerné množstvo peny zabránilo spustiť odstredenie.	Spustíte program „Pláchanie a odstredenie“. Nepoužívajte veľké množstvá pracieho prostriedku. Nastavte a využívajte funkciu „Pomoc pri dávkovaní“.
Na bielizni sa po praní objavujú zvyšky pracieho prostriedku	Použili ste príliš veľa prášku na pranie/nekvalitný prací prostriedok.	Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku Vykefujte tkaniny. Použite možnosť „Intenzívne pláchanie“ (ak si takúto možnosť môžete vybrať). Používajte tekutý prací prostriedok/ používajte špeciálny prací prostriedok na čiernu alebo tmavú bielizeň.
Práčka ostane bez činnosti počas programu/zdá sa, že program nepokračuje/na displeji sa môže zobrazíť animácia	Prebiehajú fázy programu bez pohybu bubna.	Pri niektorých programoch je bežné, že bubon práčky ostane bez činnosti asi 2 minúty.
	Program prerušila nadmerná tvorba peny (môže byť spôsobené nadmerným množstvom pracieho prostriedku). To sa môže niekoľkokrát opakovať, kým sa dostatočne neznižuje množstvo peny.	Program bude automaticky pokračovať, keď sa množstvo peny zníži dostatočne. Ak sa na displeji zobrazuje „Fod“ (chybové hlásenie pre nadmerné množstvo), pozrite si tabuľku CHYBOVÉ KONTROLKY A HLÁSENIA.
	V sieti mohlo nastať podpätie alebo prepätie.	Program bude automaticky pokračovať, keď sa napätie v sieti dostane do normálneho rozpätia.
Doba programu je dlhšia alebo kratšia ako je uvedené na displeji/v tabuľke programov.	Práčka sa musí prispôbiť faktorom, ktoré ovplyvňujú dĺžku programu, ako napríklad veľkosť bielizne, nadmerná tvorba peny, nerovnomerné rozloženie náplne, dlhší čas zohrievania v dôsledku nízkej teploty privádzanej vody atď. Keď sa prepočíta dĺžka programu, na displeji sa zobrazí animácia.	Neperte malé množstvo veľkých kusov savej bielizne/pridajte kusy rôznych veľkostí. Nepoužívajte nadmerné množstvá pracieho prostriedku – dodržiavajte odporúčania výrobcu na obale pracieho prostriedku. Nastavte a využívajte funkciu „Pomoc pri dávkovaní“.
Dvierka sú zamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chybová kontrolka a program sa zastavil.	Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú.	Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie.
	Práčka ostane bez činnosti (ako je opísané v predchádzajúcej časti „Práčka ostane bez činnosti...“).	Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.
	Hladina vody alebo teplota je príliš vysoká alebo sa pokazila elektrická súčiastka.	Pozrite si pokyny týkajúce sa „Servisu“: chyba „uzamknutie dvierok“/FdL/F29 v časti „Chybové kontrolky“.
Osvetlenie bubna (ak je k dispozícii) nesvieti.	Treba vymeniť žiarovku.	Kontaktujte náš popredajný servis ohľadom výmeny žiarovky.

## CHYBOVÉ KONTROLKY A HLÁSENIA

V nasledujúcom texte nájdete prehľad možných príčin a riešení chýb.


Ak problém pretrváva aj po odstránení príčiny poruchy, stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy. Ak chybová kontrolka aj naďalej svieti, zatvorte vodovodný ventil, vypnite a odpojte práčku a kontaktujte náš popredajný servis.

<b>Chybová kontrolka</b>	<b>Možná príčina</b>	<b>Riešenie</b>
<b>ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL</b> 	Žiadny alebo nedostatočný prívod vody <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatvorený vodovodný ventil</li> <li>• Zauzlená prívodná hadica</li> <li>• Príliš nízky tlak vody</li> <li>• Zanesený sitkový filter v prívodnej hadici</li> <li>• Zamrznutá voda v prívodnej hadici</li> </ul>	Otvorte vod. kohútik Presvedčte sa, či prívodná hadica nie je zauzlená. Uistite sa, že tlak vody je dostatočný. Vyčistite sitkový filter v prívodnej hadici (ČISTENIE A ÚDRŽBA) Umiestnite práčku do miestnosti s teplotou minimálne 5 °C. Po odstránení problému stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.
<b>VYČISTIŤ FILTER</b> 	Neodčerpáva sa voda z práčky <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zauzlená odtoková hadica</li> <li>• Odtoková hadica je upchatá alebo zamrznutá</li> <li>• Zanesený filter</li> <li>• Zanesené čerpadlo</li> </ul>	Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zauzlená Umiestnite práčku do miestnosti s teplotou minimálne 5 °C. Vyčistite filter podľa návodu v časti ČISTENIE FILTRA. Po odstránení problému stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.

<b>Ukazovateľ na displeji</b>	<b>Možná príčina</b>	<b>Možné riešenie</b>
<b>BLIKÁ KONTROLKA „OTVORENÉ DVIERKA“</b> 	Dvierka sa nedajú uzamknúť	Silno zatlačte dvierka v mieste zámku a zatvorte dvierka poriadne. Potom stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.

<b>Hlásenie na displeji</b>	<b>Možná príčina</b>	<b>Možné riešenie</b>
FdL (alebo F29)	Dvierka sa nedajú odomknúť.	<p>Silno zatlačte dvierka v mieste zámku a stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.</p> <p>Ak ste vybrali horúci cyklus, počkajte, kým sa práčka vychladne a stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.</p> <p>Zapnite práčku. Ak porucha pretrváva, skontrolujte a prípadne odstráňte možnú príčinu, ako je uvedené v popise pre chybu „Vyčistiť filter“. Opäť zapnite práčku. Ak sa dvierka neodomyknú, stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy.</p> <p>Ak sa dvierka stále nedajú odomknúť, pozrite si časť „DVIERKA – AKO ICH V PRÍPADE PORUCHY OTVORIŤ“. Skôr ako vypustíte vodu/otvoríte dvierka, počkajte, kým sa voda nevychladí (pri horúcich programoch).</p>
Fod	Program prerušila nadmerná tvorba peny (môže byť spôsobená nadmerným množstvom pracieho prostriedku). Prerušenie sa môže niekoľkokrát opakovať, kým sa dostatočne neznižuje množstvo peny.	<p>Spustite program „Pláchanie a odstredenie“ s možnosťou „Intenzívne pláchanie“.</p> <p>Dodržiavajte odporúčané množstvá pracieho prostriedku.</p> <p>Nastavte a využívajte funkciu „Pomoc pri dávkovaní“.</p> <p>Skontrolujte, či je filter čistý.</p>



<b>Chybová kontrolka</b>	<b>Hlásenie na displeji</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Možné riešenie</b>
 <b>SERVIS</b>	F20 alebo F60	Pokazená elektronická súčiastka	Vypnite a odpojte práčku; zatvorte vodovodný ventil. Zavolajte popredajný servis
	F24	Príliš veľa bielizne pre program s nízkym maximálnym množstvom plnenia  Príliš veľa vody	Zvoľte a zapnite program „Pláchanie a odstredenie“, čím riadne ukončíte prerušený prací program. Práčku nepreťažujte. Dodržiavajte maximálne množstvo bielizne pre daný program, ako to určuje tabuľka programov. Zatvorte vodovodný ventil. Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy, aby ste vypustili vodu; počkajte, kým sa voda nevypustí (na displeji sa zobrazí nápis „Koniec“). Opäť otvorte vodovodný ventil. – Ak do práčky začne ihneď vtekať voda (bez spustenia programu), príčinou poruchy je pokazená elektrická súčiastka. Zatvorte vodovodný ventil, vypnite a odpojte práčku. Kontaktujte popredajný servis.
	F02	Porucha funkcie „Waterstop“ – zistený únik vody v spodnej vaničke.	Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy. Ak chyba pretrváva, kontaktujte popredajný servis.
	Všetky ostatné F... chyby	Pokazená elektrická súčiastka	Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ a podržte ho aspoň 3 sekundy, aby ste resetovali chybu. Ak problém pretrváva, vypnite a odpojte práčku. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte popredajný servis.

**Ak sa porucha nedá odstrániť navrhovaným riešením, vyťahnite práčku z elektrickej zásuvky, uzavrite prívod vody a informujte popredajný servis (podľa časti POPREDAJNÝ SERVIS).**

# DVIERKA – AKO ICH V PRÍPADE PORUCHY OTVORIŤ, ABY STE MOHLI VYBRAŤ BIELIZEŇ

Vypnite a odpojte práčku. Zatvorte vodovodný ventil.

Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať. Nikdy neotvárajte dverka, keď je bubon v pohybe. Ak periete na vysokej teplote, počkajte, kým sa voda a bielizeň vychladí.

Vždy vypustite vodu skôr ako otvoríte dverka tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“, kým sa na displeji nezobrazí nápis „rES“ alebo manuálne podľa pokynov v časti VYPÚŠŤANIE ZVYŠKOVEJ VODY.

Skôr ako sa pokúsíte otvoriť dverka podľa pokynov uvedených nižšie, pozrite si časť o chybovom hlásení „Dvierka sú zamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chybová kontrolka a program sa zastavil“. Dvierka sa môžu odomknúť samé, napríklad po obnovení prívodu elektrického prúdu.

Ak chcete svoju bielizeň vybrať okamžite, skúste najskôr odomknúť dverka podľa pokynov v časti


CHYBOVÉ KONTROLKY A HLÁSENIA (FdL alebo F29). Ak sa vám nepodarí odomknúť dverka ani podľa pokynov vo vyššie spomínanej časti, postupujte podľa návodu nižšie.

V prípade výpadku elektrického prúdu práčka bude pokračovať od fázy, v ktorej bola prerušená, hneď po opätovnej obnove prúdu.


Ak sa na práčke vyskytne chyba a dverka sú uzamknuté, ale vy potrebujete vybrať bielizeň:

**1.** Najprv vypustite vodu podľa pokynov v časti „Vypúšťanie zvyškovej vody“


**2.** Odstráňte skrutku skrutkovačom.

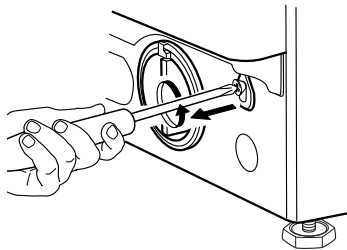


**3.** Potiahnite popruh označený ako „Dvierka otvorené“ smerom nadol. Teraz môžete otvoriť dverka a vybrať bielizeň.

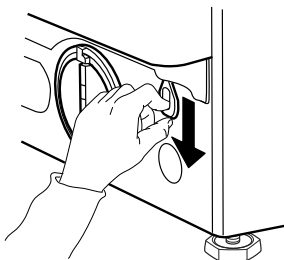

**4.** Potom opäť upevnite popruh skrutkou.

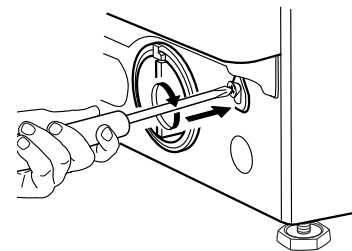

**5.** Nasadte sokel na svoje miesto

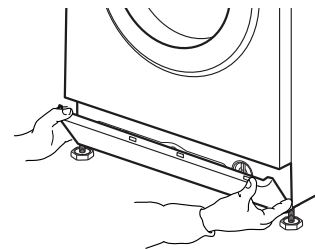

# POPREDAJNÝ SERVIS

## SKÔR AKO ZAVOLÁTE SERVIS

**1.** Skúste problém vyriešiť sami pomocou pokynov v časti

### PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV.

**2.** Práčku vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.

## AK CHYBA PRETRVÁVA, KONTAKTUJTE POPRE- DAJNÝ SERVIS







Zavolajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na stránke [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)








Vždy uveďte

- Krátky opis poruchy
- Model práčky (pozri výkonnostný štítok vo vnútri dvierok)
- Servisné číslo (na typovom štítku vo vnútri dvierok; číslo uvedené po slove „Service“)
- Vašu úplnú adresu a telefónne číslo.



Ak si vaša práčka vyžaduje akúkoľvek opravu, využite popredajný servis, aby ste zaistili správnu opravu a použitie originálnych náhradných dielov.

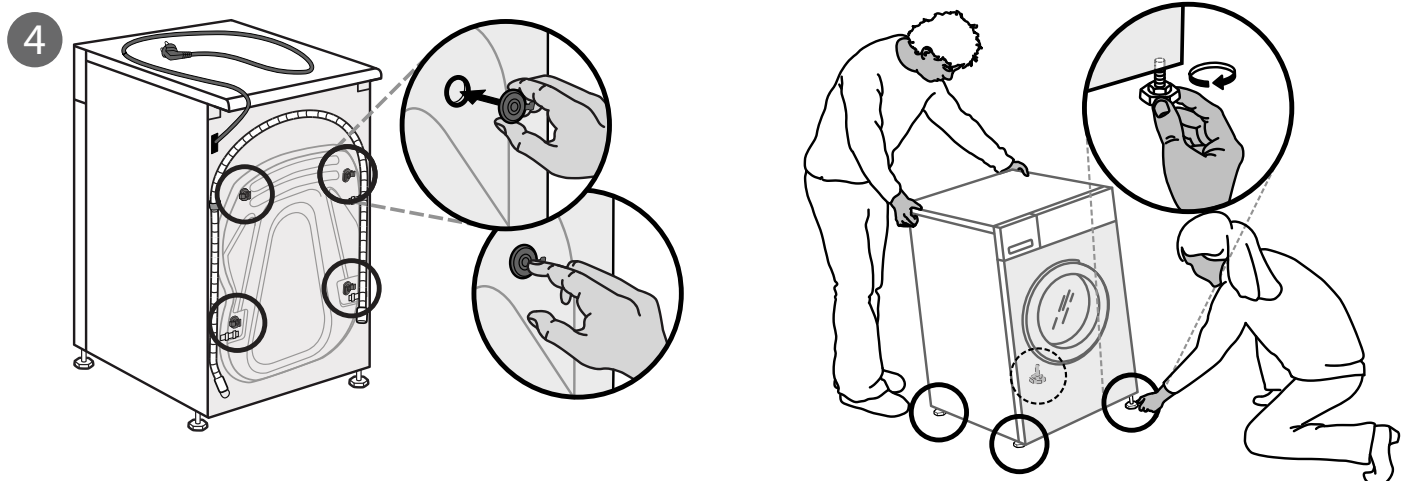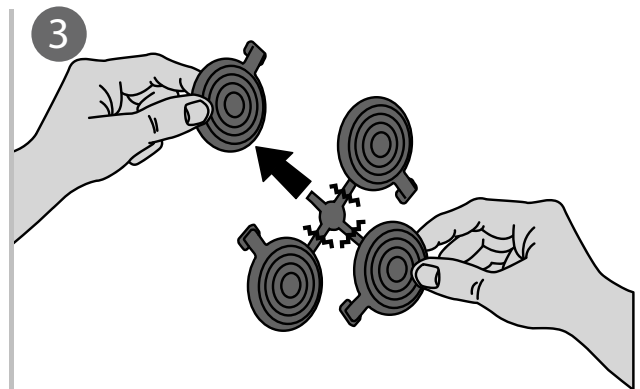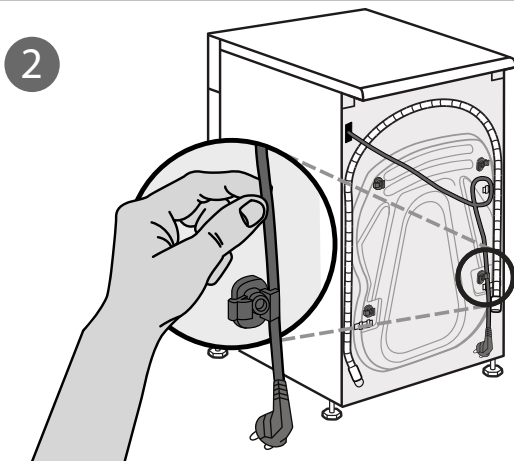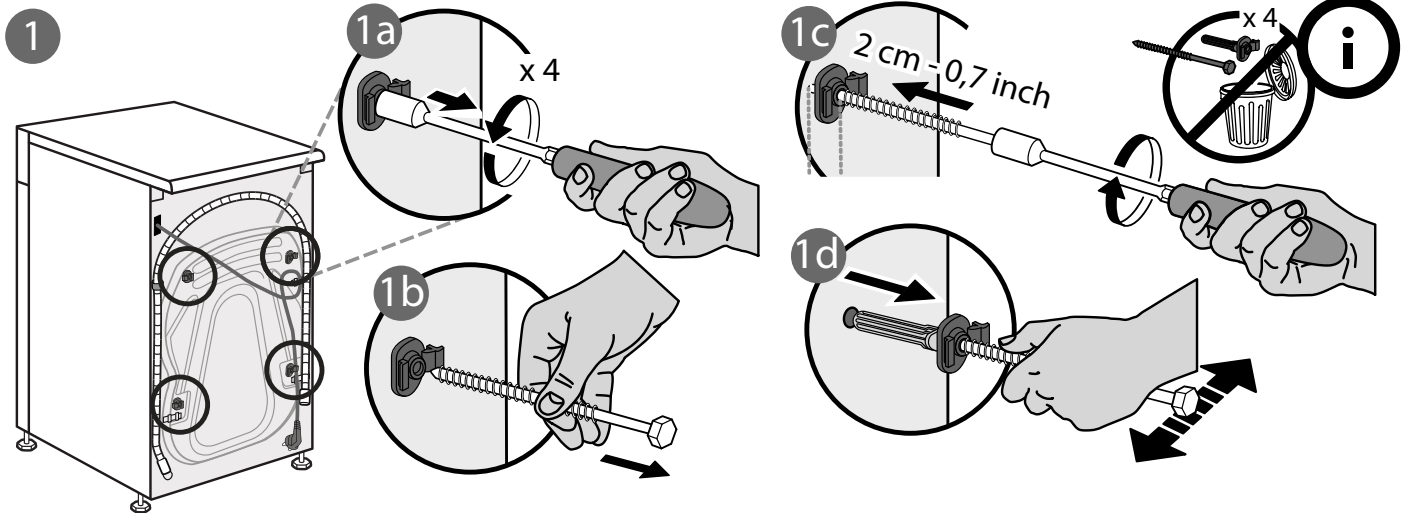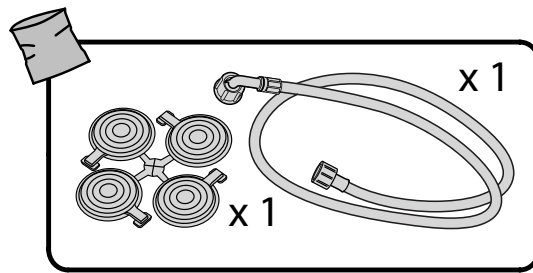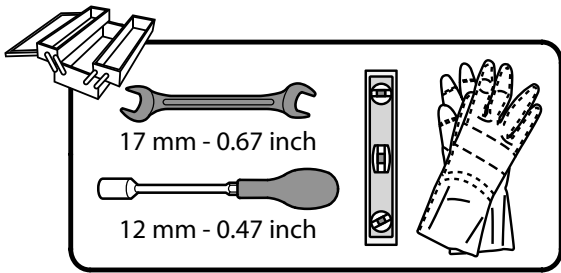

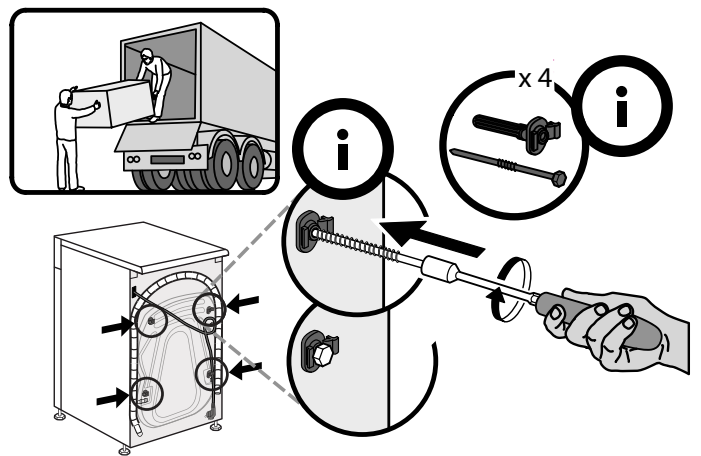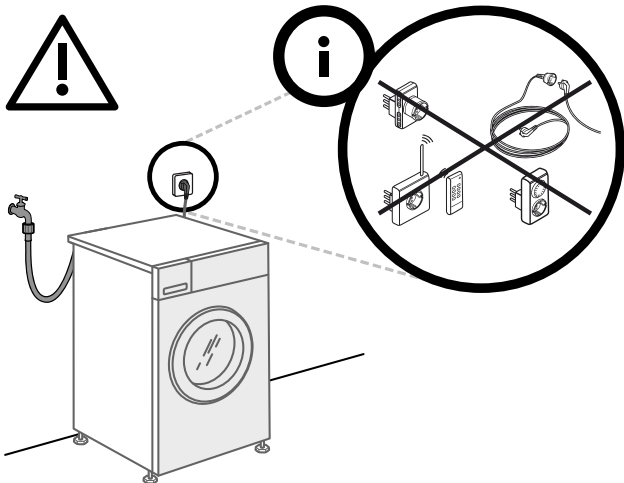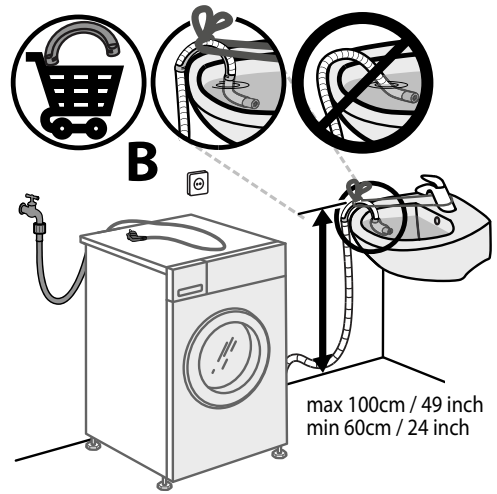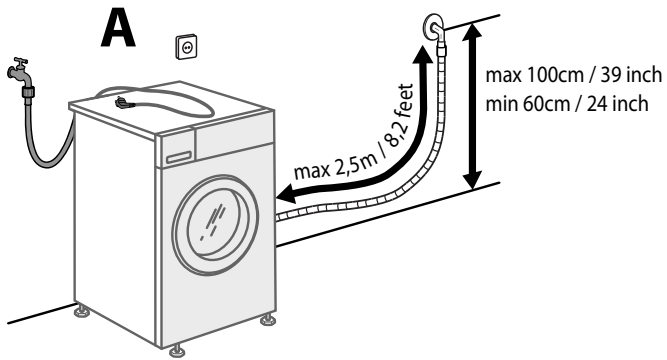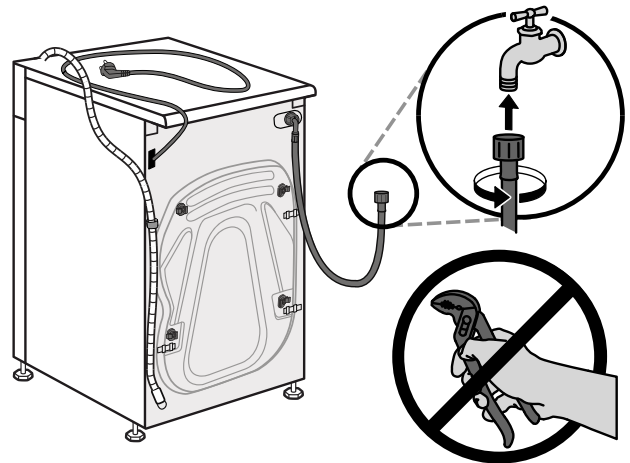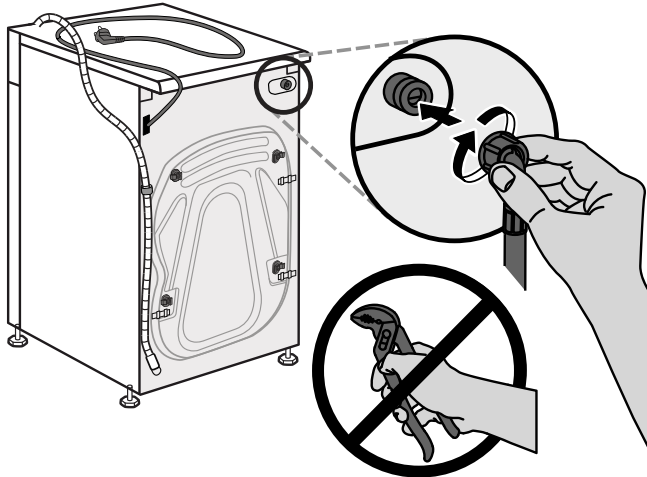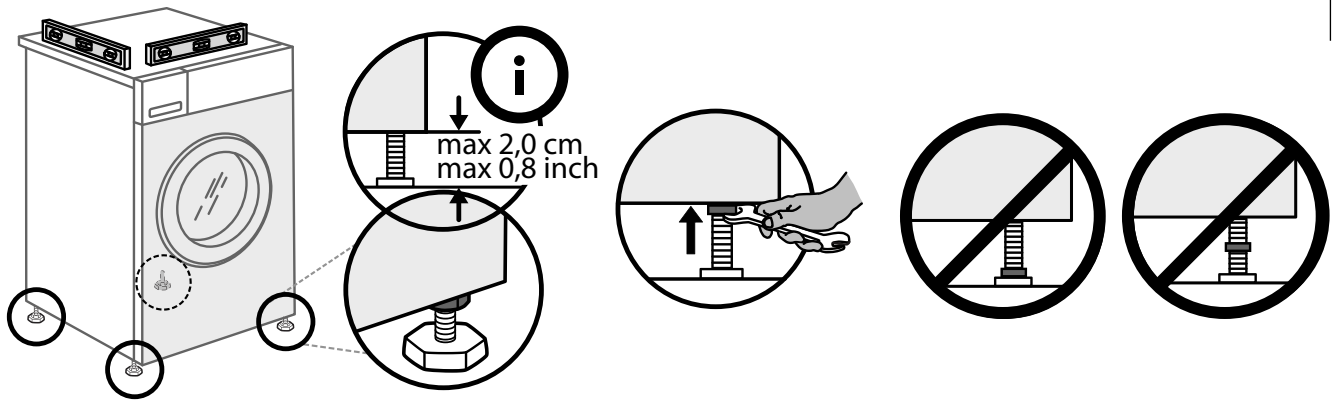



400011215509

---

Whirlpool