

LCB3LD31W0
LCB3LE31W0



BG Фризер-ракла
CS Truhlicová mraznička
HU Fagyasz-tóláda
SK Truhlicová mraznička

Ръководство за употреба 2
Návod k použití 21
Használati útmutató 38
Návod na používanie 57



Electrolux

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.....	7
4. ОБЩ ПРЕГЛЕД.....	10
5. КОМАНДНО ТАБЛО.....	10
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА.....	11
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	11
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	12
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	14
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	16
11. ШУМОВЕ.....	19
12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	19
13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ.....	20

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

www.electrolux.com/support



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

www.registerelectrolux.com



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание – Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции.

Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Дръжте всички опаковки далеч от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.

1.2 Основна безопасност

- Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като:
 - Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други места за живееене.
- За да се избегне замърсяването на храна, следвайте инструкциите по-долу:

- не дръжте вратата отворена в продължение на дълги периоди;
- редовно почиствайте повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна и достъпните отводнителни системи;
- ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената структура, без да са възпрепятствани.
- ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства, за да засилите процеса на размразяване, освен тези препоръчани от производителя.
- ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
- ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за съхранение на храна, освен ако не са от типа, препоръчен от производителя.
- Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите уреда.
- Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Когато уредът стои празен за дълъг период – изключете го, размразете го, почистете уреда и оставете вратата отворена, за да избегнете образуването на мухал във вътрешността на уреда.
- Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталация



ВНИМАНИЕ!

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Махнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Уверете се, че има свободна циркулация на въздуха около уреда.
- При първото инсталиране изчакайте поне 4 часа, преди да свържете уреда към захранването. Това се налага, за да може маслото да пропече обратно в компресора.
- Преди извършването на каквото и да било операции върху уреда, извадете щепсела от захранващия контакт.
- Не монтирайте уреда близо до радиатори, печки, фурни или котлони.
- Не излагайте уреда на дъжд.
- Не монтирайте уреда на места, където има пряка слънчева светлина.
- Не инсталирайте този уред на места, които са прекалено влажни или студени.

2.2 Електрическо свързване



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.



ВНИМАНИЕ!

При позициониране на уреда се уверете, че захранващият кабел не е закачен или повреден.



ВНИМАНИЕ!

Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.

- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Уверете се, че не наранявате ел. компоненти (напр. основен контакт за захранване, захранващ кабел, компресор). Свържете се с оторизирания сервизен център или електротехник, за да смени електрическите компоненти.
- Захранващият кабел трябва да е под нивото на основния контакт за захранване.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепселя на захранването.

2.3 Употреба



ВНИМАНИЕ!

Риск от контузии, изгаряния, електрически удар или пожар.



Уредът съдържа запалим газ, изобутан (R600a), природен газ с високо ниво на екологична съвместимост. Внимавайте да не причините повреда на хладилната верига със съдържание на изобутан.

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Не поставяйте електрически уреди (напр. машини за сладолед) в уреда, освен ако те са одобрени от производителя.

- Случай на повреда в хладилната верига, уверете се, че няма пламъци и запалими източници в стаята. Проверете стаята.
- Не позволявайте горещи съдове да се допират до пластмасовите части на уреда.
- Не поставяйте газирани напитки във фризерното отделение. Това ще създаде натиск върху контейнера за напитки.
- Не съхранявайте запалими газове или течности в уреда.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.
- Не докосвайте компресора или кондензатора. Те са горещи.
- Не премахвайте или докосвайте неща от фризерното отделение, ако ръцете ви са мокри или влажни.
- Не замразявайте отново храна, която вече сте размразили.
- Спазвайте инструкциите за съхранение върху опаковката на замразената храна.
- Опаковайте храните в материал, подходящ за контакт с храна, преди да ги поставите в отделението на фризера.

2.4 Вътрешно осветление



ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

2.5 Грижи и почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.
- Този уред съдържа въглеводороди в охлаждация блок. Само квалифицирано лице може да поддържа и презарежда уреда.
- Редовно проверявайте канала за отцепдане на уреда и ако е необходимо, го почистете. Ако каналът за отцепдане се запуши, размразената вода ще се събере на дъното на уреда.

2.6 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Моля, имайте предвид, че собственоръчната поправка или поправка, която не е извършена от специалист може да има последици, свързани с безопасността и да анулира гарантията.
- Следните резервни части ще бъдат налични в рамките на 7 години след като моделът е спрян от производство: термостати, датчици за температура, печатни платки, осветителни тела, дръжки за врати, панти за врати, тави и кошници. Моля, имайте предвид, че някои от тези резервни части са налични само за професионални техники и не всички резервни части са подходящи за всички модели.
- Уплътненията за врати ще са налични в рамките на 10 години след като моделът е спрян от производство.

2.7 Изхвърляне



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
- Отстранете вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.
- Хладилната верига и изолационните материали на този уред са благоприятни за озона.

- Изолационната пяна съдържа възпламеним газ. Свържете се с общинските власти за информация за това как да изхвърлите уреда правилно.
- Не повреждайте частта на охлаждащия блок, който е близо до топлообменника.


3. ИНСТАЛИРАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

3.1 Размери

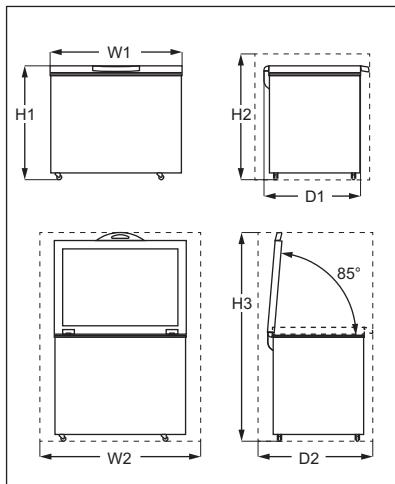

Общи размери¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

¹⁾ ширината, височината и дълбочината на уреда без дръжка и крачетата

Необходимо място при употреба¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

¹⁾ височината, ширината и дълбочината на уреда с включена дръжка и необходимото място за свободна циркулация на охлаждащия въздух

Общо пространство при употреба¹⁾

H3	mm	1544
----	----	------

Необходимо място при употреба¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320

Общо пространство при употреба¹⁾

W2	mm	1320
D2	mm	865

1) височината, ширината и дълбочината на уреда с включена дръжка и необходимото място за свободна циркуляция на охлаждащия въздух, както и необходимото място, позволяващо отварянето на вратата при минимален ъгъл, при който да може да се извади вътрешното оборудване

3.2 Разполагане

Уредът трябва да се монтира далеч от всякакви източници на топлина, като радиатори, котли, пряка слънчева светлина и др.

- Поставете уреда в хоризонтално положение върху твърда повърхност.
- Уверете се, че уредът е нивелиран.
- За да постигнете най-добри показатели на работа, не поставяйте уреда под висящи стени елементи.
- Уверете се, че има свободна циркуляция на въздуха около уреда.

Ако, поради различен монтаж, правилните изисквания за вентилация не бъдат спазени, уредът ще работи правилно, но потреблението на енергия може леко да се увеличи.



Трябва да е възможно уредът да се изключи от мрежовото захранване. Това означава, че след инсталациейта трябва да има лесен достъп до щепсела.

3.3 Позициониране

Уредът не е предназначен за вграждане.

Уредът трябва да се инсталира на сухо и проветриво място, на закрито. Влажността в помещението не трябва да надвишава 75%.

Този уред е предназначен за използване при температура на околната среда от 10°C до 43°C. Правилната работа на уреда може да се гарантира само в посочения температурен диапазон.




Ако имате съмнения за мястото на инсталиране на уреда, се обрънете към доставчика, към нашия отдел за обслужване на клиенти или към най-близкия оторизиран сервизен център.

3.4 Електрическо свързване



- Преди включване към електрозахранващата мрежа проверете дали напрежението и честотата на табелката с данни отговарят на тези от домашната ви електrozахранваща мрежа.
- Уредът трябва да е заземен. За целта щепселят на захранващия кабел има специален контакт. Ако домашният контакт на електrozахранването не е заземен, свържете уреда към отделен заземяващ кабел в съответствие с действащите нормативни разпоредби след консултация с квалифициран техник.
- Производителят не носи отговорност, ако горепосочените мерки за безопасност не са спазени.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С.

3.5 Ръководство за инсталациране на дръжка


- Извадете основата на дръжката и 4 винта от найлоновата торбичка.
- Поставете дръжката в положение според снимката. Използвайте отвертка Phillips, за да фиксирате основата на дръжката към капака.

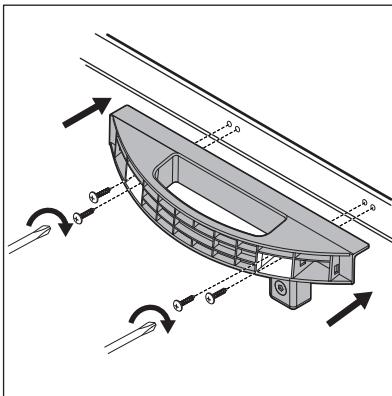


3. Извадете капака на дръжката от найлоновата торбичка. За да избегнете инсталацирането на капака на дръжката с главата надолу, проверете посоката на капака преди монтажа.

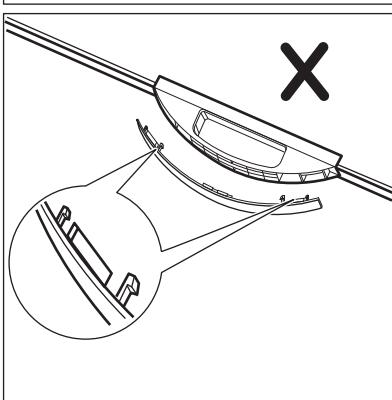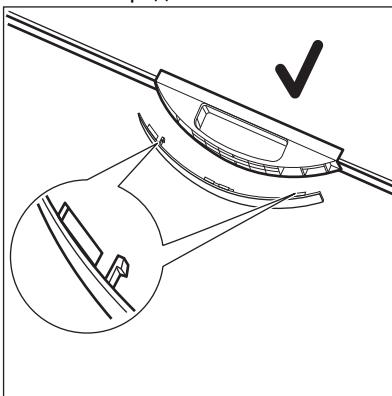

4. Натиснете капака към предната страна на основата на дръжката.

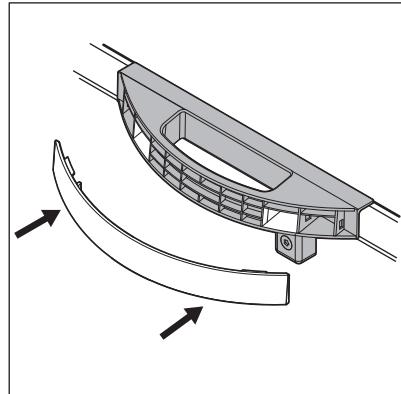


5. Някои модели са оборудвани с ключалката. За да инсталирате заключващата кука, изведете я и 2 броя винтове с кръгла глава от найлоновата торбичка. Използвайте отвертка Phillips, за да монтирате заключващата кука към предната страна на уреда.

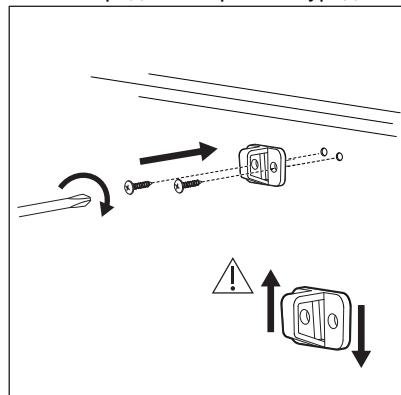

Отворете и затворете капака няколко пъти, за да се уверите, че дръжката е правилно закрепена.

4. ОБЩ ПРЕГЛЕД

4.1 Описание на уреда

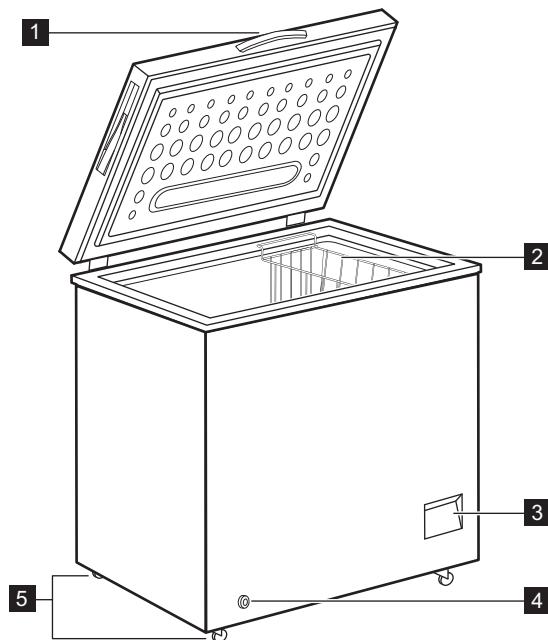


- 1** Дръжка
2 Кошница
3 Контролен панел

- 4** Външна капачка за източване
5 Колела

5. КОМАНДНО ТАБЛО

5.1 Контролен панел

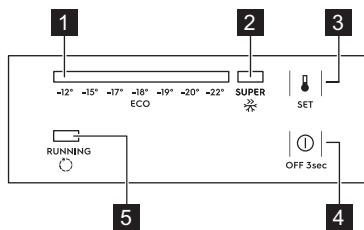

- 1** Индикатор за температура
2 Индикатор SUPER
3 Бутон SET

- 4** Бутон ИЗКЛЮЧЕНО.
5 Индикатор за работа

5.2 Включване/изключване

- За да включите уреда, поставете щепсела в контакта.
- Ако индикаторите са изключени, натиснете бутона OFF за 3 секунди.
- За да изключите уреда, натиснете бутона OFF за 3 секунди.

5.3 Регулиране на температурата

За задаване на температура:

- Натиснете бутона SET неколкократно, докато достигнете желаната температура.



Препоръчителната температура е -18°C.

- Температурата се задава 5 секунди след последното натискане.

Точната настройка трябва да се избере, имайки предвид, че температурата във вътрешността на уреда зависи от:

- температурата в помещението
- колко често се отваря капакът
- количеството на съхраняваните хани
- местоположението на уреда.

5.4 функция SUPER

Функцията SUPER ускорява замразяването на пресните хани и в

същото време предпазва вече съхраняваните хани от нежелано затопляне.

За да включите функцията:

- Натиснете бутона SET неколкократно, докато индикаторът SUPER не светне.
- Функцията се задава 5 секунди след последното натискане.

Функцията SUPER се деактивира автоматично след 52 часа и температурата се връща към предходната настройка.

Можете да спрете функцията ръчно преди това, като натиснете бутона SET и зададете желаната температура.

5.5 Индикатор за работа

Този индикатор е включен, когато компресорът работи и се изключва, когато компресорът спре да работи.

6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

6.1 Почистване на вътрешността

Преди да използвате уреда за първи път, трябва да почистите вътрешността и всички вътрешни принадлежности с хладка сапунена вода и малко неутрален сапун, за да отстраните типичната за новите изделия миризма, а след това подсушете напълно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте препарати, абразивни пудри, хлор или почистващи препарати на маслена основа, тъй като ще повредят покритието.

6.2 Свързване към електрическата мрежа

Когато свържете уреда към захранването или той се включи след прекъсване на захранването, всички индикаторни лампички мигат веднъж. Тогава уредът се връща към предишната настройка.

7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

7.1 Замразяване на пресни хранителни продукти

Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти и дълготрайно съхранение на готови дълбоко замразени продукти.

Максималното количество храна, което може да се замрази в рамките на 24 часа, е указано на табелката с данни (вижте „Технически данни“).



Стартирайте функцията SUPER 24 часа преди да поставите храна в уреда.

Процесът на замразяване трае 24 часа, не добавяйте други хранителни продукти за замразяване по време на този период.

7.2 Съхраняване на замразена храна

При първоначално пускане или след дълъг период, през който фризерът не е използван, оставете уреда да работи поне 24 часа на най-високата настройка, преди да поставите хранителните продукти в отделението.



Можете да извадите кошницата, за да получите повече място за съхранение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случай на случайно размразяване, например поради спиране на тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго време, отколкото е посочено в таблицата с техническите спецификации срещу „Време на повишаване“, замразената храна трябва се консумира бързо или да се сготви веднага и след това да се замрази отново (след охлажддане).

7.3 Размразяване

Преди да бъдат използвани дълбоко замразените или замразени храни, могат да се размразят в хладилника или при стайна температура, в зависимост от времето, с което разполагате.

Малките парчета могат да се готвят дори все още замразени, направо от фризера: в такъв случай готвенето ще отнеме повече време.

8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

8.1 Съвети за икономия на електроенергия

- Вътрешната конфигурация на уреда е тази, която осигурява най-ефективно потребление на енергия.
- Не отваряйте капака често и не го оставяйте отворен по-дълго от необходимото.
- Колкото по-ниска е настроената температура, толкова по-голямо ще бъде потреблението на енергия.
- Уверете се, че вентилацията е добра. Не покривайте вентилационните решетки и отвори.

8.2 Съвети за замразяване

- Активирайте функцията SUPER поне 24 часа преди да поставите храна във фризерното отделение.
- Преди да замразите свежа храна, опаковайте я и я запечатайте в: алуминиево фолио, прозрачно фолио или торбички, здраво затворени съдове с капаци.
- За по-ефективно замразяване и размразяване разделете храната на малки порции.
- Препоръчително е да ги етикирате и да сложите дати на всеки замразен хранителен продукт. Това ще спомогне за разграничаването

на храната и за напомняне на срока на годност, за да се избегне тяхното разваляне.

- Храната трябва да е прясна, когато се замразява, за да се запази доброто качество. Особено плодове и зеленчуци трябва да бъдат замразявани след беритба, за да се запазят всички хранителни стойности.
- Не замразявайте бутилки или консерви, по-конкретно напитки, съдържащи въглероден диоксид – възможно е да експлодират при замразяване.
- Не поставяйте гореща храна във фризерното отделение. Оставете я да изстине на стайна температура преди да я поставите във фризерното отделение.
- За да избегнете повишаване в температурата на вече замразена храна, не поставяйте прясна незамразена храна в непосредствена близост. Поставете храната при стайна температура в частта на фризерното отделение, където няма замразена храна.
- Не консумирайте ледени кубчета, лед или ледени близалки непосредствено преди изваждането им от фризера. Риск от замръзвания.
- Не замразявайте повторно размразена храна. Ако храната се е размразила, сгответе я, оставете я да изстине и след това я замразете.

8.3 Съвети за съхранение на дълбоко замразени храни

- Фризерното отделение е това, обозначено с  ***.
- Добрата настройка на температурата, която осигурява консервиране на замразени хранителни продукти, е

температура, по-ниска или равна на -18°C.

По-високите температурни настройки в уреда може да доведат до по-кратък срок на годност на храната.

- Цялото фризерно отделение е подходящо за съхранение на замразени хранителни продукти.
- Оставете достатъчно място около храната, за да може въздухът да циркулира свободно.
- За правилно съхраняване, вижте етикета върху опаковката на храните, за да видите срока на годност.
- От значение е да загъввате храните по такъв начин, че да не навлизат вода и влага или да се образува конденз при поставяне в отделението.

8.4 Съвети при пазаруване

След пазаруване:

- Уверете се, че опаковката не е нарушена – храната може да е развалена. Ако опаковката е издута и мокра, най-вероятно продуктът не е съхраняван в оптимални условия и е започнал процесът по размразяване.
- За да ограничите размразяването, купувайте замразени продукти след като сте избрали всичко останало и ги пренасяйте в термични или изолирани хладилни чанти.
- Поставете замразените продукти във фризера веднага след като се приберете от пазар.
- Ако храната се е размразила дори наполовина, не я замразявайте отново. Консумирайте я възможно най-скоро.
- Водете се по срока на годност и указанията за съхранение върху опаковката.

8.5 Срок на годност

Вид храна	Срок на годност (месеци)
Хляб	3
Плодове (с изкл. на цитруси)	6 - 12
Зеленчуци	8 - 10
Останала храна без месо	1 - 2
Млечни продукти:	
Чисто масло	6 - 9
Меко сирене (напр. моцарела)	3 - 4
Твърдо сирене (напр. пармезан, чедар)	6
Морски дарове:	
Тълсти риби (напр. съомга, скумпия)	2 - 3
Нетълстии риби (напр. треска, писия)	4 - 6
Скариди	12
Белени миди и черни миди	3 - 4
Сготвена риба	1 - 2
Месо:	
Птиче	9 - 12
Говеждо	6 - 12
Pork (Свинско)	4 - 6
Агнешко	6 - 9
Наденица	1 - 2
Шунка	1 - 2
Останала храна с месо	2 - 3

9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Не използвайте миялни препарати, абразивни продукти, силно ароматизирани почистващи продукти или въсъчни политури за почистване на вътрешността на уреда. Не почиствайте уреда с парочистачка. Внимавайте да не повредите охлаждащата система.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изключете уреда от контакта преди извършването на каквото и да било операции по поддръжката.

1. Изключете уреда.
2. Извадете храната, увийте я в няколко пласта вестници и я поставете на хладно място.


3. Редовно почиствайте уреда и принадлежностите с топла вода и неутрален сапун.
Почиствайте уплътнението на капака внимателно.
4. Напълно изсушете уреда.
5. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа.
6. Включете уреда.
7. Задайте температурата на MAX и затворете капака. Изчакайте два или три часа, преди да презаредите предварително изведената храна в уреда.
8. Задайте температурата на желаната настройка.

9.2 Изстържете скрежа






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не използвайте остри метални инструменти, за да изстържете наслойния скреж, тъй като те могат да повредят уреда.

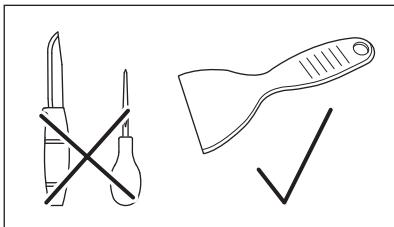

Може да се натрупа скреж по повърхността на рамката на уреда или по вътрешната му облицовка след определен период на използване.

Препоръчва се да изстържете скрежа с пластмасовата стъргалка за лед (включена в торбичката с принадлежности) всеки месец или когато пластът скреж достигне дебелина от около 10 mm.

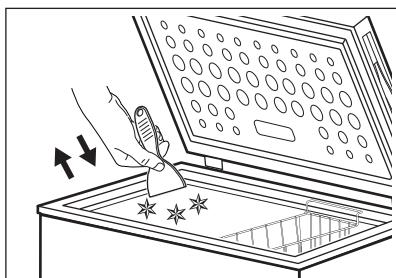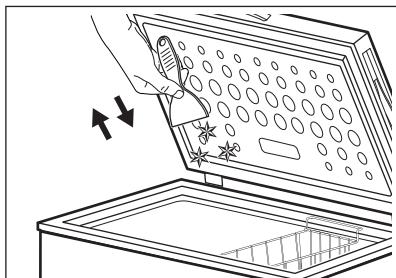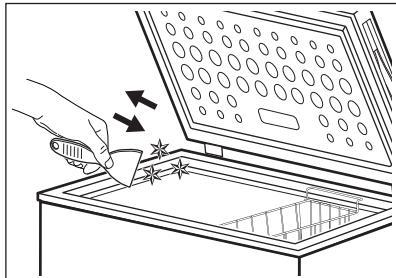

9.3 Размразяване на фризера




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте механично или електрическо устройство за ускоряване на процеса на размразяване. Не използвайте никакви изкуствени средства.


Размразете фризерното отделение, когато пластът скреж достигне дебелина около 10 mm.

1. Изключете уреда.
2. Извадете съхраняваната храна, завийте я в няколко пласта вестник и я поставете на хладно място.

3. Махнете капачката за източване, намираща се от вътрешната страна на уреда.
4. Оставете капакът отворен.
5. Поставете тава под външната капачка за източване.
6. Извадете външната капачка за източване.

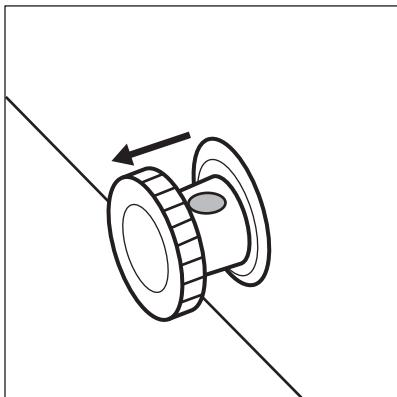

7. Завъртете капачката за източване на 180 градуса, за да оставите оттичащата се вода да влезе в тавата.

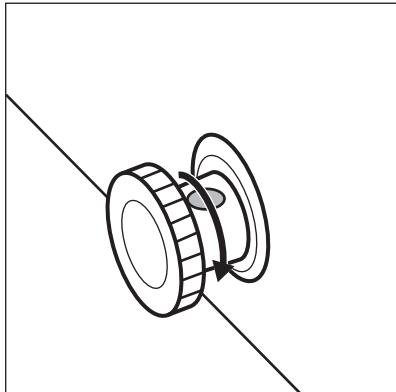

- i** Уверете се, че водата не изтича от тавата.

8. Почистете вътрешността и я изсушете старателно.
9. Включете уреда.
10. Задайте температурата на по-висока настройка и затворете капака. Изчакайте два или три часа преди да поставите в уреда предварително изведената храна.
11. Задайте температурата на желаната настройка.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

10.1 Как да постъпите, ако...



По време на работа на уреда могат да се появят звуци (напр. бълбукане, въртене, напукване или щракване), които са нормални.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът е изключен.	Включете уреда.
	Щепселтът не е поставен правилно в захранващия контакт.	Проверете дали уредът е включен правилно.
	Няма напрежение в захранващия контакт.	Свържете уреда към друг електрически контакт. Обърнете се към квалифициран електротехник.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът е шумен.	Уредът не е правилно по-зициониран.	Проверете дали уредът стои стабилно. Вижте глава „Монтаж/Местоположение“.
	Уредът се допира до стена или до други обекти.	Леко преместете уреда. Вижте глава „Монтаж/Местоположение“.
Индикаторът за температура мига отляво надясно.	Проблем в температурния сензор.	Свържете се с оторизирания сервизен център.
Капакът не се затваря напълно.	Опаковки с храна блокират капака.	Подредете пакетите по правилния начин.
	В уреда има твърде много скреж.	Размразете уреда. Вижте глава „Грижи и почистване/Размразяване“ на уреда.
Капакът се отваря трудно.	Уплътненията на капака са замърсени или лепкави.	Почистете уплътненията на капака.
Лампата не работи.	Лампичката е дефектна.	Свържете се с оторизирания сервизен център, за да замените LED светлината.
Компресорът работи непрекъснато.	Температурата е зададена неправилно.	Направете справка в глава „Командно табло/Регулиране на температурата“.
	Поставили сте голямо количество храна за замразяване.	Изчакайте няколко часа и след това отново проверете температурата.
	Температурата в помещението е твърде висока.	Обърнете се към диаграмата за климатичния клас на табелата за оценяване или към главата „Монтаж/Позициониране“.
	Храната, поставена в уреда, е твърде топла.	Оставете храната да се охлади до стайна температура преди да я съхранявате.
	Капакът не е затворен правилно.	Проверете дали капакът се затваря правилно и уплътненията не са повредени или замърсени.


Проблем	Възможна причина	Решение
	Функцията SUPER е включена.	Направете справка в глава „Командно табло/ SUPER функцията“.
Има твърде много скреж и лед.	Капакът не е затворен правилно или уплътнението е деформирано/ мярко.	Проверете дали капакът се затваря правилно и уплътненията не са повредени или замърсени.
	Температурата е зададена неправилно.	Направете справка в глава „Командно табло/Регулиране на температура“.
Компресорът не стартира незабавно след натискане на бутона SUPER или след смяна на температурата.	Това е нормално, не е възникнала неизправност.	Компресорът се включва след известно време.
Температурата в уреда е твърде ниска/висока.	Регулаторът на температурата не е настроен правилно.	Задайте по-висока/по-ниска температура.
	Капакът не е затворен правилно.	Проверете дали капакът се затваря правилно и уплътненията не са повредени или замърсени.
	Температурата на уреда е твърде висока.	Оставете храната да се охлади до стайна температура преди да я съхранявате.
	Прекалено много продукти се съхраняват едновременно.	Зареждайте по-малко продукти за едновременно съхранение.
	Дебелината на леда е повече от 4 – 5 mm.	Размразете уреда. Вижте глава „Грижи и почистване/Размразяване на уреда“.
	Капакът е бил отварян прекалено често.	Отворете капака само, ако е необходимо.
	Функцията SUPER е включена.	Направете справка в глава „Командно табло/ SUPER функцията“.
	Продуктите, които трябва да се замразят, са поставени твърде близко един до друг.	Уверете се, че има циркулация на студен въздух в уреда.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Уредът е в близост до източника на топлина.	Вижте глава „Монтаж/Местоположение“.

Ако уредът все още не работи правилно след горните проверки, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

Посочете модела и серийния номер на вашия уред, когато се свържете с оторизирания сервизен център. Това ще ускори получената помощ.

11. ШУМОВЕ

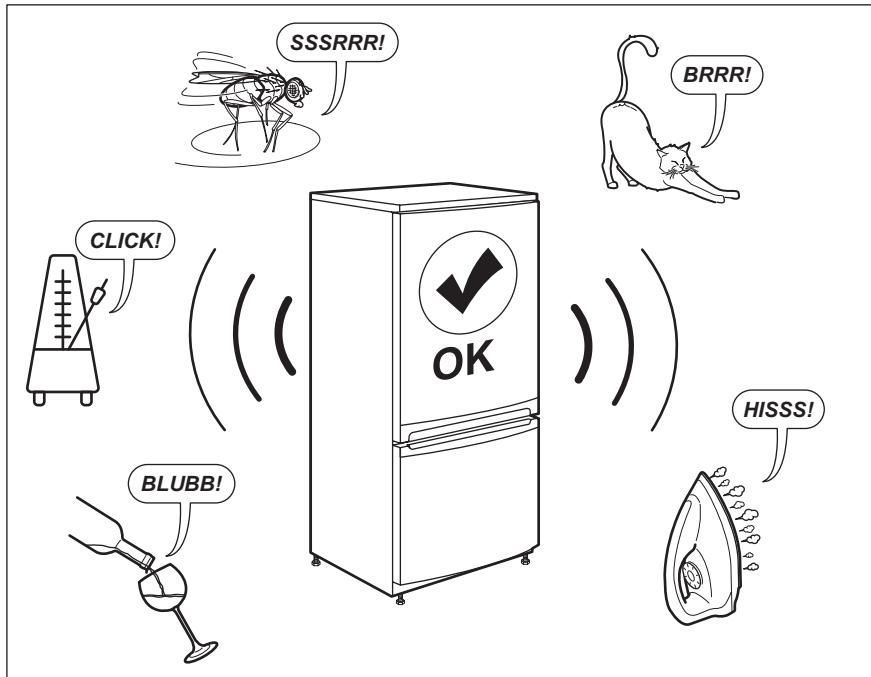

12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническите данни се намират на табелката с данни от вътрешната страна на уреда и на етикета за енергийна категория.

QR кодът върху етикета за енергийна категория, предоставен с уреда, съдържа уеб връзка, водеща до информация, свързана с функционалността на уреда в базата данни EPREL на ЕС. Запазете етикета за енергийна категория за справка,

както и ръководството за потребители и всички други документи, предоставени с уреда.

Възможно е да потърсите информацията в EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и въведете името на модела и продуктовия номер, които се намират върху табелката с данни на уреда.

Вижте линка www.theenergylabel.eu за подробна информация за етикета за енергийната категория.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ

Монтажът и подготовката на уреда за всяка Екодизайн заверка трябва да съответстват на EN 62552.
Изискванията за вентилация, размерите за вдълбнатини и минималните задни хлабини трябва да

бъдат упоменати в настоящото ръководство за потребители в глава 3. Моля, свържете се с производителя за допълнителна информация, включително и планове за товарене.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	22
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	23
3. INSTALACE.....	25
4. CELKOVÝ POHLED.....	28
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	29
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	29
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	30
8. TIPY A RADY.....	30
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	32
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	34
11. ZVUKY.....	36
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	37
13. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÝ.....	37

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto vždy, když jej používáte, spolehnout, že pokaždé dosahnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

www.electrolux.com/support



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace najeznete na typovém štítku.

Varování / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ▲ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
 - ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.
- Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řídte se následujícími pokyny:

- neotevírejte dveře na delší dobu;
- pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
- VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
- VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
- VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
- V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.

- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Říďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemisťování spotřebiče buděte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče proudit.
- Při první instalaci počkejte před připojením spotřebiče k napájení alespoň 4 hodiny. To umožní oleji natěct zpět do kompresoru.
- Před jakýmkoli zásahem na spotřebiči odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel, sporáků, trub či varných desek.
- Nevystavujte spotřebič dešti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu svitu.
- Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš chladných místech.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ!

Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycený či poškozený.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. napájecí kabel, sítovou zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických součástí se obrátte na autorizované servisní středisko či elektrikáře.
- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní sítové zástrčky.
- Sítovou zástrčku zapojte do sítové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sítová zástrčka nadále dostupná.

- Neodpojíte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobré snášen životním prostředím. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobníky zmrzlín), pokud nejsou výrobcem označena jako použitelná.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje otevřeného ohně či možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl přetlak.
- Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a kapaliny.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru. Jsou horké.
- Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte mokré či vlhké ruce.
- Nezmrazujte znova potraviny, které byly rozmražené.
- Dodržujte skladovací pokyny uvedené na balení mražených potravin.
- Potraviny před vložením do mrazicího oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného materiálu pro kontakt s potravinami.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, at' už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místnosti v domácnosti.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně spotřebiče shromažďovat voda.

2.6 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.

3. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

- Uvědomte si, že opravy svépomoci a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné po dobu sedmi let po ukončení výroby tohoto modelu: termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými obvody, zdroje osvětlení, dveřní klíky, dveřní závěsy, nádobky a koše. Uvědomte si, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Dveřní těsnění budou dostupná po dobu 10 let od ukončení výroby tohoto modelu.

2.7 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznení dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
- Chladicí okruh a izolační materiály tohoto spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
- Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se nachází blízko výměníku tepla.

3.1 Rozměry

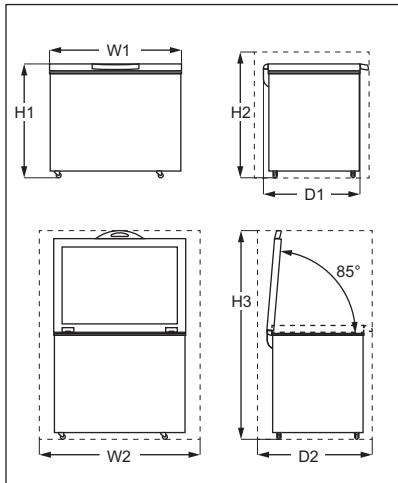

Celkové rozměry¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

1) šířka, výška a hloubka spotřebiče bez držadla a nožiček

Prostor potřebný při používání¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla a prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu

Celkový prostor potřebný při používání¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Celkový prostor potřebný při používání¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla, prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu a prostoru potřebného k otevírání dveří v minimálním úhlu, který umožňuje vyjmání veškerého vnitřního vybavení

3.2 Umístění

Spotřebič musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímé sluneční světlo apod.

- Postavte spotřebič do vodorovné polohy na pevný povrch.
- Přesvědčte se, že spotřebič stojí rovně.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu spotřebič neumistujte pod závesné nástěnné skřínky.
- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče volně proudit.
Pokud nebudou z důvodu odlišné instalace dodrženy požadavky na správné větrání, spotřebič bude fungovat správně, ale může se lehce zvýšit spotřeba energie.



Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka proto musí být i po instalaci dobře přístupná.

3.3 Umístění

Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

Tento spotřebič by měl být instalován na suchém, dobrě větraném místě ve vnitřních prostorách. Okolní vlhkost nesmí překročit 75 %.

Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě od 10°C do 43°C. Správné fungování spotřebiče je možné pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu.




Pokud máte jakékoli pochybnosti o místě instalace spotřebiče, obrat'te se prosím na prodejce, na nás zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

3.4 Připojení k elektrické síti



- Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
- Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
- Tento spotřebič je v souladu se směnicemi EHS.

3.5 Průvodce instalací držadla



1. Z plastového sáčku vyndejte podstavec držadla a čtyři šrouby.
2. Umístěte držadlo do polohy podle obrázku. Pomocí křížového šroubováku připevněte podstavec držadla k víku.

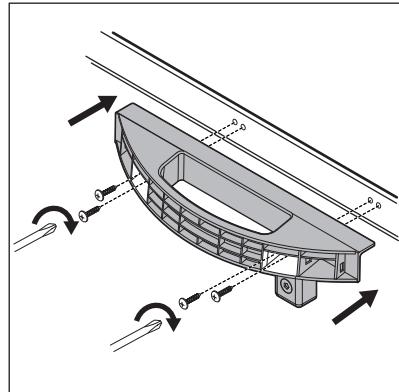

3. Vyjměte kryt držadla z plastového sáčku. Abyste zabránili instalaci krytu držadla vzhůru nohama, zkонтrolujte před instalací směr krytu.

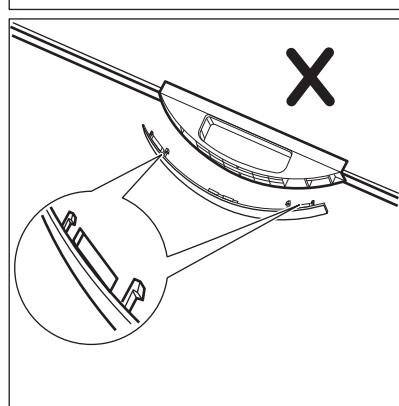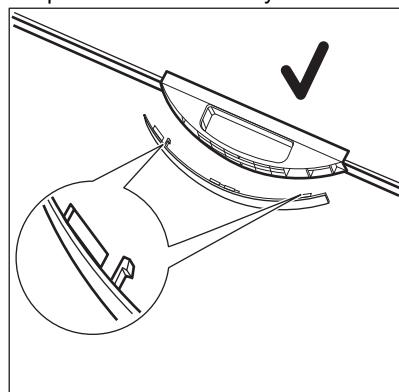

4. Zatlačte kryt na přední stranu podstavce držadla.

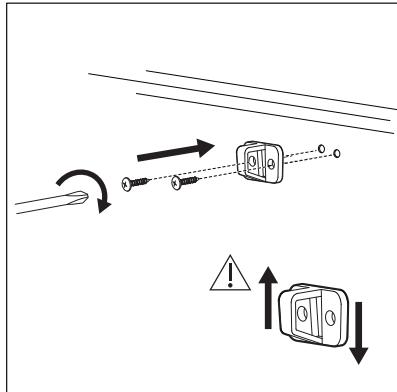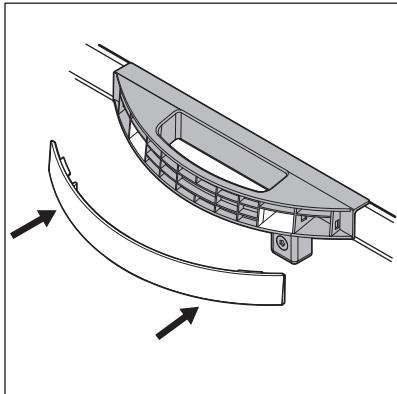


5. Některé modely jsou vybaveny zámkem. K instalaci háčku zámku vymdejte háček zámku a dva kusy šroubů s kulatými hlavami z plastového sáčku. Pomocí křížového šroubováku sestavte háček zámku na přední straně spotřebiče.

Několikrát otevřete a zavřete víko, abyste se ujistili, že je držadlo rádně připevněné.

4. CELKOVÝ POHLED


4.1 Popis spotřebiče

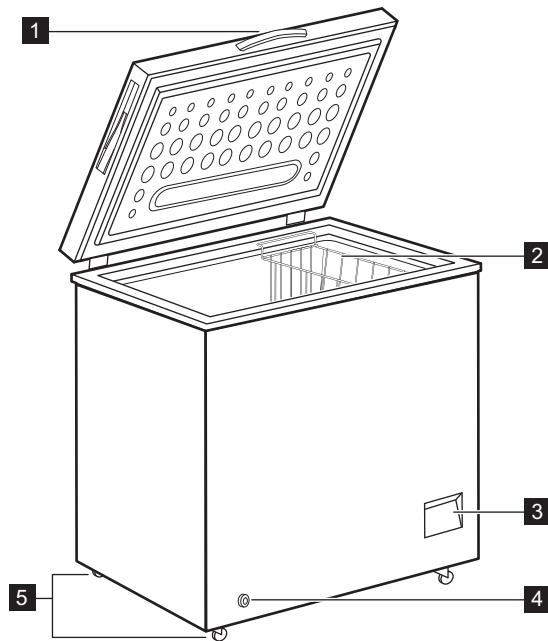

- 1** Rukojet'
- 2** Koš
- 3** Ovládací panel

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Ovládací panel

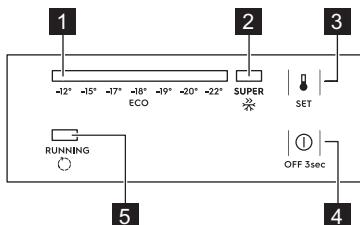

- 1** Kontrolka teploty
- 2** Kontrolka SUPER
- 3** Tlačítko NASTAVIT
- 4** Tlačítko VYPNOUT
- 5** Provozní kontrolka

5.2 Zapnutí/vypnutí

1. Spotřebič zapněte zapojením zástrčky do sítové zásuvky.
2. Pokud kontrolky nesvítí, stiskněte tlačítko VYP na tři sekundy.
3. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy stiskněte tlačítko VYP.

5.3 Regulace teploty

K nastavení teploty:

1. Opakovaně stiskněte tlačítko NASTAVIT, dokud nedosáhnete požadované teploty.

(i) Doporučená teplota je -18 °C.

- 4** Vnější vypouštěcí zátka
- 5** Kolečka

2. Teplota se nastaví pět sekund po posledním stisknutí.

Při volbě nastavení můjte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:

- teplotě v místnosti,
- četnosti otevírání víka,
- množství uložených potravin,
- umístění spotřebiče.

5.4 Funkce SUPER

Funkce SUPER urychluje zmrazování čerstvých potravin a současně chrání již uložené potraviny před nežádoucím zahřátím.

Zapnutí funkce:

1. Opakovaně stiskněte tlačítko NASTAVIT, dokud se nerozsvítí kontrolka SUPER.
2. Funkce po posledním stisknutí nastaví pět sekund.

Funkce SUPER se vypne automaticky po 52 hodinách, kdy se teplota vrátí na předchozí nastavení.

Tuto funkci můžete zastavit ručně před uplynutím této doby stisknutím tlačítka NASTAVIT a nastavením požadované teploty.

5.5 Provozní kontrolka

Tato kontrolka svítí, když pracuje kompresor, a zhasne, když kompresor přestane pracovat.

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Čistění vnitřku spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče omýjte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního

mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do sucha.

**POZOR!**

Nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní prášky, čističe na bázi chlóru nebo ropy, které mohou poškodit povrch spotřebiče.

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

**VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Zmrazování čerstvých potravin

Mrazící oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.

Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku (viz „Technické údaje“).



Spusťte funkci SUPER 24 hodin před vložením potravin do spotřebiče.

Zmrazování trvá 24 hodin – během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.

7.2 Uskladnění zmrazených potravin

Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte

8. TIPY A RADY

8.1 Tipy pro úsporu energie

- Vnitřní konfigurace spotřebiče představuje tu, která zajišťuje nejúspornější využití energie.
- Neotvírejte často víko, ani jej nenechávejte otevřené déle, než je nutné.
- Čím chladnější nastavení teploty, tím vyšší spotřeba energie.
- Zajistěte dobré větrání. Nezakrývejte větrací mřížky nebo otvory.

6.2 Připojení k elektrické síti

Když zapojíte spotřebič do napájení nebo když se zapne po výpadku proudu, všechny kontrolky jednou problíknou. Spotřebič se poté vrátí na předchozí nastavení.

spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 24 hodin na vyšší nastavení.



Více úložného prostoru můžete získat vyjmutím koše.

**POZOR!**

V případě náhodného rozmrzení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrzené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).

7.3 Rozmrazování

Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.

Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v takovém případě delší.

8.2 Tipy pro zmrazování potravin

- Funkci SUPER zapněte alespoň 24 hodin před vložením potravin dovnitř mrazicího oddílu.
- Před mražením potraviny zabalte a utěsněte v: hliníkové fólii, plastové fólii nebo sáčcích, vzduchotěsných nádobách s víckem.
- Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování potravin dosáhnete, když je rozdělíte na malé porce.

- Doporučuje se všechny vaše mražené potraviny opatřit štítky a daty. Pomůžete si tak s identifikací potravin a se zjišťováním, kdy by se měly použít, než se zkazí.
- Potraviny by měly být čerstvé, když jsou zmrazovány, aby se uchovala jejich dobrá kvalita. Ovoce a zelenina by se měla obzvláště zmrazovat po sklizni, aby se zachovaly všechny jejich živiny.
- Nezmrazujte lahve nebo plechovky s tekutinami, obzvláště pak nápoje s oxidem uhličitým - mohou během zmrazování explodovat.
- Do mrazicího oddílu nedávejte horká jídla. Ochladte je na pokojovou teplotu, než je vložíte dovnitř oddílu.
- Aby nedošlo ke zvýšení teploty již zmrazených potravin, neumísťujte přímo vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny. Potraviny při pokojové teplotě ukládejte do části mrazicího oddílu, kde nejsou žádné zmrazené potraviny.
- Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí nebezpečí omrznutí.
- Rozmražené potraviny opět nezmrazujte. Pokud se potraviny rozmrázily, uvařte je, zchlaďte a poté opět zmrazte.

8.3 Tipy pro skladování mražených potravin

- Oddíl mrazničky je označen značkou
- Správné nastavení teploty, které zaručuje konzervaci mražených potravin, je teplota -18 °C nebo nižší.

8.5 Doba použitelnosti potravin

Vyšší nastavení teploty uvnitř spotřebiče může vést ke kratší době použitelnosti potravin.

- Celý mrazicí oddíl je vhodný k uchovávání mražených potravin.
- Ponechte kolem potravin dostatek místa, aby mohl volně proudit vzduch.
- Informace o adekvátním uchovávání a době použitelnosti potravin naleznete na štítku jejich balení.
- Potraviny je důležité zabalit takovým způsobem, který brání proniknutí vody, vlhkosti nebo kondenzace.

8.4 Tipy při nakupování

Po nákupu potravin:

- Ujistěte se, že balení není poškozené - potraviny by mohly být znehodnoceny. Pokud je balení nafouknuté nebo vlhké, nemuselo být uchováváno při optimálních podmínkách a mohlo se začít rozmrazovat.
- Abyste omezili proces rozmrazování, mražené potraviny nakupujte na konci vašeho nakupování a přepravujte je v termoizolační chladící tašce.
- Mražené potraviny vložte po návratu z obchodu okamžitě do mrazničky.
- Pokud se potraviny byly jen částečně rozmrazily, již je nezmrazujte. Co nejdříve je zkonzumujte.
- Riďte se datem spotřeby a informacemi o uchovávání na balení potravin.

Druh jídla	Doba použitelnosti (měsíce)
Chléb	3
Ovoce (kromě citrusů)	6 - 12
Zelenina	8 - 10
Zbylinky bez masa	1 - 2

Druh jídla	Doba použitelnosti (měsíce)
Mléčné výrobky:	
Máslo	6 - 9
Měkký sýr (např. mozzarella)	3 - 4
Tvrď sýr (např. parmezán, cedar)	6
Mořské plody:	
Tučné ryby (např. losos, makrela)	2 - 3
Libové ryby (např. treska, platýs)	4 - 6
Krevety	12
Vyloupnuté škeble a ústřice	3 - 4
Vařená ryba	1 - 2
Maso:	
Drůbež	9 - 12
Hovězí	6 - 12
Vepřové	4 - 6
Jehněčí	6 - 9
Uzeniny	1 - 2
Šunka	1 - 2
Zbytky s masem	2 - 3

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Čištění



POZOR!

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě.



K čištění vnitřních stěn mrazničky nepoužívejte saponáty, abrazivní prášky ani podobné výrobky, silně parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštida.

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrzačené potraviny, zabalte je do několika

vrstev novin a dejte je na chladné místo.


3. Pravidelně myjte spotřebič a příslušenství vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Těsnění víka čistěte opatrně.
4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.
7. Nastavte teplotu na nastavení MAX a zavřete víko. Vyčkejte dvě nebo tři hodiny, než uložíte dříve vyjmuté potraviny zpět do spotřebiče.
8. Nastavte teplotu na požadované nastavení.

9.2 Odstraňování námrazy






POZOR!

K odstraňování nashromážděné nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože by mohly spotřebič poškodit.

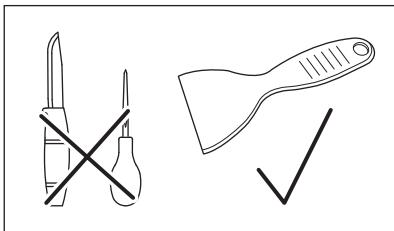

Po určité době provozu se může na povrchu rámu skřínky nebo vnitřního obložení vytvořit námraza.

Doporučujeme seškrábnout námrazu pomocí plastové škrabky (v sáčku s příslušenstvím) jednou za měsíc nebo když vrstva námravy dosáhne tloušťky kolem 10 mm.

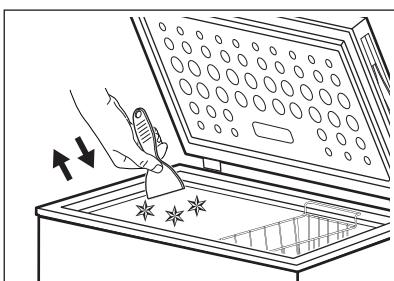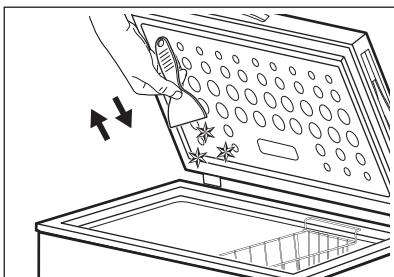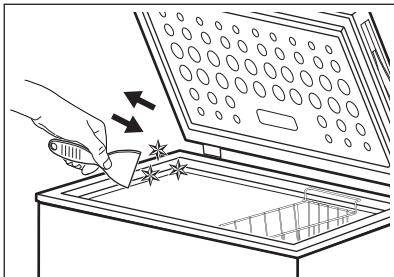

9.3 Odmrazování mrazničky




POZOR!


K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo elektrické zařízení. Nepoužívejte žádné umělé prostředky.

Mrazničku odmrazte, když vrstva námravy dosáhne tloušťky kolem 10 mm.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vjměte všechny uložené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a uložte je na chladné místo.
3. Vjměte vypouštěcí zátku zevnitř spotřebiče.
4. Nechte víko otevřené.
5. Umístěte misku pod vnější vypouštěcí zátku.
6. Vytáhněte vnější vypouštěcí zátku.

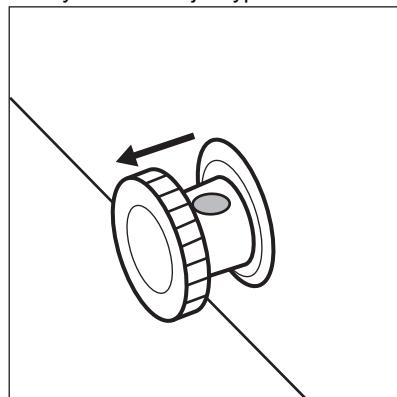

7. Otočte vypouštěcí zátkou o 180 stupňů a nechte vodu vytéci do misky.

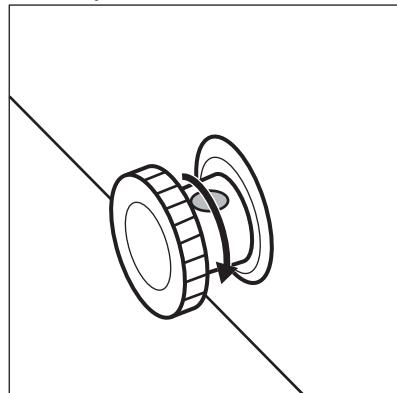



Ujistěte se, že se voda nerozlije mimo misku.

8. Vnitřek vycistěte a důkladně vysušte.
9. Zapněte spotřebič.
10. Nastavte teplotu na vyšší nastavení a zavřete víko. Vyčkejte dvě nebo tři

hodiny, než uložíte dříve vyjmuté potraviny zpět do spotřebiče.

11. Nastavte teplotu na požadované nastavení.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Co dělat, když...



Během chodu spotřebiče se ozývají se zvuky (např. bublání, drnčení, praskání nebo cvakání), které jsou normální.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vypnutý.	Zapněte spotřebič.
	Zástrčka není správně za-sunutá do zásuvky.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený.
	Zásuvka není pod pro-udem.	Zapojte spotřebič do jiné elektrické sítové zásuvky. Obrat'te se na kvalifikova-ného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.	Spotřebič není správně po-staven.	Zkontrolujte stabilní polohu spotřebiče. Říd'te se pokyn-y v části „Instalace/ umístění“.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Lehce posuňte spotřebi-čem. Říd'te se pokyny v části „Instalace/umístění“.
Kontrolka teploty bliká zle-va doprava.	Chyba teplotního snímače.	Obrat'te se na autorizova-né servisní středisko.
Víko se zcela nezavírá.	Obaly potravin blokují víko.	Uspořádejte balení potra-vin správně.
	Ve spotřebiči je příliš mno-ho námrazy.	Spotřebič odmrazte. Říd'te se částí „Čištění a údržba/ odmrazování spotřebiče“.
Víko se obtížně otevírá.	Těsnění víka je znečištěné nebo lepkavé.	Vycistěte těsnění víka.
Osvětlení nefunguje.	Vadná žárovka.	Obrat'te se na autorizova-né servisní středisko nebo vyměňte LED osvětlení.


Problém	Možná příčina	Řešení
Kompressor funguje nepřetržitě.	Nesprávně nastavená teplota.	Viz pokyny v části „Ovládací panel/regulace teploty“.
	Příčinou může být vložení velkého množství potravin ke zmrazení najednou.	Počkejte několik hodin a pak znovu zkontrolujte teplotu.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká.	Viz tabulka klimatické třídy na typovém štítku nebo část „Instalace/umístění“.
	Vložili jste příliš teplé jídlo.	Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti a teprve pak je vložte do spotřebiče.
	Víko není řádně zavřeno.	Zkontrolujte, zda se víko zavírá správně a zda není poškozené nebo zašpiněné těsnění.
	Funkce SUPER je zapnutá.	Viz pokyny v části „Ovládací panel/funkce SUPER“.
Příliš mnoho námrazy a ledu.	Víko není správně zavřené nebo je deformované či zašpiněné těsnění.	Zkontrolujte, zda se víko zavírá správně a zda není poškozené nebo zašpiněné těsnění.
	Nesprávně nastavená teplota.	Viz pokyny v části „Ovládací panel/regulace teploty“.
Po stisknutí SUPER nebo po změně teploty se kompressor nespustí okamžitě.	Toto je normální jev, který nepředstavuje poruchu spotřebiče.	Kompressor se spustí až po určité době.
Tepota ve spotřebiči je příliš nízká/vysoká.	Není správně nastavený regulátor teploty.	Nastavte vyšší/nižší teplotu.
	Víko není řádně zavřeno.	Zkontrolujte, zda se víko zavírá správně a zda není poškozené nebo zašpiněné těsnění.
	Teplota potravin je příliš vysoká.	Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti a teprve pak je vložte do spotřebiče.
	Vložili jste příliš velké množství lahví najednou.	Ukládejte do spotřebiče menší množství potravin.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Síla námrazy je větší než 4 - 5 mm.	Spotřebič odmrazte. Řiděte se částí „Čištění a údržba/odmrazování spotřebiče“.
	Otvírali jste příliš často víko.	Víko otevírejte jen v případě potřeby.
	Funkce SUPER je zapnutá.	Viz pokyny v části „Ovládací panel/funkce SUPER“.
	Potraviny ke zmrazení jsou položeny příliš těsně u sebe.	Zkontrolujte, zda ve spotřebiči může dobře obíhat chladný vzduch.
	Spotřebič je umístěn v blízkosti tepelného zdroje.	Řiděte se pokyny v části „Instalace/umístění“.

Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, obratěte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Když se obrátíte na autorizované servisní středisko, uveděte model a sériové číslo vašeho spotřebiče. Tím urychlíte poskytovanou podporu.

11. ZVUKY

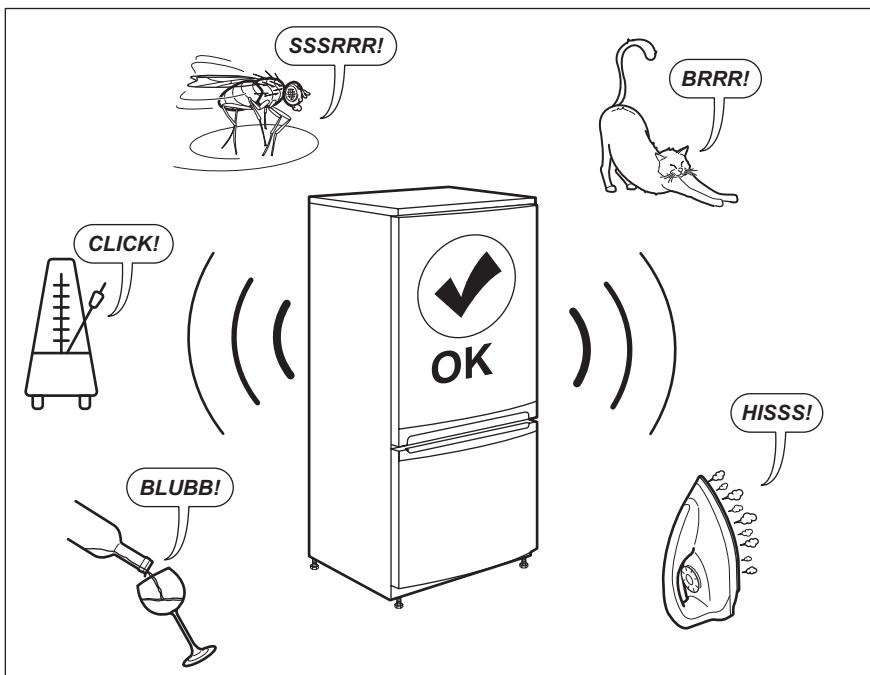

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a

všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Rovněž lze tyto informace nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.

Podrobné informace o energetickém štítku viz www.theenergylabel.eu.

13. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY

Instalace a příprava tohoto spotřebiče pro jakékoliv ověřování EcoDesign musí vyhovovat normě EN 62552. Požadavky na větrání, rozměry výklenku a minimální vzdálenosti zadní části od stěn musí

odpovídat hodnotám uvedeným v tomto návodu k použití v kapitole 3. Ohledně dalších informací včetně plnicích plánů se obraťte na výrobce.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodíte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	39
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	41
3. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	43
4. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS.....	46
5. KEZELŐPANEL.....	46
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	47
7. NAPI HASZNÁLAT.....	47
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	48
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	50
10. HIBAELHÁRÍTÁS.....	52
11. ZAJOK.....	55
12. MŰSZAKI ADATOK.....	55
13. TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA.....	56

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott. Egy olyan terméket választott, amely magában hordozza évtizedek szakmai tapasztalatát és innovációját.

Zsenialitását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a sikér garanciája.

Üdvözöljük az Electrolux honlapján

Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

www.electrolux.com/support



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registerelectrolux.com



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kéznél legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatók.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. ▲ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindenkor rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekék és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekkek kizárolag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Gyermekék felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
- minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a hulladékba.

1.2 Általános biztonság

- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
 - Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;

- Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
- Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa be az alábbi utasításokat:
 - ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át:
 - rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek élelmiszerrel érintkezhetnek, valamint a hozzáférhető lefolyórendszereket;
- FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggysorsítására.
- FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
- FIGYELMEZTETÉS: Kizárálag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék ételeiről rekeszeiben.
- A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gózt.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószívacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését a készülék belsejében.
- Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon tudjon keringeni a készülék körül.
- Az első üzembe helyezéskor várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz. Ez azért szükséges, hogy az olaj visszaolvasson a kompresszorba.
- A készüléken elvégzendő bármilyen művelet végrehajtása előtt húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.
- Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek.
- Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- A készüléket nem szabad túl páras vagy túl hideg környezetben üzemeltetni.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne csípődjön be és ne sérüljön meg.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl. hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos szakemberhez.
- A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje alatt kell elhelyezkednie.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábel mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

2.3 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély.



A készülékben gyúlékony, azonban igen környezetbarát földgáz, izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértsse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagyaltkészítő gépet) a készülék belsejébe, ha csak ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.

- Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon minden nemű nyílt láng és gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Ügyeljen arra, hogy forró tárgyval ne érjen a készülék műanyag részeihez.
- Ne tegyen üditőitált a fagyastóból. A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló edényre.
- Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá válnak.
- Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen ételt a fagyastóból, és ne is érintse meg azokat.
- Az egyszer már felolvastott ételt ne fagyassza vissza.
- Kövesse a fagyastott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat.
- A fagyastórekeszbe helyezés előtt csomagolja be az élelmiszert a többi élelmiszerrel való érintkezés megakadályozásához.

2.4 Belső világítás



FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély!

- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzóra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzenek a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

2.5 Ápolás és tisztítás



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos üzembe helyezést és a készülék hűtőközeggel való feltöltését csak képesített személy végezheti el.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a készülék alján.

2.6 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos vagy nem szakértő által végzett javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
- Az alábbi cserealkatrészek 7 évig lesznek elérhetők a model gyártásának megszűnése után: termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok, fényforrások, ajtóbogantyúk, ajtózsánérok, tálcák és kosarak. Kérjük, ne feledje, hogy ezen cserealkatrészek nemelyikét kizárolag szakértő szerelő szerezheti be, és nem mindegyik alkatrész társítható minden modellhez.
- Az ajtótömítések 10 évig lesznek elérhetők a model gyártásának megszűnése után.

2.7 Ártalmatlanítás



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok készülékben rekedését.
- A készülék hűtőköré és szigetelése ózonbarát anyagokat tartalmaz.

- A szigetelőhab gyűlékony gázt tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjön kapcsolatba a helyi hatóságokkal.


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység azon része, mely a hőcserélő közelében található.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS



FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

3.1 Méretek

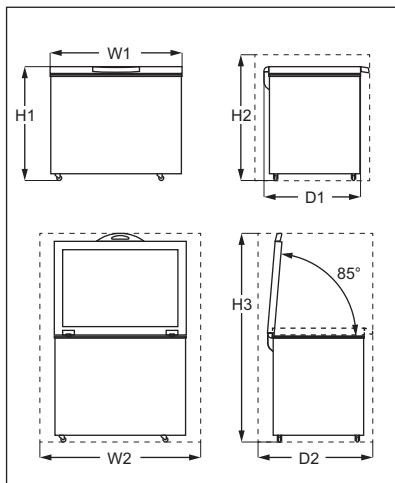

Befoglaló méretek¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

1) a készülék szélessége, magassága és mélysége fogantyú és lábak nélkül

Használathoz szükséges hely¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320

Használathoz szükséges hely¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

1) a készülék magassága, szélessége és mélysége fogantyúval, továbbá a hűtőlevégő szabad áramlásához szükséges térköz

Használathoz szükséges hely befoglaló méretei¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Használathoz szükséges hely befogaló méretei¹⁾

D2 mm 865

- 1)** A készülék magassága, szélessége és mélysége fogantyúval, továbbá a hűtőlevágó szabad áramlásához szükséges térköz, valamint a belső berendezések eltávolítását lehetővé tevő, minimálisan szükséges ajtónyitási szöghez tartozó térköz

3.2 Elhelyezés

A készüléket a hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb. távol kell üzembe helyezni.

- A készüléket szilárd felületen, vízszintesen helyezze el.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintben álljon.
- A legjobb teljesítmény elérése érdekében ne helyezze a készüléket falra szerelt készülékek alá.
- Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon tudjon keringeni a készülék körül.

Ha a készülék elhelyezése a fentiekkel eltér, és a megfelelő szellőzés nincs biztosítva, a készülék megfelelően fog működni, de energiafogyasztása enyhén megemelkedhet.



Gondoskodni kell arról, hogy a készüléket le lehessen választani a hálózatról. Ezért a dugasznak az üzembe helyezés után könnyen elérhetőnek kell lennie.

3.3 Elhelyezés

A készüléket nem beépített készülékként való használatra tervezték.

A készüléket száraz, jól szellőző beltérben kell elhelyezni. A környezet páratartalma nem haladhatja meg a 75%-ot.

A készüléket 10 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték. A megfelelő működés kizárálag a megadott hőmérséklet-tartományon belül biztosítható.




Amennyiben kétségei vannak a készülék telepítési helyével kapcsolatban, kérjük, forduljon az eladóhoz, az ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizhez.

3.4 Elektromos csatlakoztatás



- Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattablán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel.
- A készüléket kötelező földelni. Az elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati csatlakozóját nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy képesített villanyszerelővel.
- A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be.
- A készülék megfelel az EGK irányelvénnek.

3.5 Fogantyú felszerelési útmutató


1. Vegye ki a fogantyút és 4 db csavart a műanyag zacskóból.
2. Állítsa a helyére a fogantyút a kép szerint. Phillips kereszthorný csavarhúzával rögzítse a fogantyút a fedélhez.

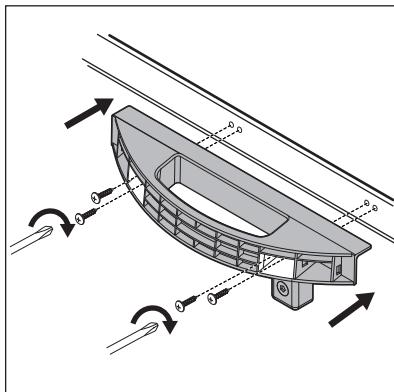


3. Vegye ki a fogantyú burkolatát a műanyag tasakból. A fogantyú burkolat fejjel lefelé való felszerelésének elkerülésére ellenőrizze a burkolat tájolását a felszerelés előtt.

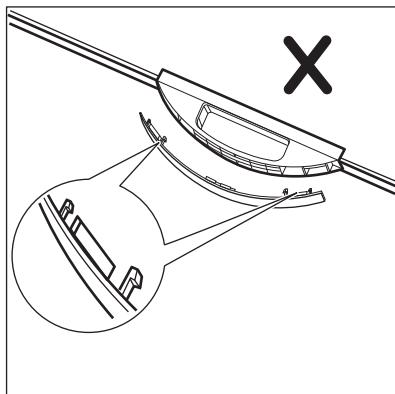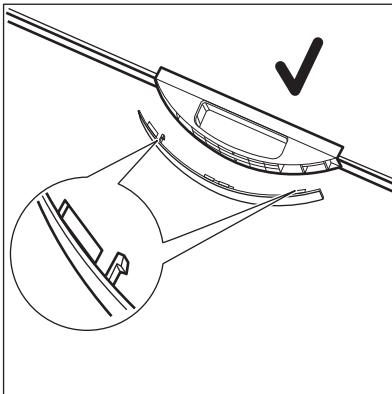

4. Nyomja a burkolatot a fogantyú elülső oldalára.

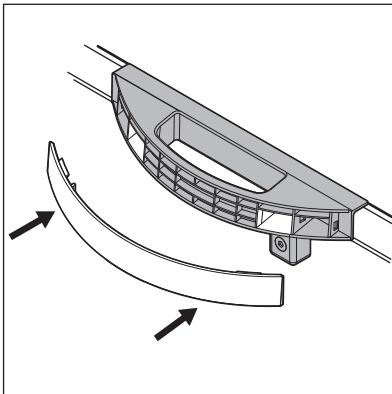


5. Egyes modellek zárral vannak felszerelve. A zár horgának felszereléséhez vegye ki azt és 2 db kerek fejű csavart a műanyag zacskóból. Egy Phillips kereszthornýú csavarhúzával szerelje a zárhorgot a készülék elülső oldalára.

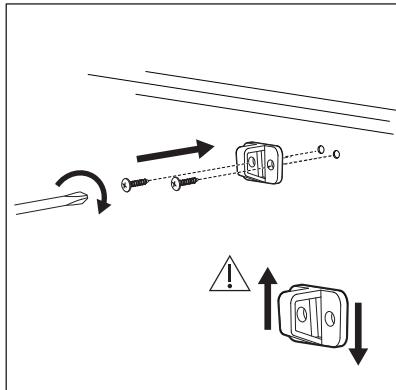

Többször nyissa ki és csukja le a fedeleket annak ellenőrzésére, hogy a fogantyú rögzítése megfelelő-e.

4. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

4.1 A készülék leírása

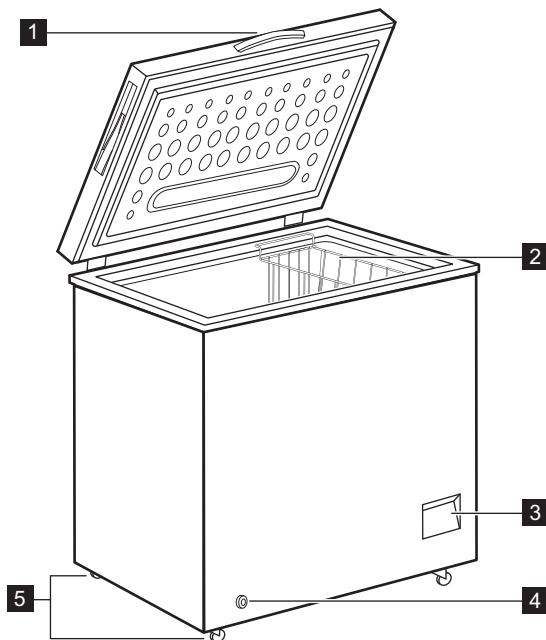


- 1** Fogantyú
- 2** Kosár
- 3** Kezelőpanel

- 4** Külső leeresztő dugasz
- 5** Kerekek

5. KEZELŐPANEL

5.1 Kezelőpanel

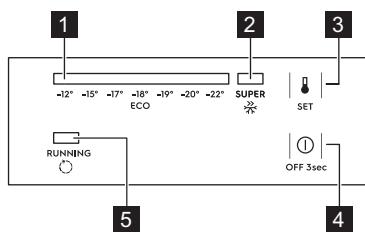

- 1** Hőmérséklet-visszajelző
- 2** SUPER visszajelző
- 3** BEÁLLÍTÁS gomb

- 4** KI gomb
- 5** Működés visszajelző

5.2 Be- és kikapcsolás

1. A készülék bekapcsolásához illessze a csatlakozódugaszt a konnektorba.
2. Ha a visszajelzők nem világítanak, nyomja meg a KI gombot 3 másodpercre.
3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a KI gombot 3 másodpercre.

5.3 A hőmérséklet szabályozása

A hőmérséklet beállítása:

- Nyomja meg többször a BEÁLLÍTÁS gombot, amíg a megfelelő hőmérsékletet el nem éri.
-  A javasolt hőmérséklet -18 °C.
- A hőmérséklet az utolsó megnyomás után 5 másodperc elteltével beállításra kerül.

A pontos beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:

- hőmérséklet a helyiségen
- a fedél nyitásának gyakorisága
- a tárolt élelmiszer mennyisége
- a készülék elhelyezése.

5.4 SUPER funkció

A SUPER funkció felgyorsítja a friss élelmiszer fagyasztását, ugyanakkor

megvédi a már tárolt élelmiszereket a nem kívánatos felmelegedéstől.

A funkció bekapcsolásához:

- Nyomja meg többször a BEÁLLÍTÁS gombot, míg a SUPER visszajelző világítani nem kezd.
- A funkció az utolsó megnyomás után 5 másodperc elteltével beállításra kerül.

A SUPER funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és a hőmérséklet visszaáll a korábbi beállításra.

A funkciót ezen időtartam letelte előtt is leállíthatja a BEÁLLÍTÁS gomb megnyomásával, majd a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával.

5.5 Működés visszajelző

A visszajelző világít, amikor a kompresszor működik, és elalszik, ha a kompresszor kikapcsol.

6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

6.1 A készülék belsejének tisztítása

A készülék legelső használata előtt mosza ki a készülék belsejét és az összes belső tartozékot semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.



VIGYÁZAT!

Ne használjon mosószeret, súrolóporokat, klór- vagy olajtartalmú tisztítószereket, mert ezek károsítják a felületet.

6.2 Elektromos csatlakoztatás

Amikor a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, vagy ha egy áramkimaradás után a készülék bekapcsol, az összes visszajelző egyszer felvillan. Ekkor a készülék visszaáll a korábbi beállításra.

7. NAPI HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

7.1 Friss élelmiszer lefagyásztása

A fagyasztorékesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyásztására, valamint fagyaszott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására is.

Az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt lefagyasztható (lásd a Műszaki adatok c. szakasz).



Az élelmiszer készülékbe helyezése előtt 24 órával kapcsolja be a SUPER funkciót.

A fagyaszta folyamat 24 órát vesz igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyastandó élelmiszert.

7.2 Fagyaszott élelmiszerek tárolása

Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 24 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.



A kosarat eltávolíthatja, hogy nagyobb tárolóhelyhez jusson.



VIGYÁZAT!

Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint a műszaki jellemzők között megadott „áramkimaradási biztonság” (felolvadási idő), a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztni.

7.3 Kiolvasztás

A mélyfagyaszott vagy fagyaszott élelmiszerek használat előtt a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez.

A kisebb darabok még akár fagyaszott állapotban, közvetlenül a fagyastóból kivéve is megfőzhetők: ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.

8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

8.1 Energiatakarékossági tanácsok


- A készülék belső elosztása a leghatékonyabb energiafelhasználást biztosítja.
- Ne nyitogassa gyakran a fedeleit, illetve ne hagyja a szükségesnél tovább nyitva.
- Minél alacsonyabb hőmérséklet van beállítva, annál magasabb az energiafogyasztás.
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzősről. Ne takarja le a szellőzőrácokat vagy -nyílásokat.

8.2 Ötletek fagyasztahoz

- Aktiválja a SUPER funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy az élelmiszert behelyezi a fagyastórekeszbe.
- Fagyaszta előtt csomagolja be/ légmentesen zára le a friss élelmiszert az alábbiakkal: alumínium fólia, műanyag fólia vagy tasak, légmentesen záródó edény fedéllel.
- A hatékonyabb fagyaszta és felolvastás érdekében az élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
- Javasoljuk, hogy lássa el címkével és dátummal az összes fagyastandó élelmiszert. Ez segít az élelmiszerek azonosításában, és annak meghatározásában, hogy megromlás nélkül meddig lehet elfogyasztani.

- A jó minőség megtartása érdekében a fagyaszstandó élelmiszernek frissnek kell lennie. Különösen a gyümölcsöket és zöldségeket szükséges közvetlenül a betakarítás után lefagyasztani, hogy megtartsák összes tápértéküket.
- Ne fagyasszon folyadékot tartalmazó palackot vagy sörösdobozt, különösen ne széndioxidot tartalmazó italt, mivel ezek felrobbanhatnak a fagyasztás során.
- Ne tegyen forró ételt a fagyasztorékeszbe. A rekeszbe való behelyezés előtt hűtsse le az ételt szobahőmérsékletre.
- A már lefagyasztott élelmiszer felmelegedésének elkerülésére ne helyezze közvetlenül mellé a friss, lefagyasztandó élelmiszert. Helyezze a szobahőmérsékletű élelmiszert a fagyasztorékesz azon részébe, ahol nincs fagyaszott élelmiszer.
- A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne fogyassza azonnal a fagyaszóból való kivétel után, mert fagyási sérülést okozhatnak.
- A felolvastott élelmiszert ne fogyassza vissza. Ha az élelmiszer kiolvadt, főzze meg, hűtsse le, majd ekkor fogyassza le.

8.3 Ötletek fagyaszott ételek tárolásához

- A fagyasztorékesz a következő módon van jelölte: 
- A fagyaszott élelmiszerek minőségének megőrzéséhez -18 °C vagy ennél alacsonyabb beállított hőmérséklet szükséges. Ha ennél magasabb a hőmérséklet a készülékben, akkor lerövidülhet az eltarthatósági idő.

8.5 Eltarthatósági idő

- A teljes fagyaszttér alkalmas a fagyaszott élelmiszerek tárolására.
- Hagyjon elegendő szabad helyet az élelmiszer körül, hogy a levegő szabadon tudjon áramolni.
- A megfelelő tároláshoz olvassa el az élelmiszer csomagolásán feltüntetett eltarthatósági időt.
- Fontos, hogy az élelmiszert úgy csomagolja be, hogy az meggyárolta a víz, nedvesség és páralecsapódás élelmiszerbe jutását.

8.4 Vásárlási tanácsok

Zöldség vásárlása után:

- Ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült-e; ellenkező esetben az élelmiszer romlott lehet. Ha a csomagolás fel van púposodva vagy nedves, lehetséges, hogy nem az optimális feltételek között tárolták, és a kiolvadás már elkezdődhettek.
- A kiolvadás megkezdődési esélyének csökkenésére a fagyaszott termékeket a bevásárlás végén vegye meg, és azokat hőszigetelt hűtőutasakban szállítsa.
- A fagyaszott élelmiszereket azonnal rakja a fagyaszóbaba boltból való hazaérkezés után.
- Ha az élelmiszer akár csak részlegesen is kiolvadt, ne fogyassza azt le. Fogyassza el, amint lehetséges.
- Tartsa be a csomagoláson levő lejáratú dátumot és tárolási információt.

Étel típusa

Eltarthatósági idő (hónap)

Kenyér	3
Gyümölcsök (a citrusfélék kivételével)	6 - 12
Zöldségek	8 - 10

Étel típusa	Eltarthatósági idő (hónap)
Ételmaradék hús nélkül	1 - 2
Tejtermék:	
Vaj	6 - 9
Puha sajt (pl. mozzarella)	3 - 4
Kemény sajt (pl. parmezán, cheddar)	6
Tenger gyümölcsei:	
Kövér hal (pl. lazac, makrélá)	2 - 3
Sovány hal (pl. tőkehal, lepényhal)	4 - 6
Garnélarák	12
Kagyló és héj nélküli kagyló	3 - 4
Főtt hal	1 - 2
Hús:	
Szárnyasok	9 - 12
Marhahús	6 - 12
Sertés	4 - 6
Bárány	6 - 9
Kolbász	1 - 2
Sonka	1 - 2
Ételmaradék hússal	2 - 3

9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.



Ne használjon mosószereket, súrolószereket, erőteljesen illatosított tisztítószereket vagy viaszos polírozószereket a készülék belterének tisztításához. A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.


9.1 Tisztítás



VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási művelet előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden élelmiszerét a készülékből, csomagolja be azokat több réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat meleg vízzel és semleges mosószerrel. A fedél tömítését gondosan tisztítsa meg.

4. Teljesen törölje szárazra a készüléket.
5. Csatlakoztassa a hálózati dugót a hálózati aljzatba.
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Állítsa a hőmérsékletet a MAX beállításra, majd csukja le a fedeleit. Várjon 2 vagy 3 órát, mielőtt visszapakolja a korábban kiszedett élelmiszereket a készülékebe.
8. Állítsa a hőmérsékletet a megfelelő beállításra.

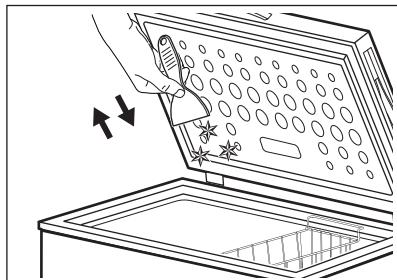


9.2 A dérréteg lekaparása





VIGYÁZAT!

Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a képződött jeget, mert megsértheti a készüléket.

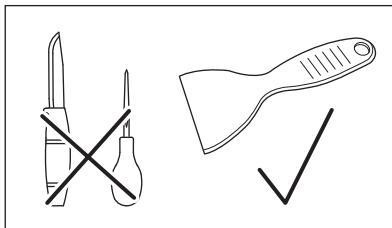

Bizonyos idejű használat után dérréteg képződhet a készülékszekrény keretének vagy belső bélésének felületén.

Javasoljuk, hogy a dérréteget a tartozéktasakban mellékelt műanyag jégkaparóval távolítsa el havonta egyszer, vagy amikor a dérréteg vastagsága eléri a 10 mm-t.

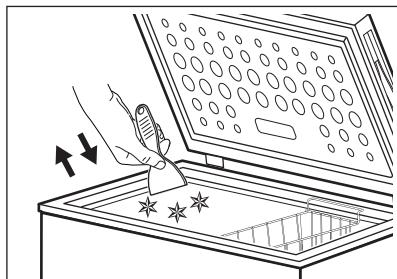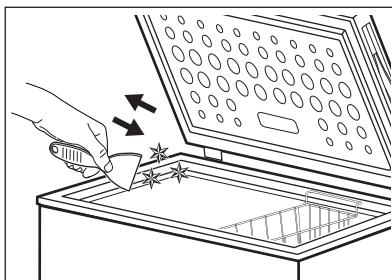

9.3 A fagyasztó leolvasztása




VIGYÁZAT!


Ne használjon mechanikus vagy elektromos eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására. Ne használjon mesterséges anyagokat/eszközöket.

Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg vastagsága eléri a 10 mm-t.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítson el minden ételt, csomagolja a tételeket több réteg újságpapírba, és tegye hűvös helyre azokat.
3. Távolítsa el a leeresztő dugaszat a készülék belsejéből.
4. A fedelelt hagyja nyitva.
5. Helyezzen egy tálcat a külső leeresztő dugasz alá.
6. Húzza ki a külső leeresztő dugaszat.

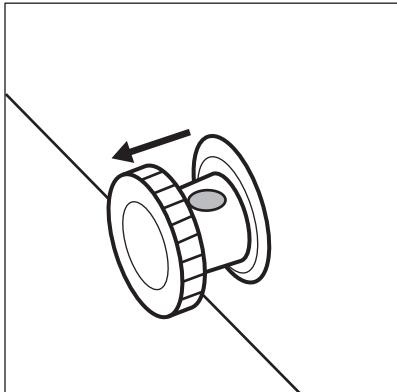

7. Fordítsa el 180 fokkal a leeresztő dugaszt, hogy a víz kifolyhasson a tálcába.

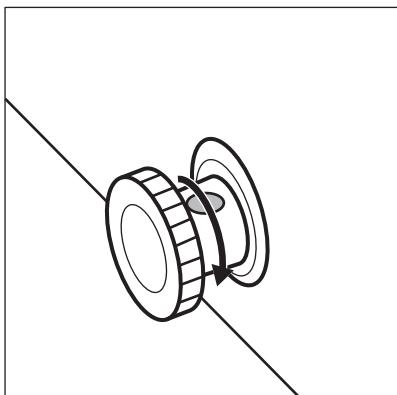

i Ügyeljen arra, hogy a víz ne fröccsenjen/folyjon ki a tálcából.

8. Alaposan takarítsa és szárítsa ki a készülék belsejét.
9. Kapcsolja be a készüléket.
10. Állítsa a hőmérsékletet egy magasabb beállításra, majd csukja le a fedelét. Várjon két vagy három órát, mielőtt visszapakolja a korábban kiszedett élelmiszeret a készülékebe.
11. Állítsa a hőmérsékletet a kívánt beállításra.

10. HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

10.1 Mi a teendő, ha ...



A készülék működése során bugyborékoló, zümmögő, recsegő vagy pattogó zajok fordulhatnak elő. Ez normális jelenség.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
	A hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorba.	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz.
	Nincs feszültség a konnektorban.	Csatlakoztassa a készüléket egy másik konnektorhoz. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék zajos.	A készülék alátámasztása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan áll-e. Olvassa el az „Üzembe helyezés/Elhelyezés” c. fejezetet.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Kissé mozdítsa el a készüléket. Olvassa el az „Üzembe helyezés/Elhelyezés” c. fejezetet.
A hőmérséklet-visszajelző balról jobbra villog.	Hőmérséklet-érzékelőhiba.	Forduljon a márkaszervizhez.
A fedél nem záródik le teljesen.	Élelmiszercsomagok akádályozzák a fedeleit.	A csomagokat megfelelően rendezze el.
	Túl sok dér van a készülékben.	Olvassa le a készüléket. Olvassa el az „Ápolás és tisztítás/A készülék leolvasztása” című fejezetet.
Nehéz felnyitni a fedelelt.	A fedéltömítés ragad vagy elszennyeződött.	Tisztítsa meg a fedéltömítést.
A világítás nem működik.	A világítás izzója meghibásodott.	Lépj en kapcsolatba a márkaszervizzel, és kérje a LED izzó cseréjét.
A kompresszor folyamatosan működik.	A hőmérséklet beállítása nem megfelelő.	Olvassa el a „Kezelőpanel/Hőmérséklet-szabályzás” c. fejezetet.
	Egyszerre nagy mennyiségi fagyasztásra váró élelmiszert helyezett be.	Várjon néhány órát, majd ellenőrizze ismét a hőmérsékletet.
	A szobahőmérséklet túl magas.	Tekintse át a készülék adattábláján levő klímaosztály táblázatot vagy az „Üzembe helyezés/Elhelyezés” c. fejezetet.
	A készülékbe helyezett étel túl meleg volt.	A behelyezés előtt várja meg, amíg az étel lehűl szoba-hőmérsékletüre.


Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
	A fedél nincs jól lezárvva.	Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően záródik-e, és hogy a tömítések nem sérültek vagy szennyezettek-e.
	A SUPER funkció be van kapcsolva.	Olvassa el a „Kezelőpanel/SUPER funkció” c. fejezetet.
Túl sok dér és jég képződött.	A fedél nincs megfelelően bezárvva, vagy a tömítés deformálódott/elszennyeződött.	Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően záródik-e, és hogy a tömítések nem sérültek vagy szennyezettek-e.
	A hőmérséklet beállítása nem megfelelő.	Olvassa el a „Kezelőpanel/Hőmérséklet-szabályzás” c. fejezetet.
A kompresszor nem indul el azonnal a SUPER kapcsoló megnyomása, illetve a hőmérséklet módosítása után.	Ez normális jelenség, nem történt hiba.	A kompresszor kis idő múlva elindul.
A készülékben a hőmérséklet túl alacsony/magas.	A hőmérséklet-szabályozó nincs helyesen beállítva.	Állítsan be magasabb/alacsonyabb hőmérsékletet.
	A fedél nincs jól lezárvva.	Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően záródik-e, és hogy a tömítések nem sérültek vagy szennyezettek-e.
	A termék hőmérséklete túl magas.	A behelyezés előtt várja meg, amíg az étel lehűl szoba-hőmérsékletre.
	Egyszerre túl sok terméket helyezett be.	Egyszerre kevesebb terméket tároljon el.
	A jágréteg vastagabb, mint 4-5 mm.	Olvassa le a készüléket. Olvassa el az „Ápolás és tisztítás/A készülék leolvasztása” című fejezetet.
	Túl gyakran nyitja ki a fedeleket.	A fedeleket csak akkor nyissa ki, ha szükséges.
	A SUPER funkció be van kapcsolva.	Olvassa el a „Kezelőpanel/SUPER funkció” c. fejezetet.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
	Túl közel helyezte egymáshoz a lefagyaszstandó élelmiszereket.	Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a hideg levegő a készülékben.
	A készülék egy hőforrás közelében van elhelyezve.	Olvassa el az „Üzembe helyezés/Elhelyezés” c. fejezetet.

Ha a készülék a fenti ellenőrzések elvégzése után még mindig nem működik megfelelően, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

Amikor felhívja a szervizt, adja meg a készüléke típusát és sorszámát. Ez felgyorsítja az ügyfelek kiszolgálását.

11. ZAJOK

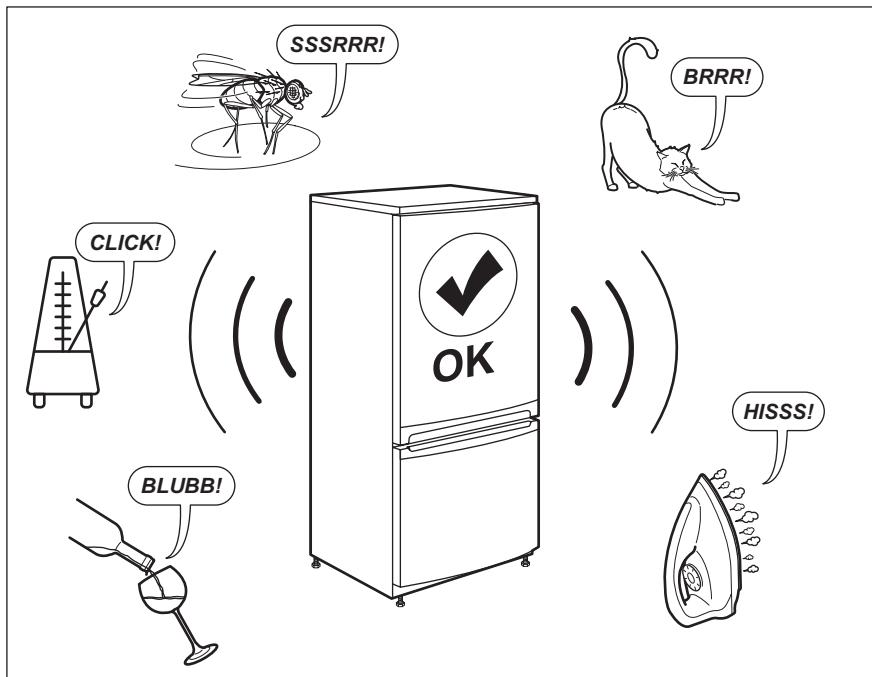

12. MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatok a készülék belsejében lévő adattáblán és az energiabesorolási címkén találhatók.

A készülékhez mellékelt energiabesorolási címkén található QR-kód a készülék EU EPREL adatbázisban

szereplő teljesítményével kapcsolatos adatokra mutató hivatkozást tartalmaz. A későbbi tájékozódás érdekében tartsa meg az energiabesorolási címkét a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt minden egyéb dokumentummal együtt.

Ugyenezek az adatok az EPREL adatbázisban is megtalálhatók a <https://eprel.ec.europa.eu> hivatkozás, továbbá a készülék adattábláján levő modellnév és termékszám segítségével.

Az energiabesorolási címkére vonatkozó részletes tájékoztatásért keresse fel a www.theenergylabel.eu weboldalt.

13. TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA

Bármely EcoDesign hitelesítéshez a készülék üzembe helyezésének és előkészítésének meg kell felelnie az EN 62552 szabványnak. A jelen használati utasítás 3. fejezetében találhatók a szellőzésre vonatkozó követelmények, a

készülékfülke méretei és a minimális térközök. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval bármely egyéb információért, többek között a betöltési tervezékről.

14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

 A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	58
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	59
3. INŠTALÁCIA.....	61
4. CELKOVÝ PREHĽAD.....	64
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	65
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	65
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	66
8. TIPY A RADY.....	66
9. OSĚTROVANIE A ČISTENIE.....	68
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	70
11. ZVUKY.....	73
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	73
13. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE.....	73

NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebč Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na vaš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.electrolux.com/support



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Pre váš spotrebč si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ▲ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich zlikvidujte.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú napríklad:
 - vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,
 - Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.

- Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledovné pokyny:
 - neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
 - pravidelne čistite povrhy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom a prístupné odtokové systémy;
- UPOZORNENIE: Udržiavajte vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča nezakryté.
- UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- UPOZORNENIE: Nepoškodťte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný postrekovač a paru.
- Spotrebič čistite navlhčenou mäkkou handričkou. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety.
- Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavými pohonnými látkami.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Montáž



VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy

- používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť vzduch.
- Pri prvej inštalácii počkajte minimálne 4 hodiny pred pripojením spotrebiča k napájaniu. Je to potrebné na to, aby olej stiekol späť do kompresora.
- Pred akýmkolvek zásahom na spotrebič vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov, sporákov, rúr ani varných panelov.
- Spotrebič nevystavujte dažďu.
- Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom svetle.
- Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú príliš vlhké alebo príliš studené.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.



VAROVANIE!

Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že nie je elektrický napájací kábel zachytený alebo poškodený.



VAROVANIE!

Nepoužívajte viaczásvukové adaptéry a predĺžovacie káble.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické komponenty (napr. sietovú zástrčku, sietový kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena elektrických komponentov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektrikára.
- Sietový kábel musí byť pod úrovňou sietovej zástrčky.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sietovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sietovej zástrčke.
- Spotrebič neodpájajte tahaním za napájací kábel. Vždy tiahajte za sietovú zástrčku.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Riziko poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.



Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel určené výrobcom.
- Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.
- Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča dotýkali horúce predmety.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na nádobu s nápojom.
- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny.
- Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora. Sú horúce.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne predmety, ani sa ich nedotýkajte.
- Rozmrazené potraviny nikdy znova nezmrazujte.
- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho uskladnenia uvedené na obale mrazených potravín.

- Potraviny pred vložením do mraziaceho priestoru zabalte do materiálu určeného na styk s potravinami.

2.4 Vnútorné osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domáčich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.5 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná osoba.
- Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v prípade potreby ho vycistite. Ak je odtok upchatý, odmrazená voda sa bude zhromažďovať na dne spotrebiča.

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné

3. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely budú dostupné do dobu 7 rokov od ukončenia predaja modelu: termostaty, snímače teploty, dosky s plošnými spojmi, zdroje svetla, rukoväte dvierok, závesy dvierok, nádob a koše. Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Tesnenia dvierok budú dostupné po dobu 10 rokov od ukončenia predaja modelu.

2.7 Likvidácia




VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrezte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v spotrebici.
- Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
- Penová izolácia obsahuje horľavý plyn. Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad.
- Nepoškodte tú časť chladiacej jednotky, ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.

3.1 Rozmery

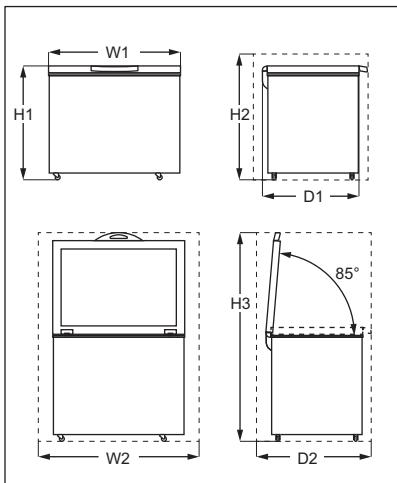

Celkové rozmery¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

1) šírka, výška a hĺbka spotrebiča bez rukováte a nožičiek

Priestor potrebný pri používaní¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukováte, plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu

Celkový priestor požadovaný pri používaní¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Celkový priestor požadovaný pri používaní¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukováte, plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu, plus priestor potrebný na umožnenie otvorenia dverí do minimálneho uhla povoľujúceho vybratie všetkej vnútornej výbavy

3.2 Umiestnenie

Spotrebič by mal byť nainštalovaný v dostatočnej vzdialosti od akýchkoľvek tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače vody, mimo priameho slnečného svetla a pod.

- Spotrebič položte vo vodorovnej polohe na pevný povrch.
- Skontrolujte, či spotrebič stojí vo vodorovnej polohe.
- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu neumiestňujte spotrebič pod presahujúce nástenné skrinky.
- Uistite sa, že okolo spotrebiča môže voľne cirkulovať vzduch.

Ak nie sú z dôvodu inej inštalácie dodržané správne požiadavky na vetranie, spotrebič bude fungovať správne, ale mierne sa zvýší spotreba energie.



Spotrebič sa musí dať bez problémov odpojiť od napájania. Zástrčka preto bude musieť byť po inštalácii ľahko prístupná.

3.3 Umiestnenie

Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.

Spotrebič treba inštalovať do suchej, dobre vetranej miestnosti. Vlhkosť okolitého prostredia by nemala prekročiť 75 %.

Tento spotrebič je určený na používanie pri okolitej teplote v rozpäti od 10 °C do 43 °C. Správna činnosť spotrebiča môže byť zaručená iba v rámci uvedeného teplotného rozpätia.



Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, kde inštalovať spotrebič, obráťte sa na predajcu alebo na zákaznícke služby alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.


3.4 Zapojenie do elektrickej siete

- Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vašim domácim hodnotám napájania.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na napájacom káble obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.



3.5 Návod na inštaláciu rukoväte

- Z plastového vrecka vyberte základňu rukoväte a 4 skrutky.
- Rukoväť položte na jej miesto podľa obrázka. Na pripevnenie základne



rukoväte k veku použite skrutkovač Phillips.

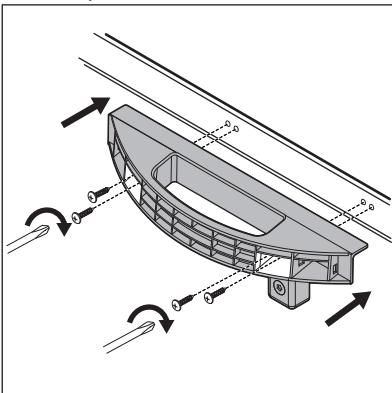

- Kryt rukoväte vyberte z plastového vrecka. Aby ste predišli inštalácii krytu rukoväte obrátene, skontrolujte pred inštaláciou smer krytu.

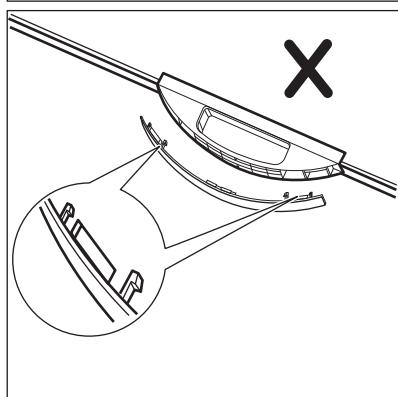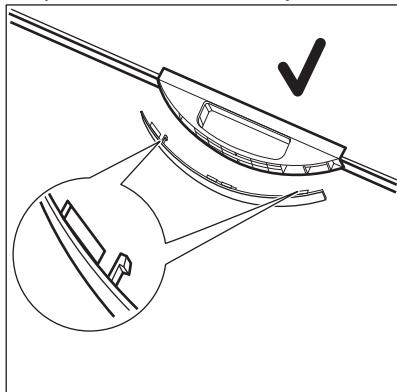

- Kryt potlačte k prednej strane základne rukoväte.

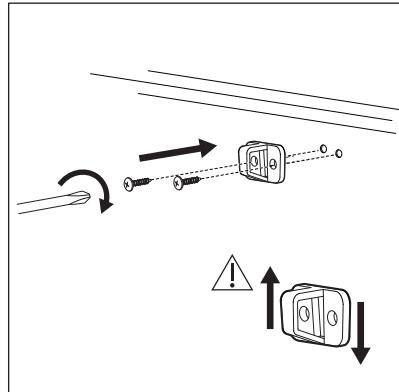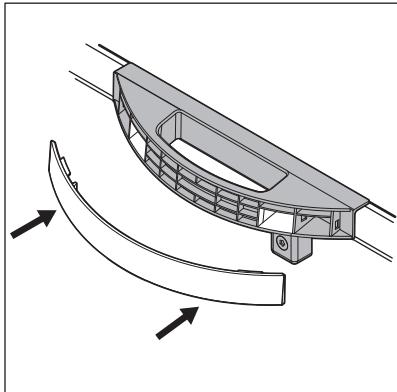


5. Niektoré modely sú vybavené poistkou. Na inštaláciu poistného háčika vyberte z plastového vrecka poistný háčik a 2 kusy skrutiek s okrúhlou hlavou. Použite Phillips skrutkovač na inštaláciu poistného háčika k prednej strane spotrebiča.

Niekolkokrát otvorte a zatvorite veko, aby ste sa uistili, že je rukoväť správne upevnená.

4. CELKOVÝ PREHĽAD


4.1 Popis spotrebiča

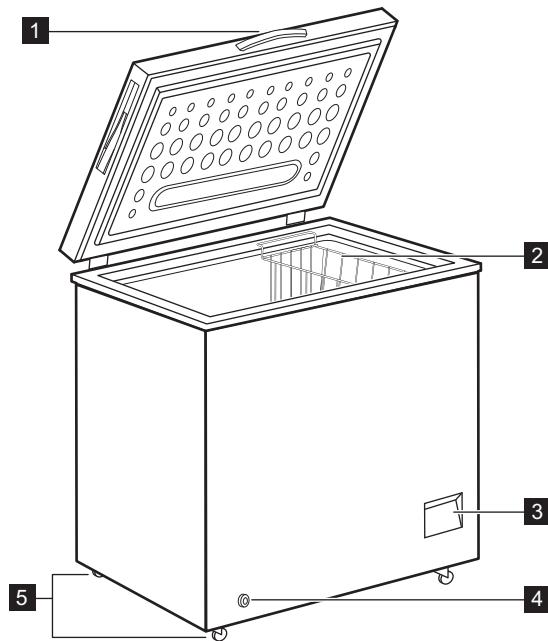

- 1** Rukoväť
- 2** Kôš
- 3** Ovládací panel

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Ovládací panel

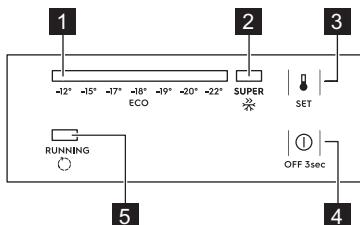

- 1** Ukazovateľ teploty
- 2** Ukazovateľ SUPER
- 3** Tlačidlo NASTAVIŤ
- 4** Tlačidlo VYPNÚŤ
- 5** Ukazovateľ prevádzky

5.2 Zapnutie/vypnutie

1. Aby ste spotrebič zapli, zapojte zástrčku do sietovej zásuvky.
2. Ak nesvetia ukazovatele, stlačte tlačidlo VYPNÚŤ na 3 sekundy.
3. Aby ste spotrebič vypli, stlačte tlačidlo VYPNÚŤ na 3 sekundy.

5.3 Regulácia teploty

Nastavenie teploty:

1. Opakovane stláčajte tlačidlo NASTAVIŤ, kým nedosiahnete požadovanú teplotu.

i Odporúčaná teplota je -18 °C.

6. PRED PRVÝM POUŽITÍM



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Čistenie vnútra

Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro a všetky jeho diely umyť

- 4** Vonkajšia výpustná zátka
- 5** Kolieska

2. Teplota sa nastaví 5 sekúnd po poslednom stlačení.

Presné nastavenie treba vybrať s prihladnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:

- teploty v miestnosti,
- ako často sa otvára veko,
- množstva skladovaných potravín,
- umiestnenia spotrebiča.

5.4 Funkcia SUPER

Funkcia SUPER urýchľuje zmrazenie čerstvých potravín a zároveň chráni už uskladnené potraviny pred neželaným ohriatím.

Zapnutie funkcie:

1. Opakovane stláčajte tlačidlo NASTAVIŤ, kým sa nerozsvieti ukazovateľ SUPER.
2. Funkcia sa nastaví 5 sekúnd po poslednom stlačení.

Funkcia SUPER sa automaticky vypne po 52 hodinách a teplota sa vráti späť na pôvodne nastavenú hodnotu.

Funkciu môžete manuálne vypnúť skôr stlačením tlačidla NASTAVIŤ a nastavením požadovanej teploty.

5.5 Ukazovateľ prevádzky

Tento ukazovateľ svieti, keď je kompresor v činnosti a zhasne, keď sa kompresor vypne.

vlažnou vodou s príavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne osušte.

**UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte saponáty, abrazívne prášky ani čistiace prostriedky na báze chlóru alebo oleja, pretože poškodia povrchovú vrstvu.

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Zmrazovanie čerstvých potravín

Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie mrazených a hlboko mrazených potravín.

Maximálne množstvo potravín, ktoré sa dá zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na typovom štítku (pozrite si časť „Technické údaje“).



Funkciu SUPER zapnite 24 hodín pred vložením potravín do spotrebiča.

Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas tohto času nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie.

7.2 Skladovanie mrazených potravín

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po určitom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením potravín bežať najmenej 24 hodín pri najvyššom nastavení.

8. TIPY A RADY

8.1 Rady pre úsporu energie

- Vnútorná konfigurácia spotrebiča zabezpečuje najúčinnejšie využitie energie.
- Veko neotvárajte príliš často a nenechávajte ho otvorené dlhšie ako je nevyhnutné.
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým je vyššia spotreba energie.

6.2 Elektrické zapojenie

Ked pripojíte spotrebič ku zdroju napájania, alebo sa zapne po výpadku napájania, všetky svetelné ukazovatele raz bliknú. Potom sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie.



Môžete vybrať kôš, aby ste získali viac skladovacieho priestoru.

**UPOZORNENIE!**

V prípade neúmyselného rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku napájacieho napäťa, za predpokladu, že doba výpadku energie bola dlhšia ako údaj uvedený v technických údajoch pod položkou „akumulačná doba“, rozmrazené potraviny treba čo najskôr spotrebovať alebo uvariť a až potom znova zmraziť (po ochladení).

7.3 Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmaťať v chladničke alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máte k dispozícii.

Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú ešte zmrazené, hned po vybrať z mrazičky: v tomto prípade varenie potrvá dlhšie.

- Zabezpečte dobré vetranie. Nezakrývajte ventilačné mriežky a otvory.

8.2 Rady pre zmrazovanie

- Funkciu SUPER zapnite minimálne 24 hodín pred umiestnením potravín do mraziaceho priestoru.
- Pred zamrazením čerstvé potraviny vzduchotesne zabalte do: alabal,

- plastová fólia alebo vrecká, vzduchotesné nádoby s vekom.
- Potraviny rozdeľte na malé porcie v záujme efektívnejšieho zmrzovania a rozmrazovania.
- Všetky mrazené potraviny odporúčame označiť štítkami s dátumom. Tak budete vedieť identifikovať potraviny a budete mať prehľad o dátume spotreby.
- Potraviny by mali byť pred zmrzáním čerstvé, aby si zachovali dobrú kvalitu. Predovšetkým ovocie a zeleninu treba zmrzať čo najskôr po zbere úrody, aby si zachovali všetky živiny.
- Nezmrazuje flaše alebo plechovky s tekutinami, predovšetkým nápoje obsahujúce oxid uhličitý – môžu počas zmrzovania vybuchnúť.
- Do mraziaceho priestoru nevkladajte horúce jedlá. Pred vložením do mraziaceho priestoru ich vychladte.
- Aby ste predišli zohriatiu zmrziených potravín, nedávajte čerstvé potraviny vedľa zmrziených potravín. Potraviny s izbovou teplotou dajte do tej časti mraziaceho priestoru, kde nie sú uskladnené žiadne zmrzene potraviny.
- Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Ak sa potraviny rozmrázili, uvarte ich, ochladte a potom opäť zmrzte.

8.3 Rady na uskladnenie mrazených potravín

- Mraziaca priečadka je priestor označený 

8.5 Trvanlivosť potravín

- Dobré nastavenie teploty, ktoré zaistíuje zachovanie mrazených potravín, je teplota menšia alebo rovná -18 °C. Vyššie nastavenie teploty v spotrebici môže viest' ku skráteniu životnosti potravín.
- Celá mraznička je vhodná na uskladnenie mrazených potravín.
- Nechajte dostatok miesta okolo potravín, aby mohol voľne cirkulovať vzduch.
- Informácie o príslušnom skladovaní nájdete na etikete na obale potravín s ich životnosťou.
- Potraviny je dôležité zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti alebo kondenzácie.

8.4 Tipy na nakupovanie

Po nakúpení potravín:

- Uistite sa, že nie je poškodené balenie – potraviny by mohli byť pokazené. Ak je balenie naduté alebo vlhké, nemuselo byť uskladnené v optimálnych podmienkach a už sa mohlo začať rozmrazovanie.
- Aby ste obmedzili proces rozmrazovania, kúpte mrazené potraviny na konci nakupovania a preneste ich v tepelnej a izolovanej chladiacej taške.
- Po návrate z obchodu ihneď vložte mrazené potraviny do mrazničky.
- Ak sa potraviny čo len čiastočne rozmrazili, nedávajte ich znova zamraziť. Čo najskôr ich spotrebujte.
- Dodržiavajte dátum trvanlivosti a informácie o skladovaní na balení.

Typ potraviny	Trvanlivosť (mesiace)
Chlieb	3
Ovocie (okrem citrusových plodov)	6 - 12
Zelenina	8 - 10

Typ potraviny	Trvanlivosť' (mesiace)
Zvyšky bez mäsa	1 - 2
Mliečne výrobky:	
Maslo	6 - 9
Mäkký syr (napr. mozzarella)	3 - 4
Tvrď syr (napr. parmezán, čedar)	6
Morské plody:	
Mastné ryby (napr. losos, makrela)	2 - 3
Chudé ryby (napr. treska, platesa)	4 - 6
Krevety	12
Lúpané škľabky a mušle	3 - 4
Varené ryby	1 - 2
Mäso:	
Hydina	9 - 12
Hovädzie	6 - 12
Bravčové	4 - 6
Jahňacie	6 - 9
Klobása	1 - 2
Šunka	1 - 2
Zvyšky s mäsom	2 - 3

9. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Čistenie



UPOZORNENIE!

Pred vykonávaním akýchkoľvek údržbárskych činností spotrebič vytiahnite zo zásuvky.



Na čistenie vnútorného povrchu spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky, abrazívne alebo voňavé čistiace prípravky ani leštidlá obsahujúce vosk. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe. Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabalte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uložte na chladnom mieste.
3. Spotrebič a príslušenstvo pravidelne umývajte teplou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu. Starostlivo očistite aj tesnenie veka.
4. Spotrebič dôkladne osušte.
5. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.
6. Spotrebič zapnite.
7. Teplotu upravte na MAX nastavenie a zatvorte veko. Po dvoch alebo troch hodinách vložte skladované potraviny opäť do vnútra spotrebiča.
8. Teplotu upravte na požadované nastavenie.


1. Vypnite spotrebič.

9.2 Odstraňovanie námrazy






UPOZORNENIE!

Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje na odstránenie nahromadenej námrazy, pretože by mohla poškodiť spotrebič.

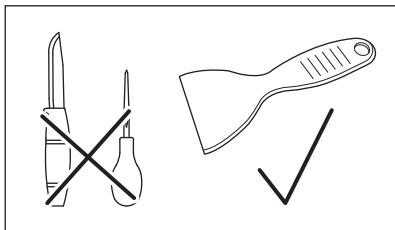

Po určitom čase používania sa na povrchu rámu skrinky alebo vnútorej vložky môže nahromadiť námraza.

Odporúčame, aby ste zoškrabali námrazu pomocou plastovej škrabky na ľad (dodáva sa vo vrecku s príslušenstvom) každý mesiac alebo keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 10 mm.

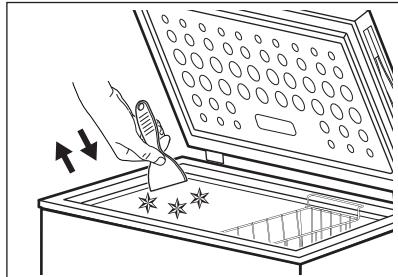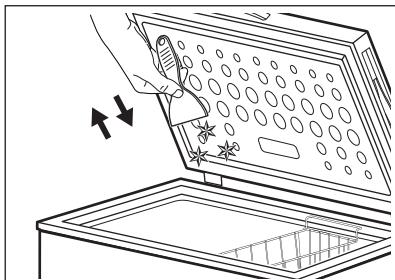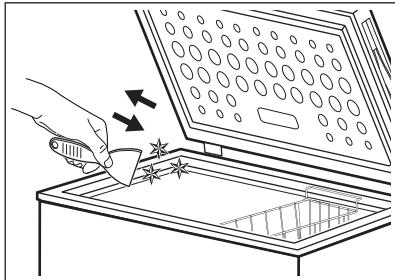

9.3 Rozmrazovanie mrazničky




UPOZORNENIE!


Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické ani elektrické zariadenia. Nepoužívajte žiadne umelé prostriedky.

Ked' vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 10 mm, mrazničku rozmrazte.

1. Vypnite spotrebič.
2. Odstraňte skladované potraviny, obalte ich do niekoľkých vrstiev novín a uložte ich na chladné miesto.
3. Vyberte výpustnú zátku z vnútra spotrebiča.
4. Nechajte veko otvorené.
5. Pod vonkajšiu výpustnú zátku položte nádobu.
6. Vytiahnite vonkajšiu výpustnú zátku.

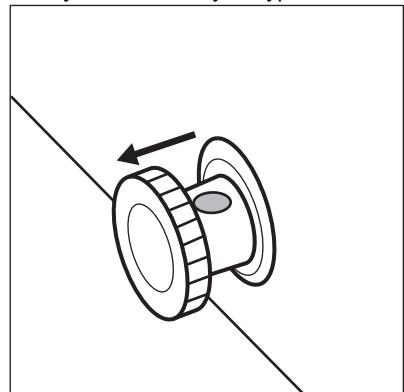

7. Zátku otočte o 180 stupňov, aby mohla voda vytieciť do nádoby.

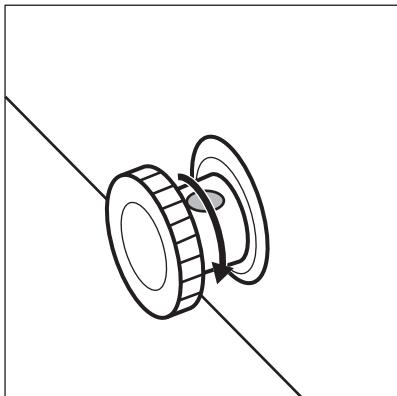

Zabezpečte, aby sa voda z nádoby nemohla vyliat.

8. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútro spotrebiča.
9. Zapnite spotrebič.
10. Teplotu upravte na vyššie nastavenie a zavorte veko. Po dvoch alebo troch hodinách vložte skladované potraviny opäť do vnútra spotrebiča.
11. Teplotu upravte na požadované nastavenie.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Čo robiť, keď...



Počas prevádzky spotrebiča sa môžu vyskytnúť zvuky (napr. bublanie, skrípanie, praskanie alebo klopkanie), je sú normálne.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič je vypnutý.	Spotrebič zapnite.
	Sietová zástrčka spotrebiča nie je správne zapojená do sietovej zásuvky.	Skontrolujte, či je správne zasunutý spotrebič.
	Sietová zásuvka nie je pod napäťom.	Spotrebič zapojte do inej zásuvky elektrickej siete. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotrebiča.	Spotrebič nestojí pevne na podklade.	Skontrolujte, či spotrebič stabilne stojí. Pozrite si kapitolu „Inštalácia/Umiestnenie“.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne presuňte. Pozrite si kapitolu „Inštalácia/Umiestnenie“.
Ukazovateľ teploty bliká zľava doprava.	Chyba snímača teploty.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Veko sa nedá úplne zatvoriť.	Balíčky potravín bránia zatvoreniu veka.	Balíčky usporiadajte správnym spôsobom.


Problém	Možná príčina	Riešenie
	V spotrebiči je príliš veľa námrazy.	Spotrebič odmrazte. Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie/Odmrazovanie spotrebiča“.
Veko sa ľahko otvára.	Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé.	Očistite tesnenie veka.
Nesvieti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby LED osvetlenie vymenili.
Kompresor pracuje bez prestania.	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si kapitolu „Ovládaci panel/Regulácia teploty“.
	Naraz ste vložili príliš veľké množstvo čerstvých potravín.	Počkajte niekoľko hodín a potom opäť skontrolujte teplotu.
	Izbová teplota je príliš vysoká.	Pozrite si tabuľku klimatickej triedy na typovom štítku alebo kapitolu „Inštalácia/Umiestnenie“.
	Potraviny vložené do spotrebiča boli príliš teplé.	Pred uložením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.
	Veko sa nezatvára správne.	Skontrolujte, či sa veko zatvára správne a či nie sú tesnenia poškodené alebo špinavé.
	Je zapnutá funkcia SUPER.	Pozrite si kapitolu „Ovládaci panel/Funkcia SUPER“.
Príliš veľa námrazy a ľadu.	Veko nie je správne zatvorené alebo tesnenie je zdeformované/špinavé.	Skontrolujte, či sa veko zatvára správne a či nie sú tesnenia poškodené alebo špinavé.
	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si kapitolu „Ovládaci panel/Regulácia teploty“.
Kompresor sa nezapne ihned po stlačení SUPER alebo po zmene teploty.	Je to normálne, nie je to porucha.	Kompresor sa zapne po určitom čase.
Teplova vnútri spotrebiča je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Nie je správne nastavený regulátor teploty.	Nastavte vyššiu alebo nižšiu teplotu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Veko sa nezatvára správne.	Skontrolujte, či sa veko zatvára správne a či nie sú tesnenia poškodené alebo špinavé.
	Teplota potravín je príliš vysoká.	Pred uložením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.
	Do spotrebiča ste vložili naraz veľa potravín.	Do spotrebiča vkladajte naraz menej potravín.
	Námraza je hrubšia ako 4-5 mm.	Spotrebič odmrazte. Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie/Odmrazovanie spotrebiča“.
	Veko sa otvára príliš často.	Veko otvorte, len ak je to potrebné.
	Je zapnutá funkcia SUPER.	Pozrite si kapitolu „Ovládaci panel/Funkcia SUPER“.
	Zmrzované potraviny sú uložené príliš blízko pri sebe.	Zabezpečte prúdenie studeného vzduchu v spotrebiči.
	Spotrebič stojí v blízkosti tepelného zdroja.	Pozrite si kapitolu „Inštalácia/Umiestnenie“.

Ak spotrebič ani napriek hore popísaným kontrolám nefunguje bezchybne, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Ked' kontaktujete autorizované servisné stredisko, uved'te model a sériové číslo vášho spotrebiča. Urýchli to poskytnutú podporu.

11. ZVUKY

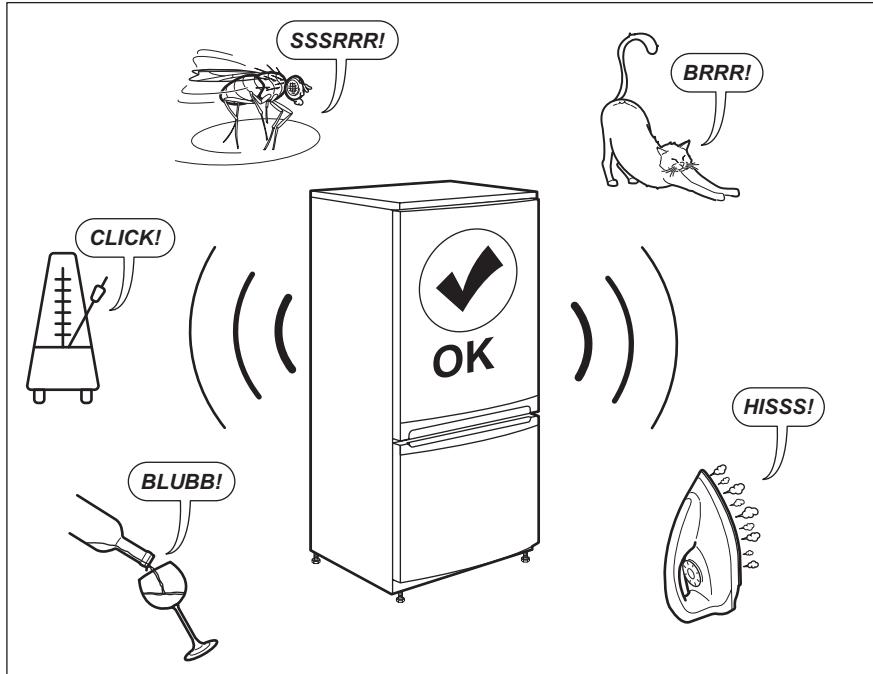

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov.

QR kód na energetickom štítku spotrebiča odkazuje na webovú stránku s informáciami o výkone a účinnosti spotrebiča v rámci databázy EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadat model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na stránke www.theenergylabel.eu.

13. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE

Inštalačia a príprava spotrebiča na akékoľvek overenie ekologického dizajnu musí byť v súlade s normou EN 62552. Požiadavky na vetranie, rozmery otvoru a minimálne voľné priestory vzadu sú

uvedené v tomto návode na obsluhu v kapitole 3. Kontaktujte výrobcu ohľadom akýchkoľvek ďalších informácií, vrátane plánov naplnenia.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s

odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



804182742-D-132021

CE

